


BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG IM ORIGINAL.

Art.-Nr.: 0458-395-0862

REV.: 1

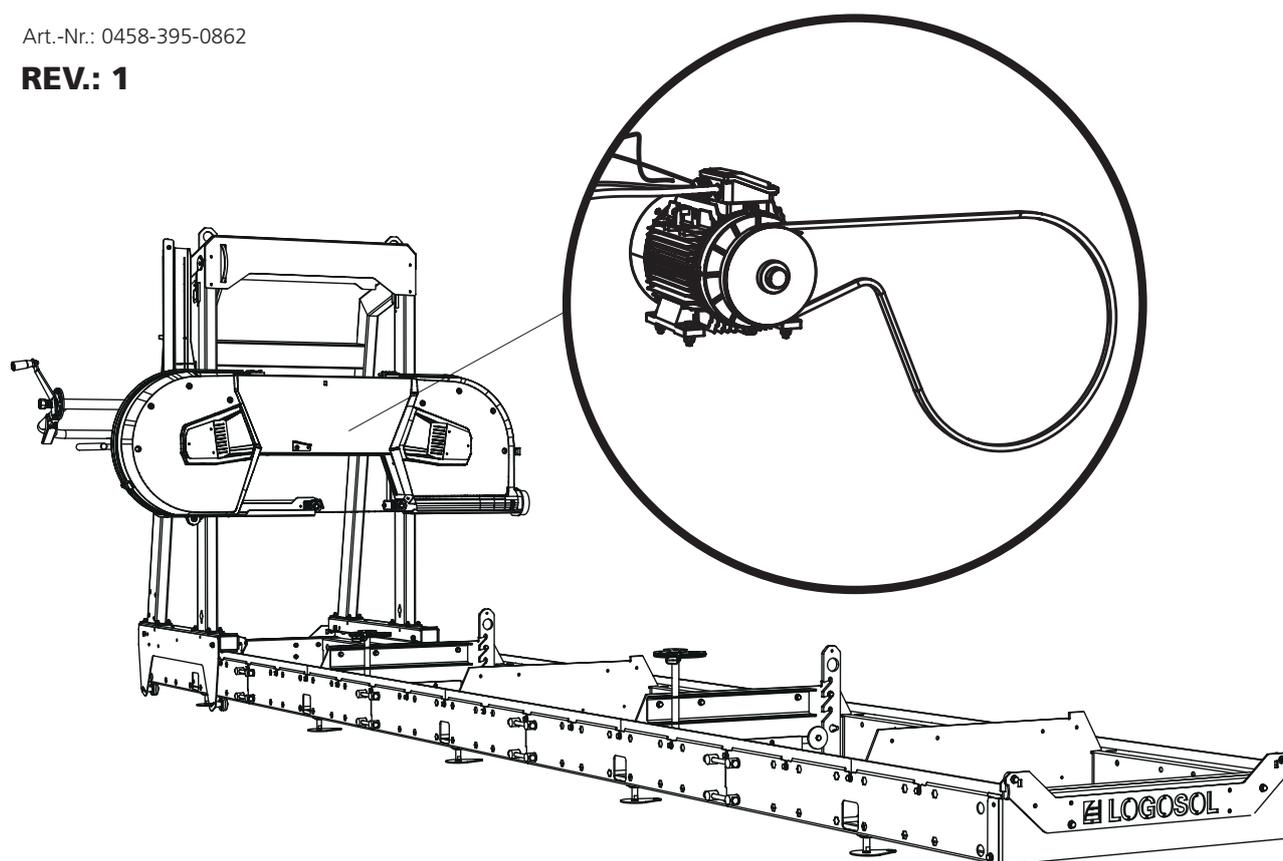

4,6/8-KW-ELEKTROMOTOR


Diese Bedienungsanleitung ist ein Zusatzdokument und beschreibt die Montage des Elektromotors am Logosol-Bandsägewerk.

Weitere Montage- und Sicherheitsanweisungen sowie Hinweise zu Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bandsägewerks.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung der Sägeanlage aufmerksam durch und stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt verstanden haben.

LIEFERUMFANG

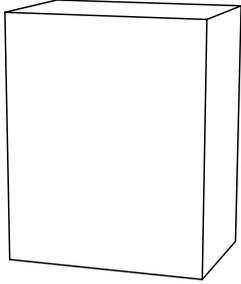

8400-000-0070
4,6-kW-Elektromotor, 400 V

8400-000-0074
4,6-kW-Elektromotor, 230 V

8400-000-0072
8-kW-Elektromotor, 400 V

8400-000-0076
8-kW-Elektromotor, 230 V



ENDMONTAGE DES SÄGEKOPFES BEI 4,6/8-KW-ELEKTROMOTOR



Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.

1

Nummerierte Abfolge der Montageschritte



Führen Sie nach der Montage und vor dem Starten der Maschine die notwendigen Einstellarbeiten aus. Gehen Sie entsprechend dem Abschnitt *Reihenfolge der Einstellungen* aus der Bedienungsanleitung für das Sägewerk vor.




ELEKTROMOTOR 4,6/8 KW

1

Der Elektromotor wird mit integriertem Scharnierschalter geliefert. Die Montagetätigkeiten umfassen die Anbringung des Motors auf dem Motorträger sowie die Montage der Riemenscheibe und des Antriebsriemens. Die Abbildung zeigt das Lochbild für die Montage von Elektromotoren mit 4,6/8 kW. Befolgen Sie die Montageanweisungen und führen Sie nach der Montage die Einstellungen in der angegebenen Reihenfolge aus.

Montieren Sie den Motor auf dem Motorträger.

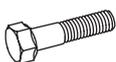


4 x – M10x40




4 x – M10



8 x – M10

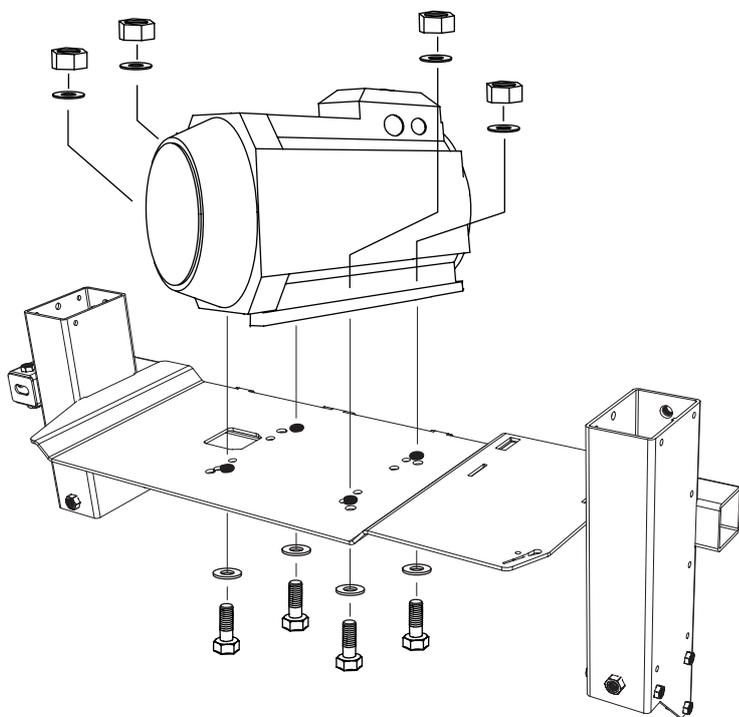

Draufsicht:

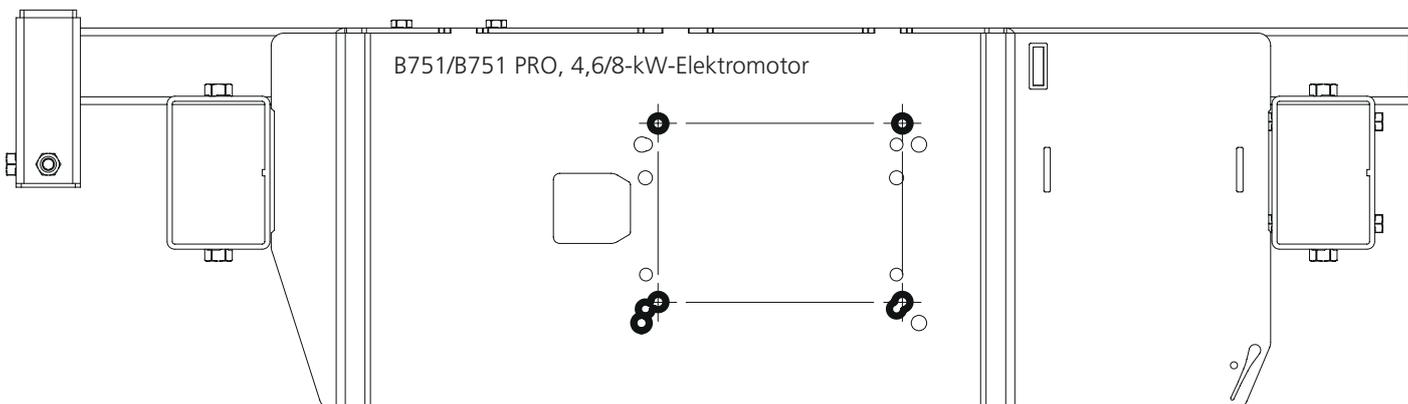




ELEKTROMOTOR 4,6/8 KW

2

Installieren Sie nun das Sicherheitsscharnier in den vorhandenen Bohrungen.


-  2 x – M6x25
-  2 x – M6x30
-  1 x – 03-01997
10 mm
-  1 x – 03-02080
12 mm
-  2 x – 03-02182

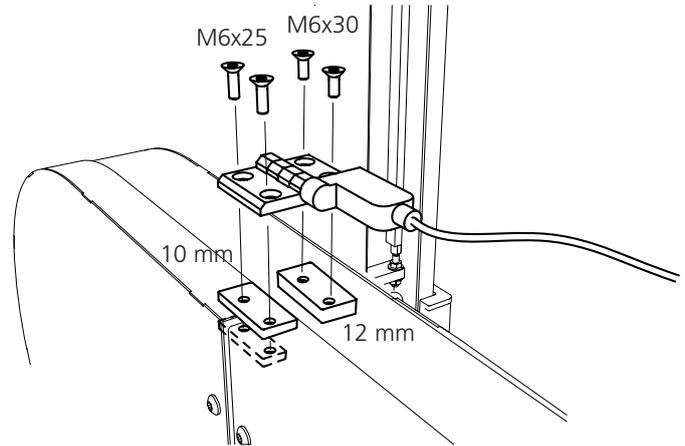

3

Schieben Sie die Riemenscheibe auf die Welle, achten Sie auf die Übereinstimmung mit der Passfeder. Befestigen Sie die Riemenscheibe mit der Anschlagsschraube.

-  1 x
-  1 x

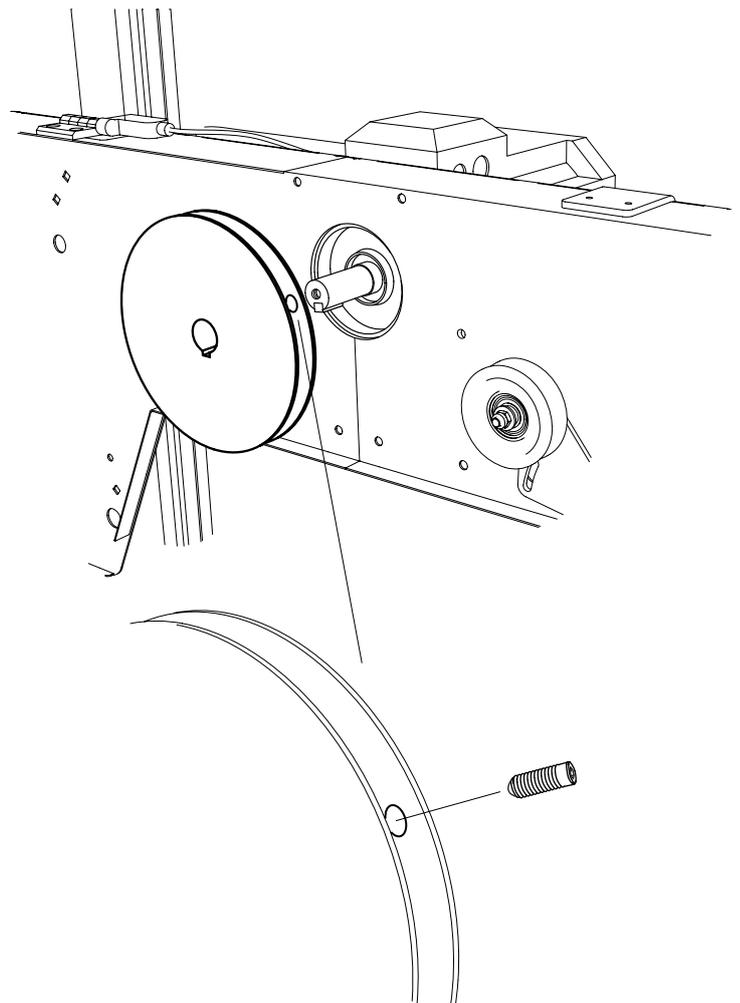




ELEKTROMOTOR 4,6/8 KW

4

Montieren Sie das Bedienmodul am Griffrohr.



-  1 x – M5x50
-  2 x – M5x16
-  6 x – 6x16x1
-  3 x – M5
-  Ø35 1 x – 9038-013-0003
-  Ø40 1 x – 9038-013-0004

-  2 x – M5x16

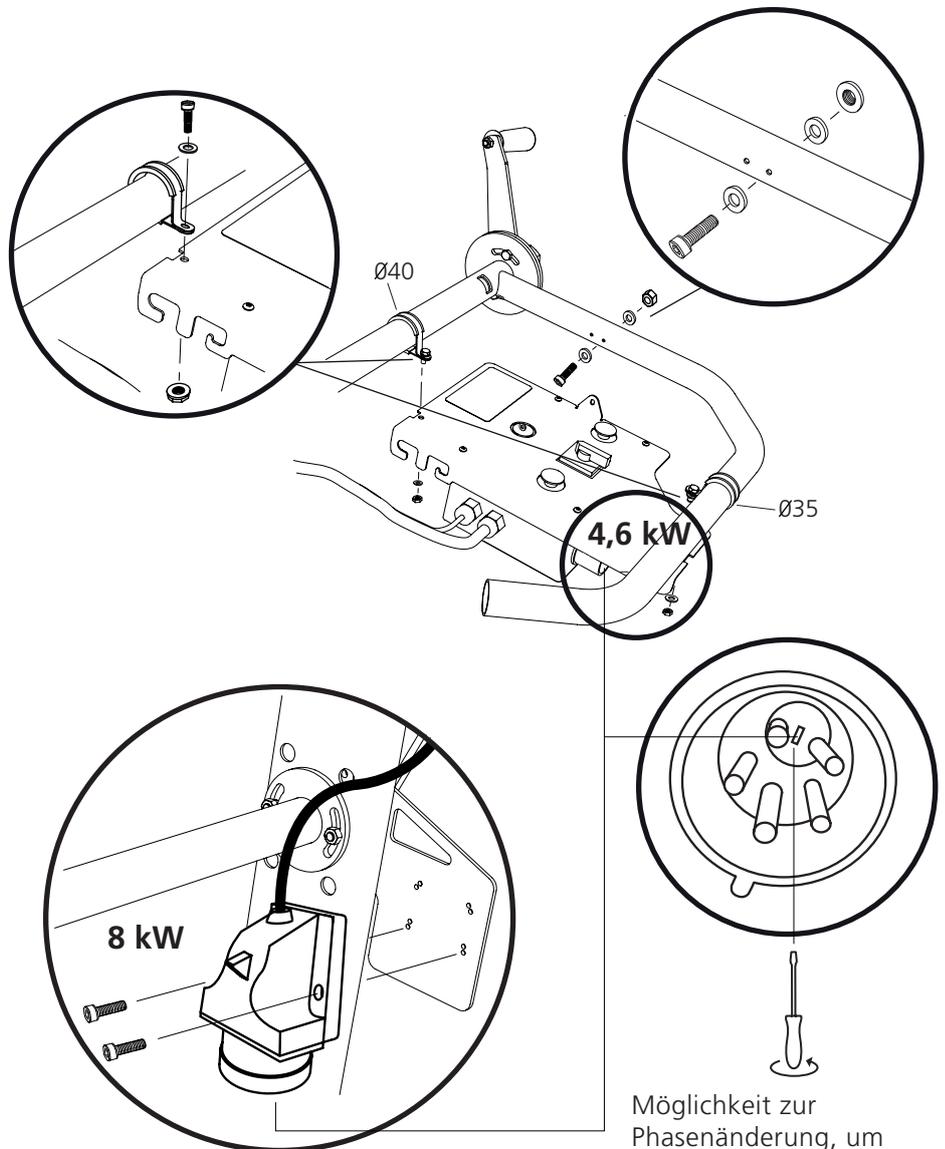


5

Montieren Sie den Antriebsriemen, führen Sie ihn über das Antriebsrad und die Riemenscheibe.

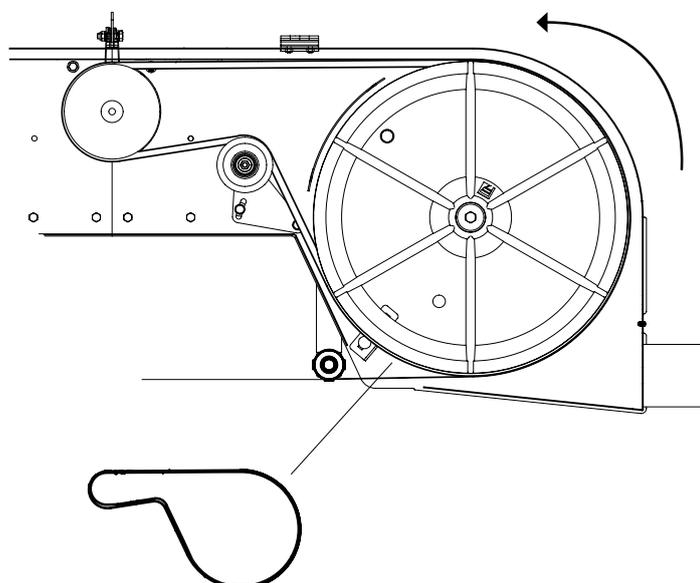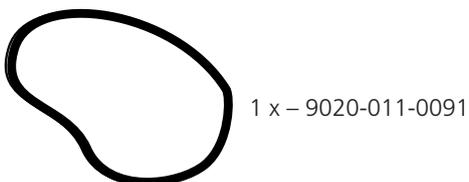


SPANNUNGSVERSORGUNG EIN-/AUSSCHALTEN

Um die Spannungsversorgung der Maschine einzuschalten, drehen Sie den Schalter auf (1).

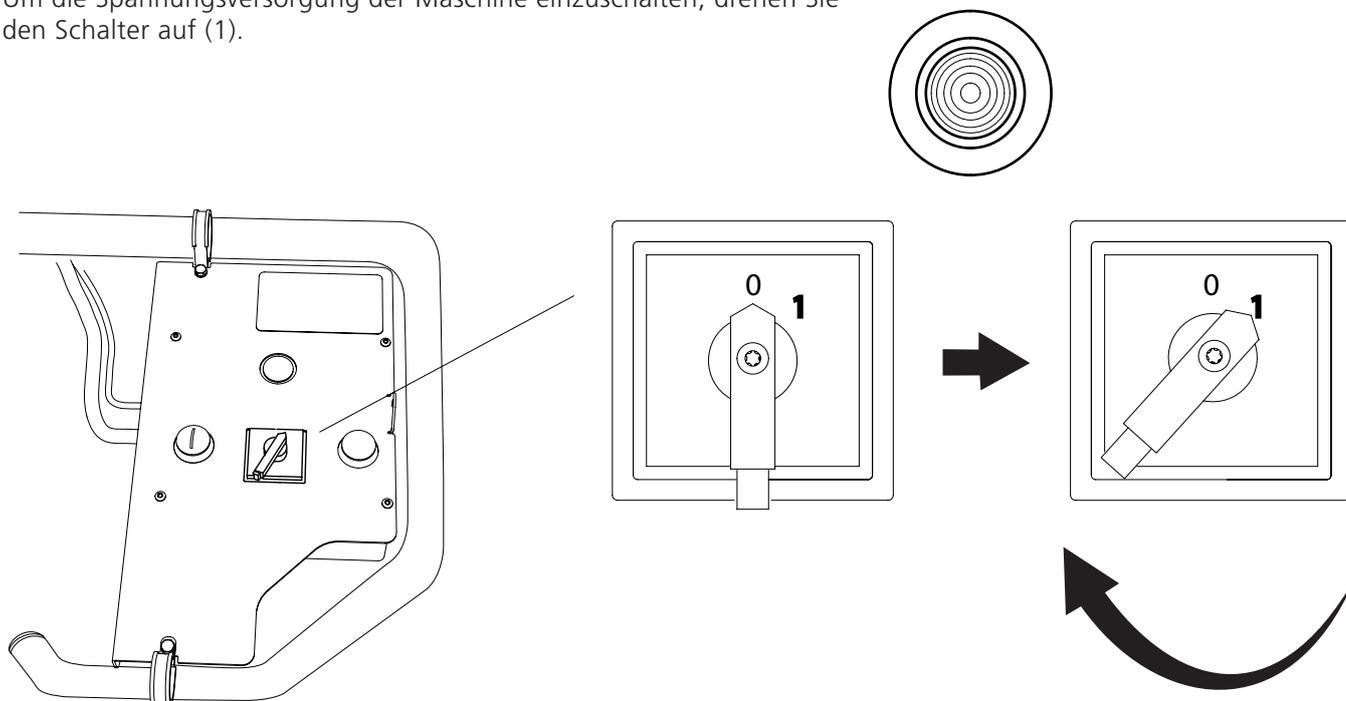

STARTEN DES MOTORS

Um den Motor zu starten, halten Sie den Drucktaster (rechte Taste) gedrückt. Drücken Sie anschließend die Starttaste (linke Taste). Nach dem Starten des Motors können Sie die linke Taste loslassen. Der Motor läuft nun, bis der Drucktaster losgelassen wird.

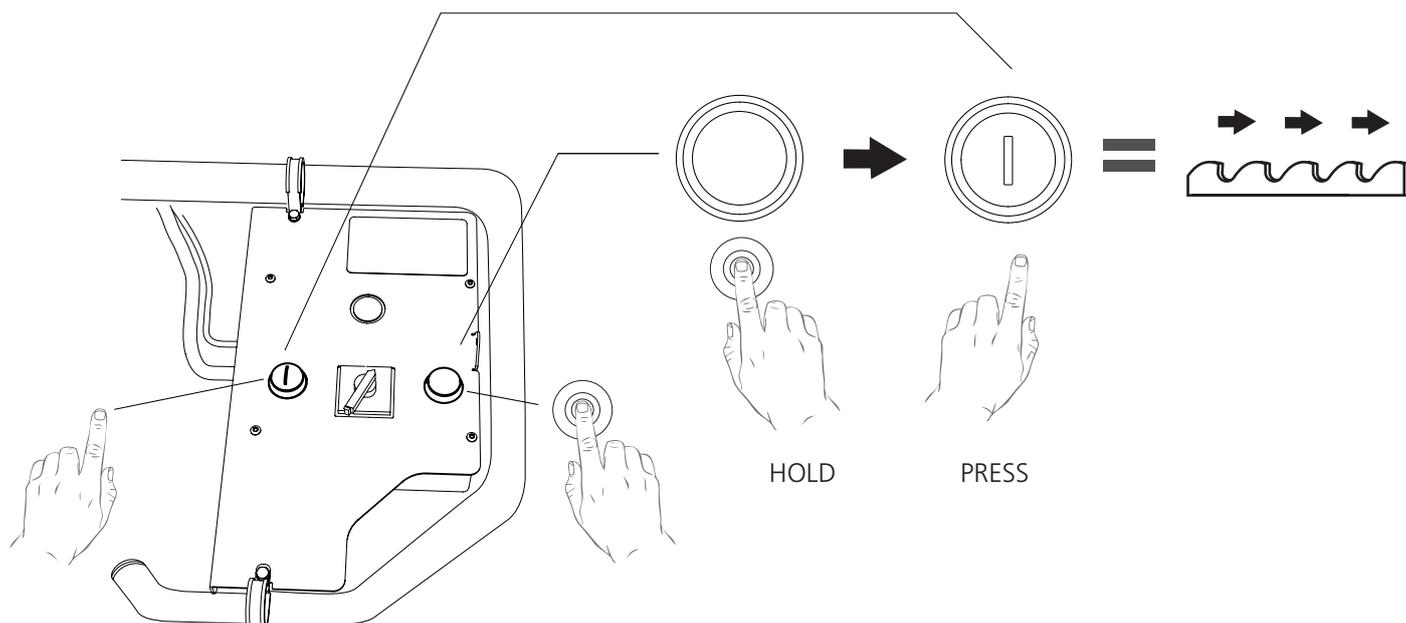



Gut gemacht!

Die Montage des Motors ist abgeschlossen. Folgen Sie nun der Einstellreihenfolge, die im Handbuch für Ihr Bandsägewerk beschrieben ist. Beachten Sie dabei die nachfolgenden Anweisungen.

REIHENFOLGE DER EINSTELLUNGEN



Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.



WICHTIG!

Um zufriedenstellende Sägeergebnisse erzielen zu können, muss der Sägekopf vor dem Start unbedingt ordnungsgemäß eingerichtet werden. Befolgen Sie die Reihenfolge der Tätigkeiten beim Einstellen sorgfältig! Einige Einstellungen wirken sich auf andere Maschineneinstellungen aus.



Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand, Schweden
+46 611 182 85 | info@logosol.se | www.logosol.se