


BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG IM ORIGINAL.

SKU: 0458-395-0882

REV: 1

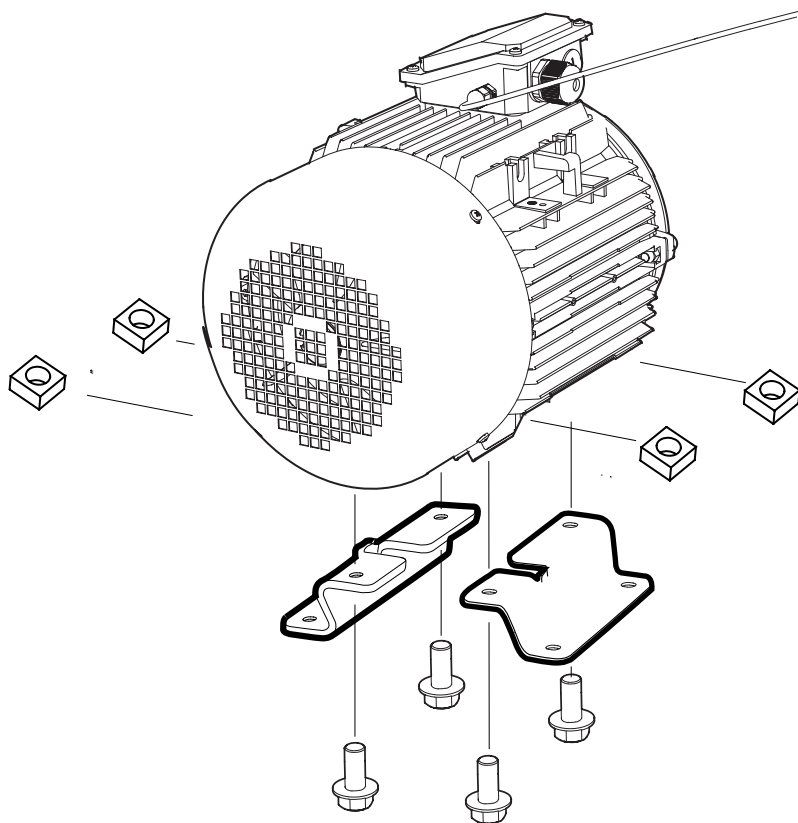

B901 8-KW-ELEKTROMOTOR

Diese Bedienungsanleitung ist ein Zusatzdokument und beschreibt die Montage des Elektromotors am Logosol-Bandsägewerk. Weitere Montage- und Sicherheitsanweisungen sowie Hinweise zu Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bandsägewerks.




Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.



Führen Sie nach der Montage und vor dem Starten der Maschine die notwendigen Einstellarbeiten aus. Gehen Sie entsprechend dem Abschnitt *Reihenfolge der Einstellungen* aus der Bedienungsanleitung für das Sägewerk vor.

1

Entfernen Sie die Füße vom Motor.

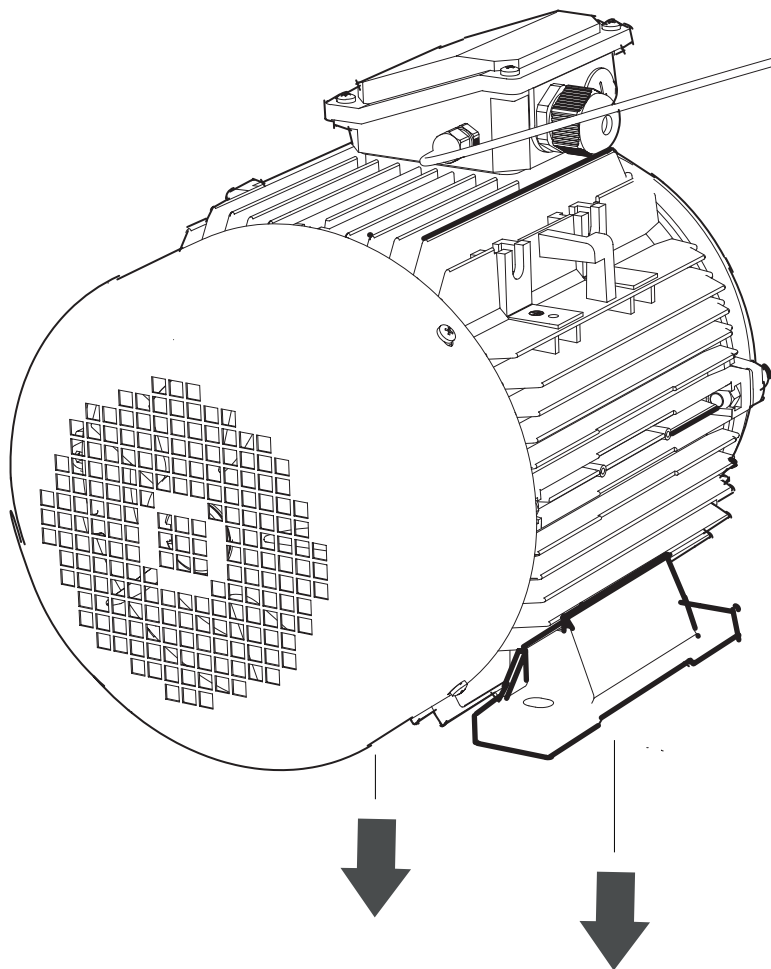


2



4 x – M10x20



4 x – M10

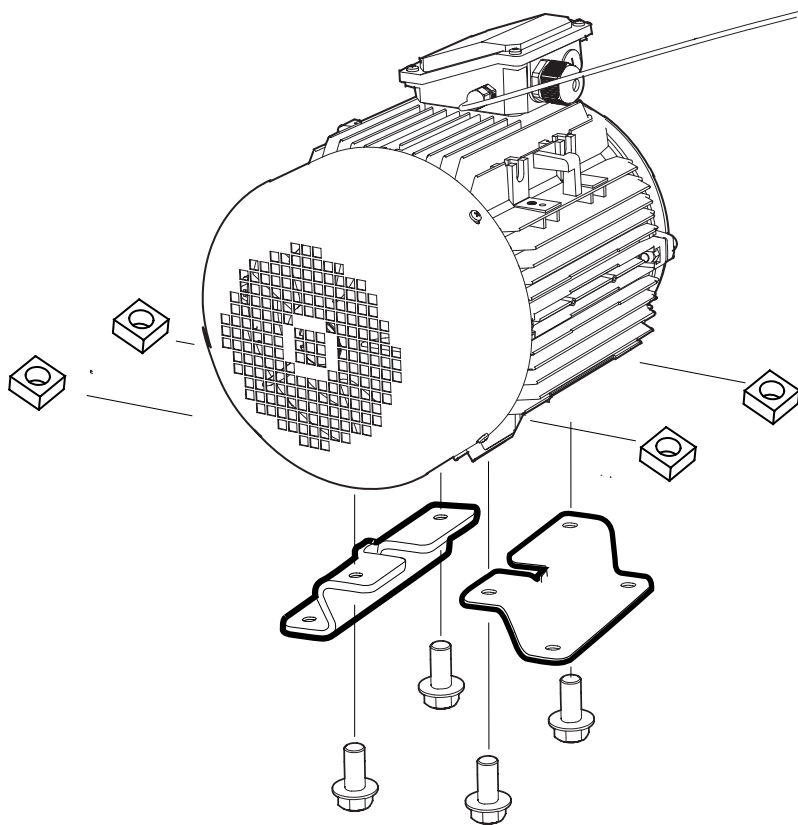


3




4 x – M8x14



4 x – M8

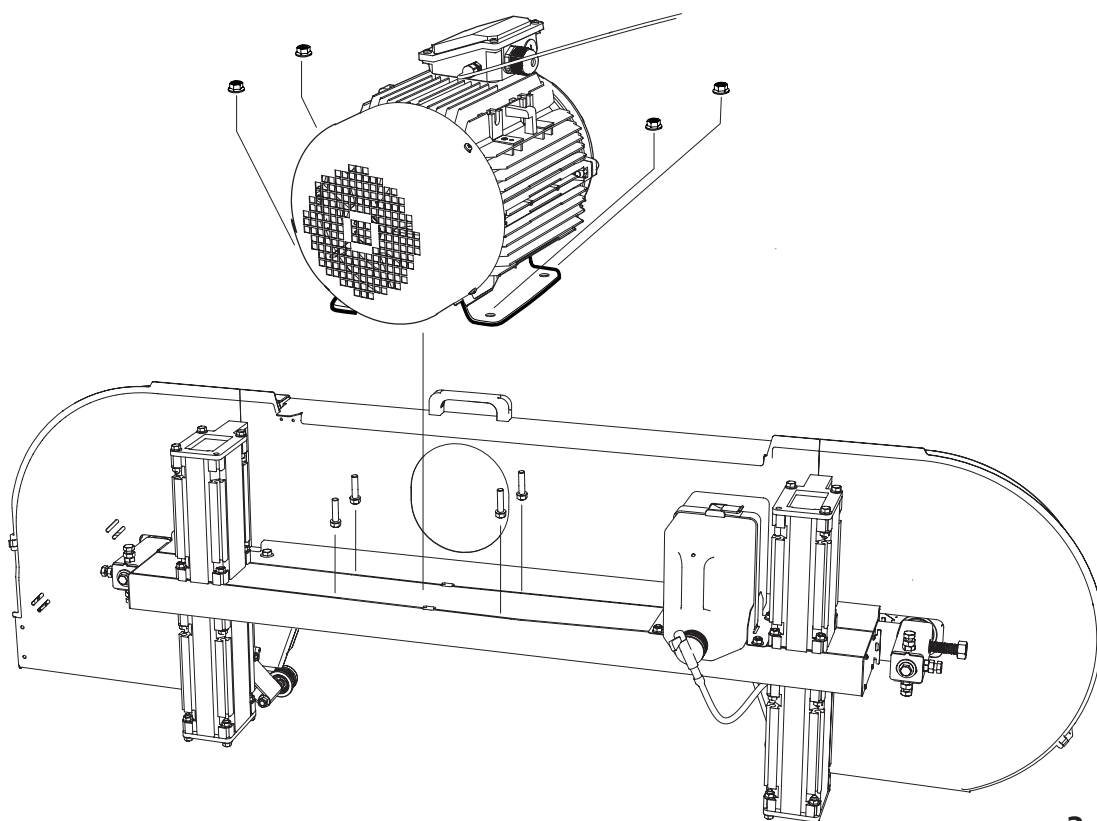

4




2 x – M4x35



2x – M4




2 x – M4

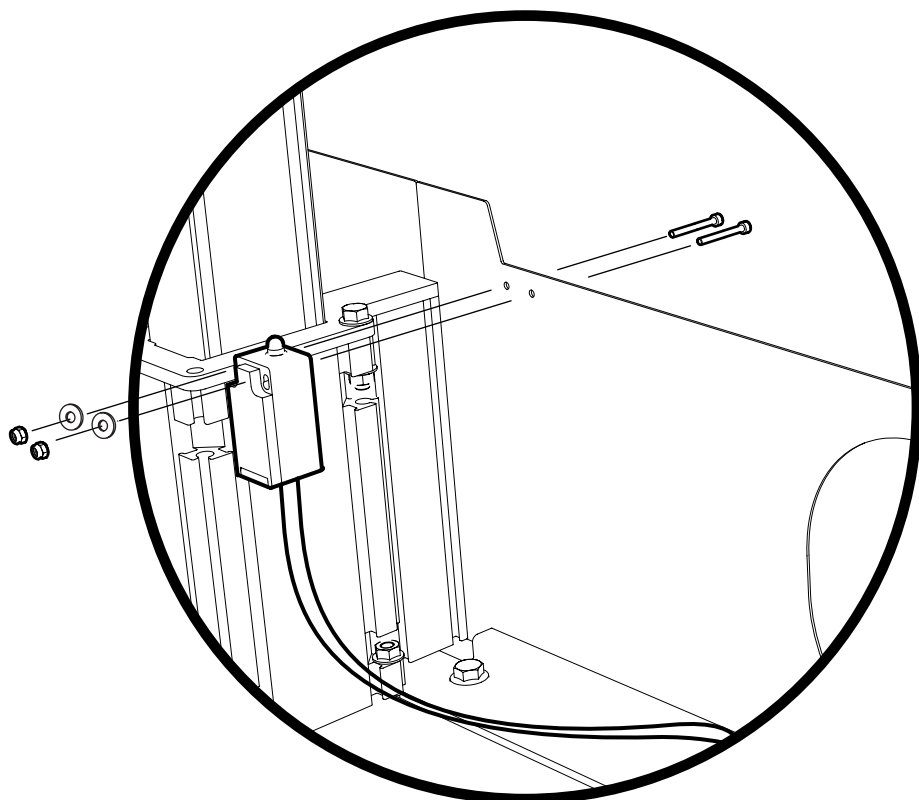

5




2 x – M10x20

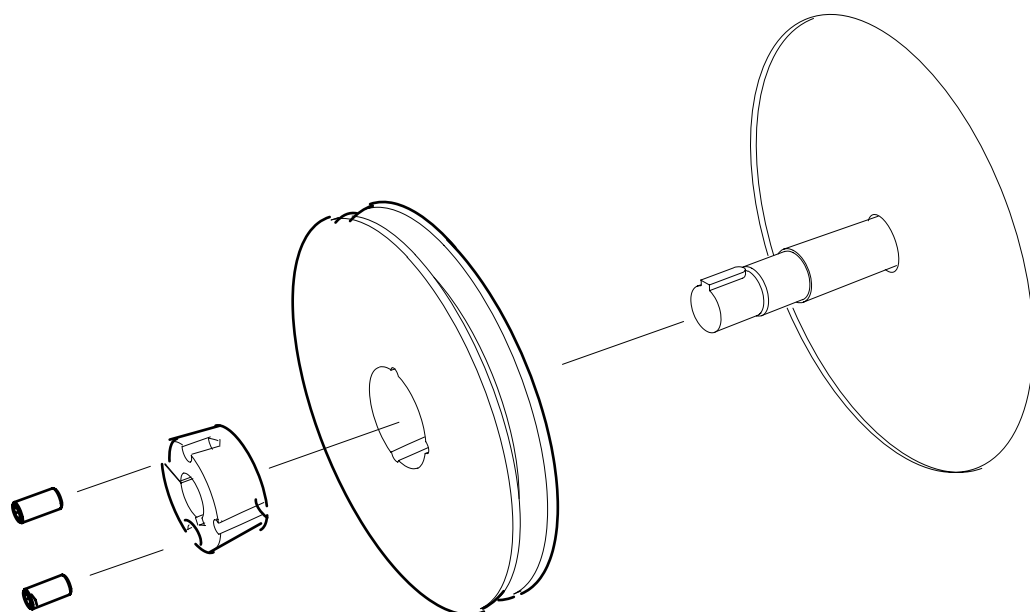


6

1 x – 9020-011-0091

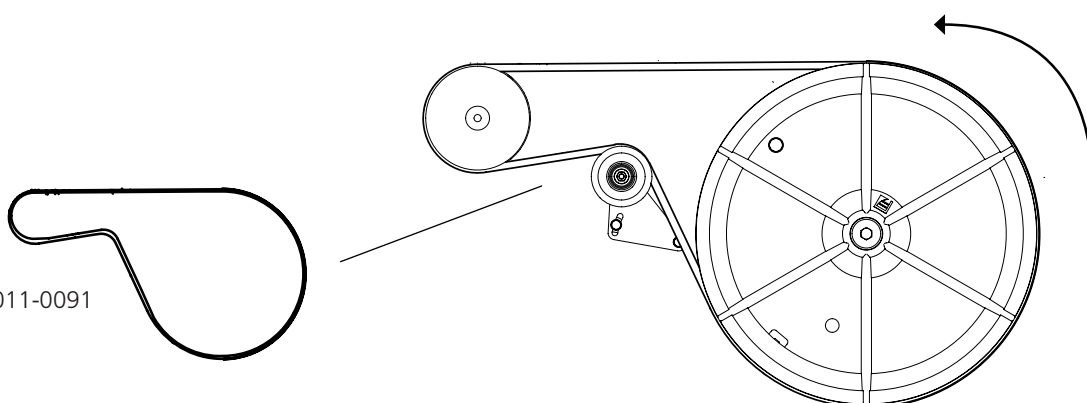


7

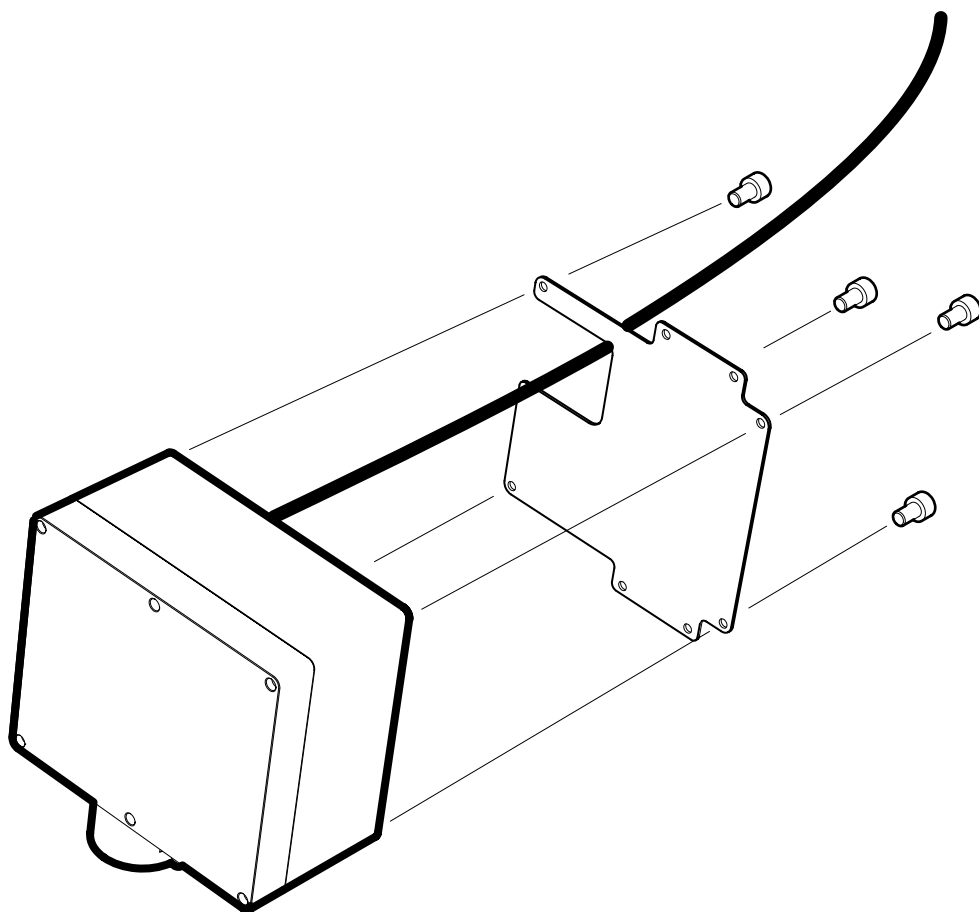

8

Bitte beachten Sie, dass das Kabel zum Motor zwischen dem Hubseil und dem Rahmen verlegt werden muss.

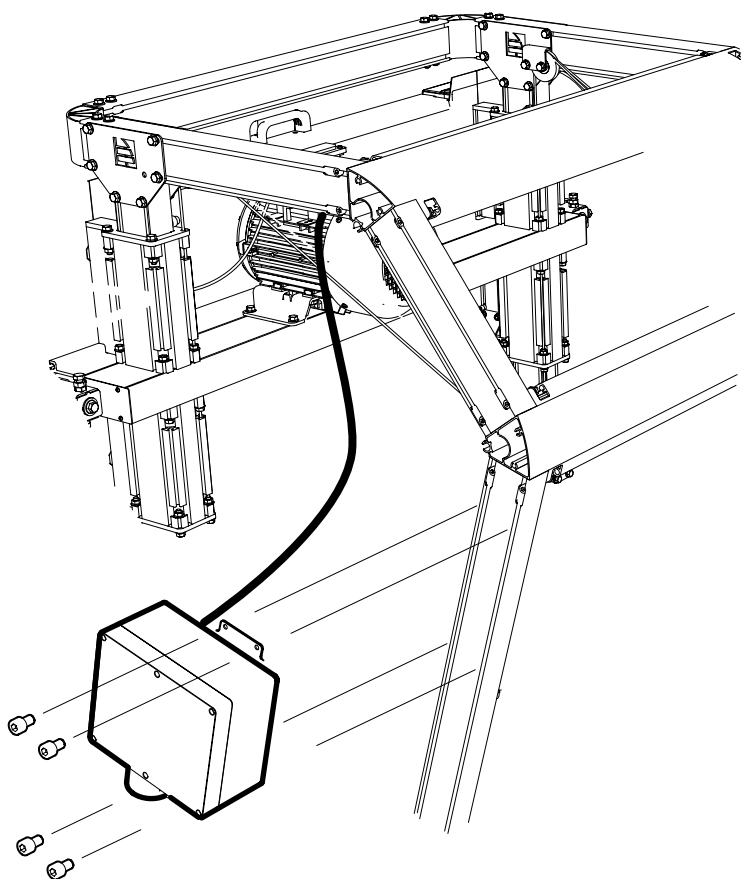

9






6 x – M6x12




6 x – M6



x6

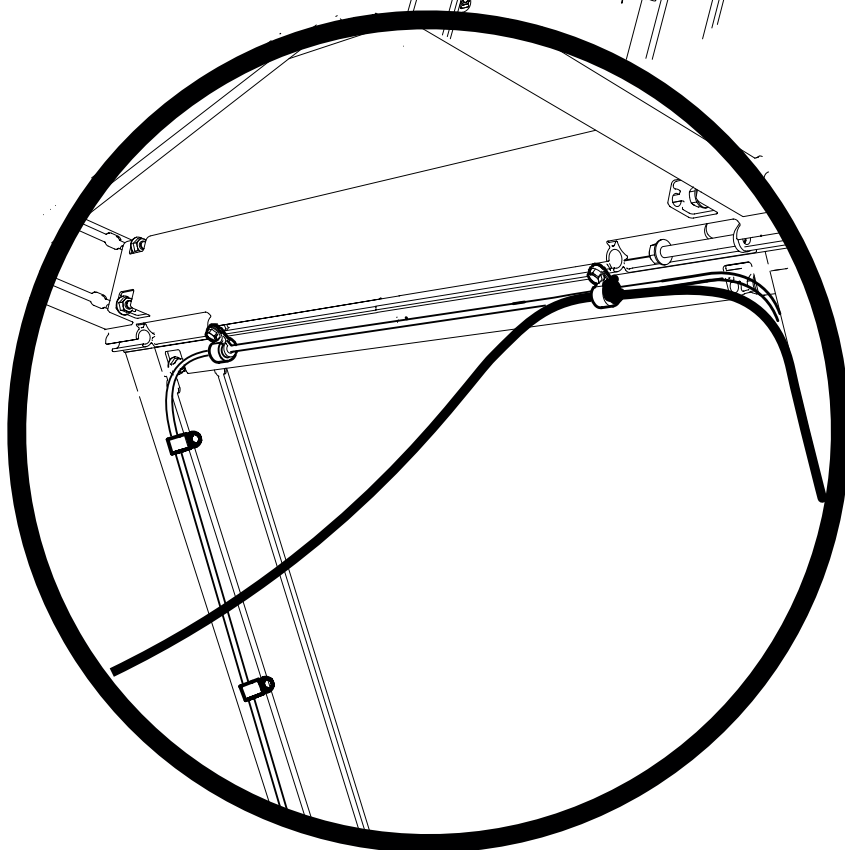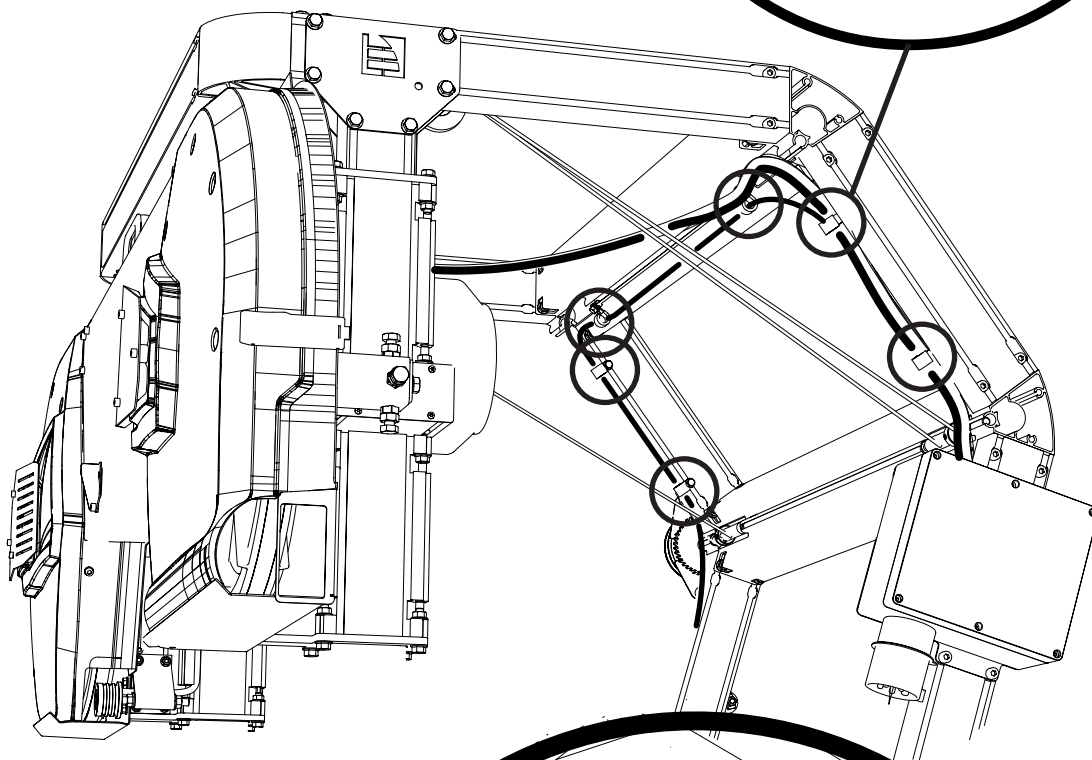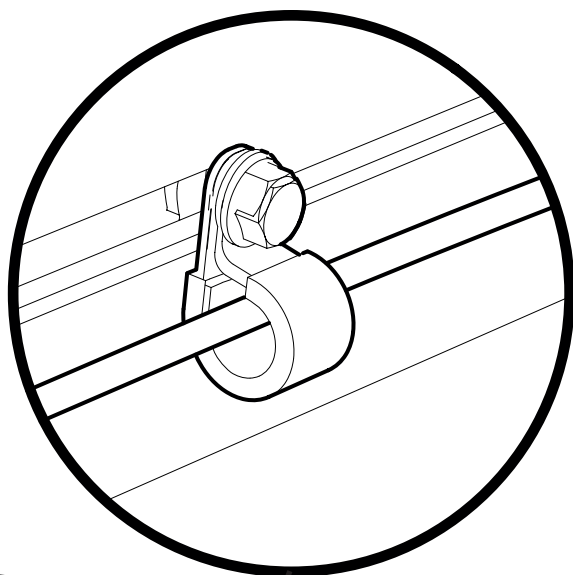

10

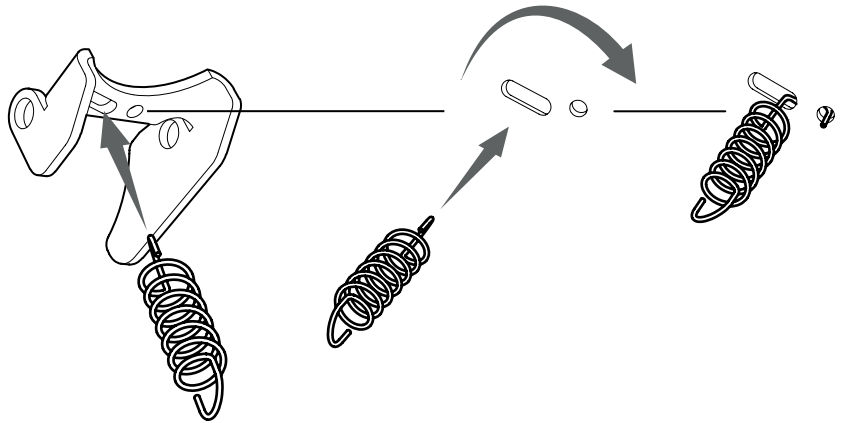

11

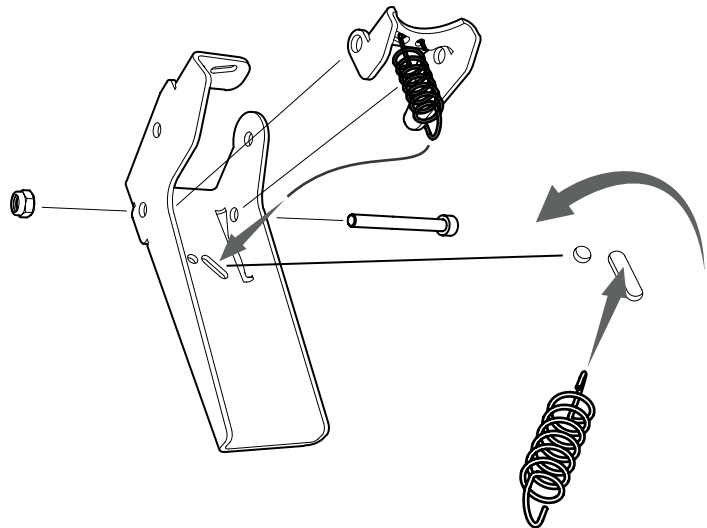

1 x – M5x50




1 x – M5


12




2 x – M5x16

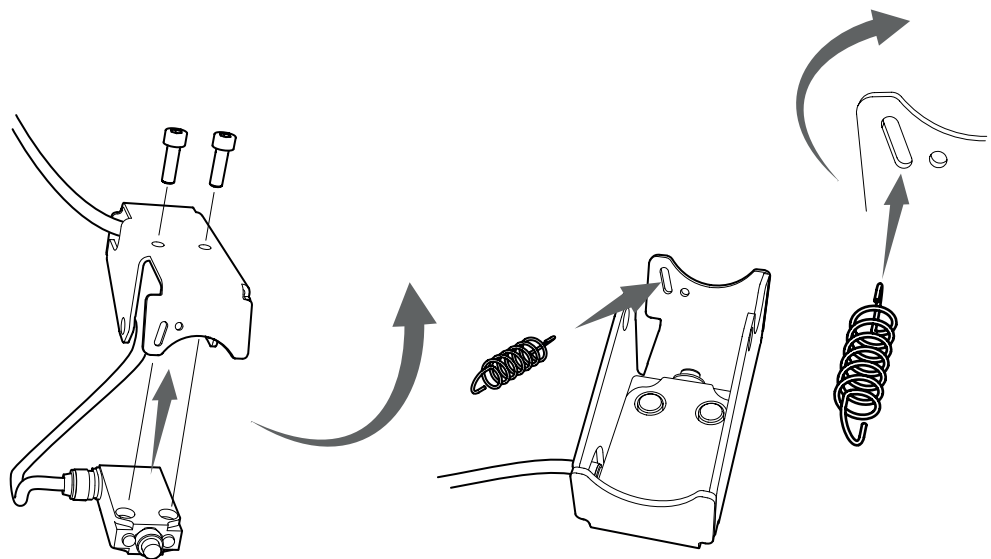


13

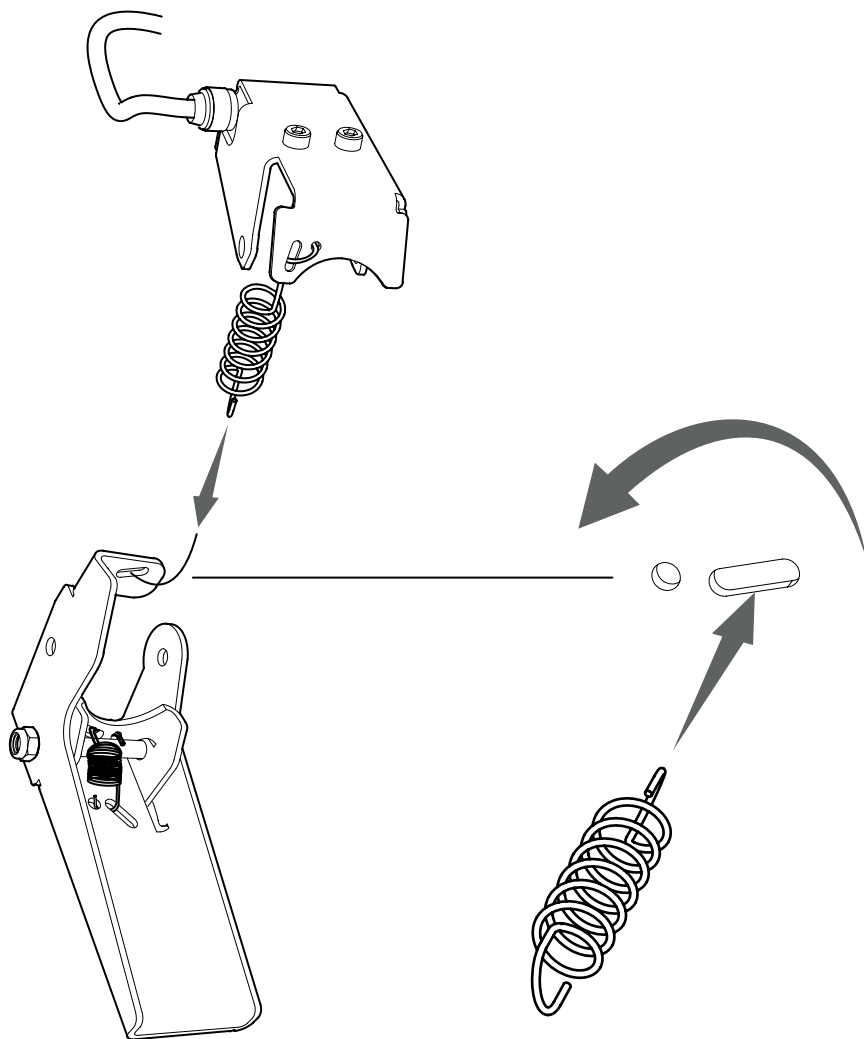

14



1 x – M6x50




1 x – M5x50




1 x – M6



1 x – M5

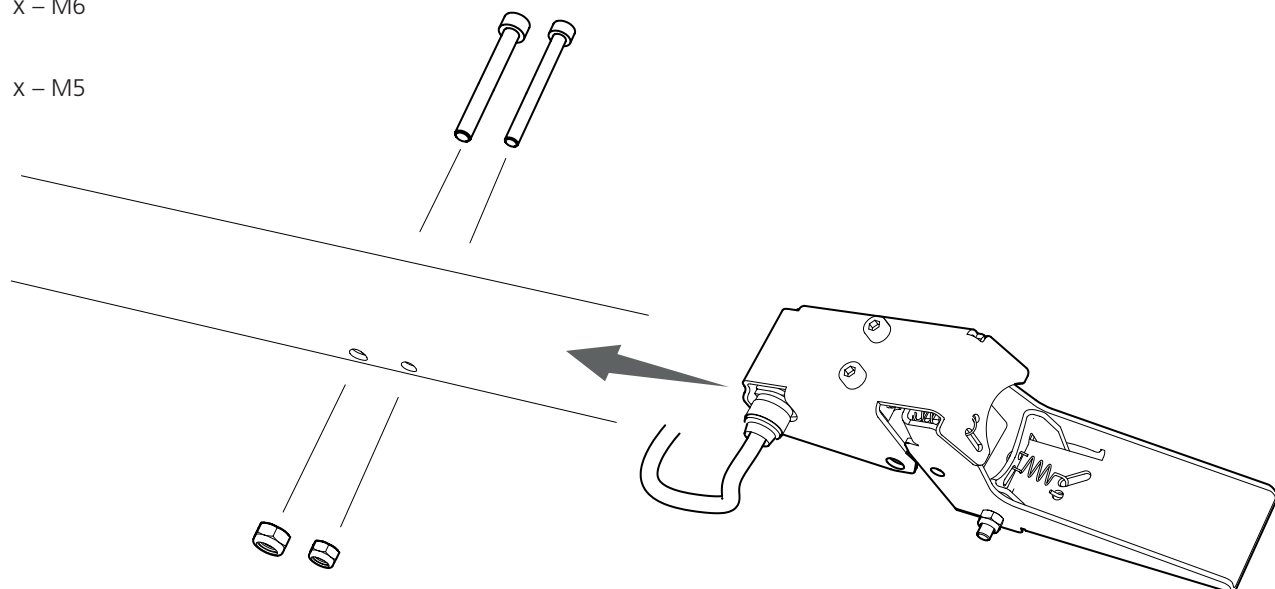

STARTEN DES MOTORS

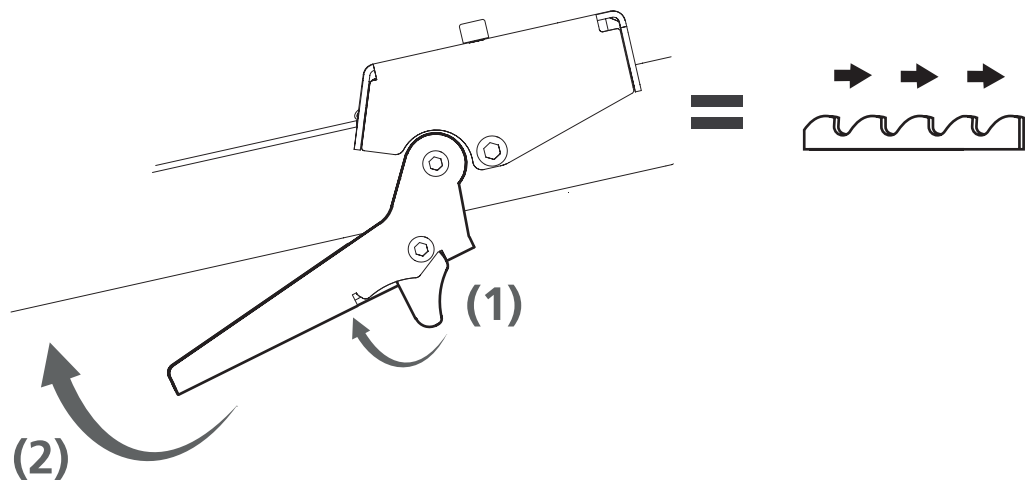



Gut gemacht!

Die Montage des Motors ist abgeschlossen. Folgen Sie nun der Einstellreihenfolge, die im Handbuch für Ihr Bandsägewerk beschrieben ist. Beachten Sie dabei die nachfolgenden Anweisungen.

REIHENFOLGE DER EINSTELLUNGEN



Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.



WICHTIG!

Um zufriedenstellende Sägeergebnisse erzielen zu können, muss der Sägekopf vor dem Start unbedingt ordnungsgemäß eingerichtet werden. Befolgen Sie die Reihenfolge der Tätigkeiten beim Einstellen sorgfältig! Einige Einstellungen wirken sich auf andere Maschineneinstellungen aus.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com