


MANUAL DE INSTRUCCIONES

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Art. nr: 0458-395-5498

REV: 1

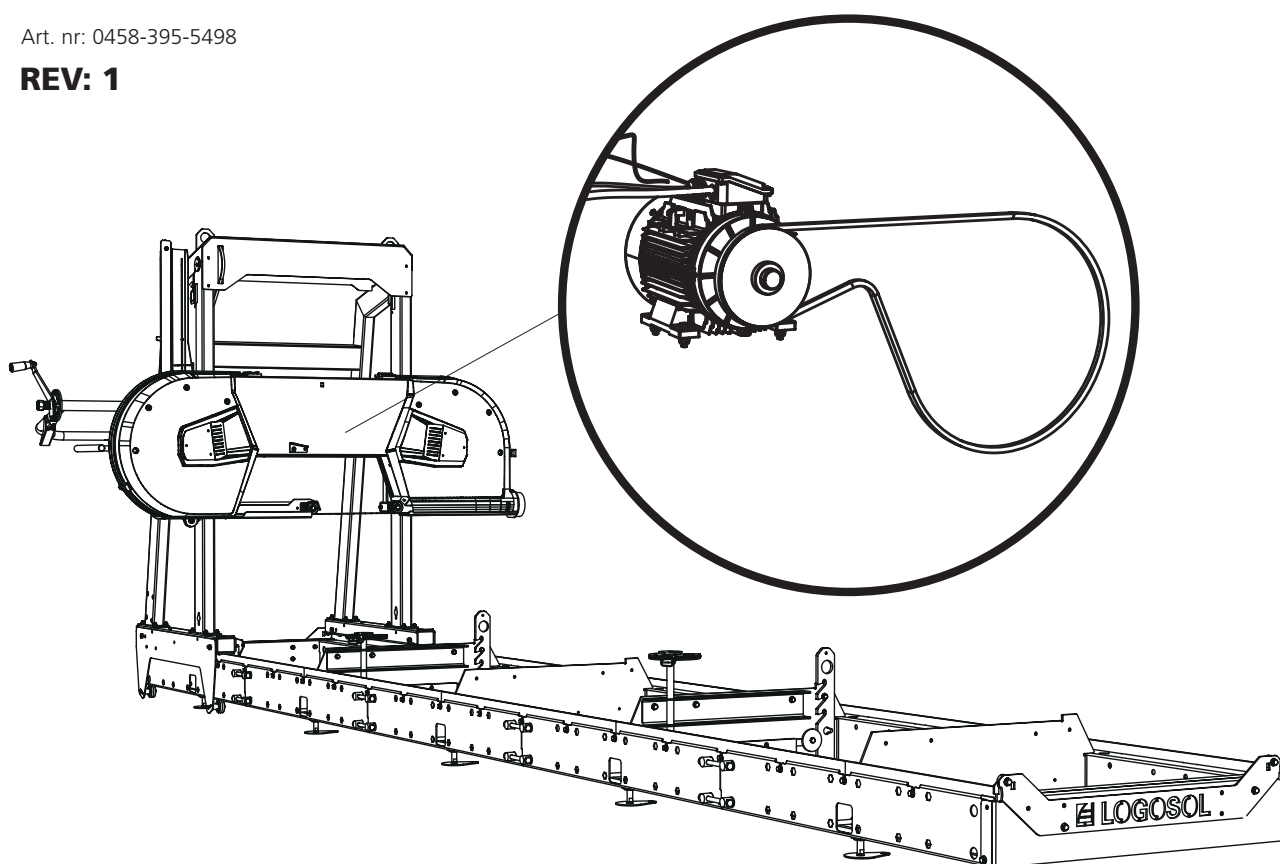

4,6 / 8 / 12 KW

01-00892

CUT SET RETRO-FIT

Este manual es un apéndice para la instalación de un motor eléctrico en el aserradero de cinta Logosol.

Para el resto del montaje, las instrucciones seguridad y los ajustes, consulte el manual de su aserradero de cinta.



4,6 / 8 / 12KW




Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar y siga las instrucciones paso a paso durante el proceso.




Después de la instalación, siga las instrucciones del apartado "*Secuencia de ajuste*" en el manual del aserradero para finalizar el ajuste antes de poner en marcha la máquina.



1

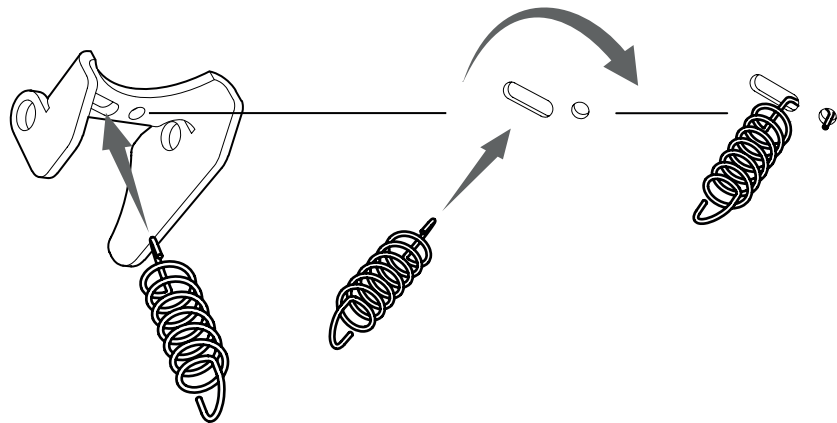


2



1 x – M5x50




1 x – M5

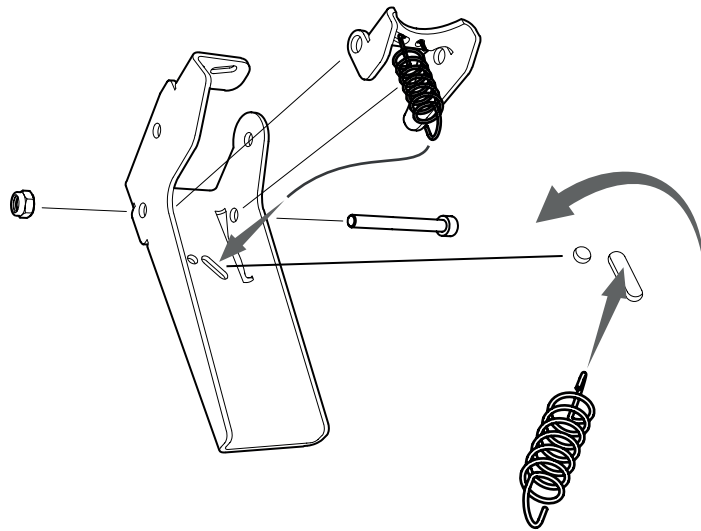

3




2 x – M5x16

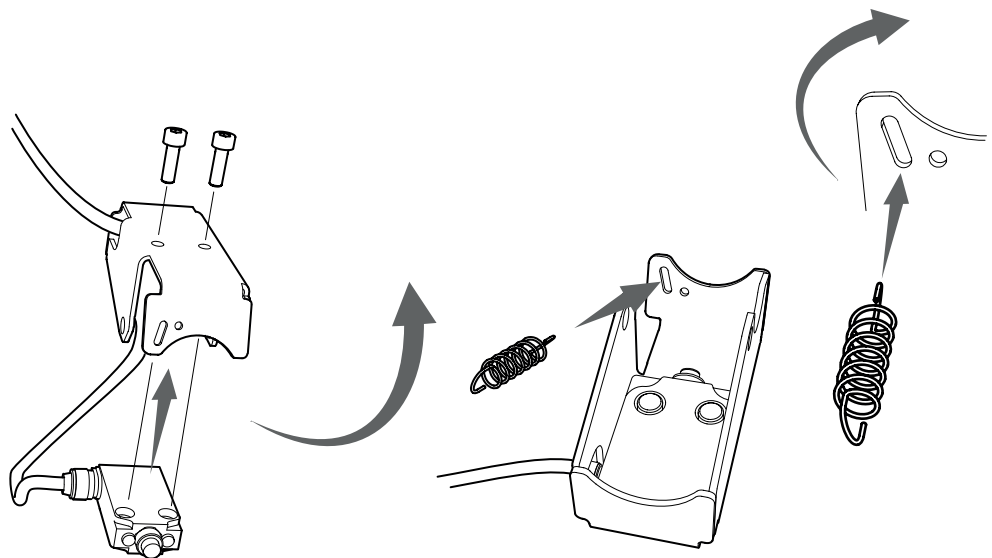





4

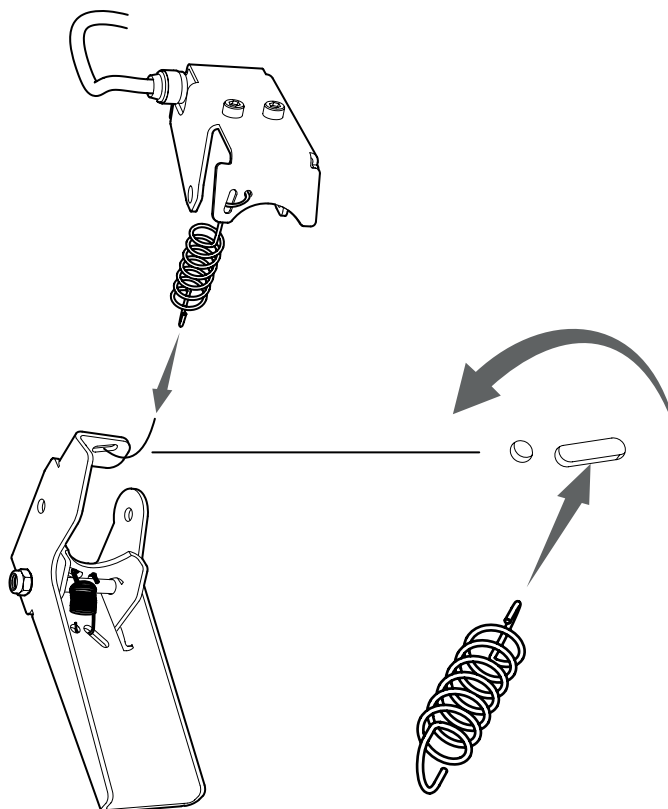

5



1 x – M6x50




1 x – M5x50



1 x – M6





1 x – M5


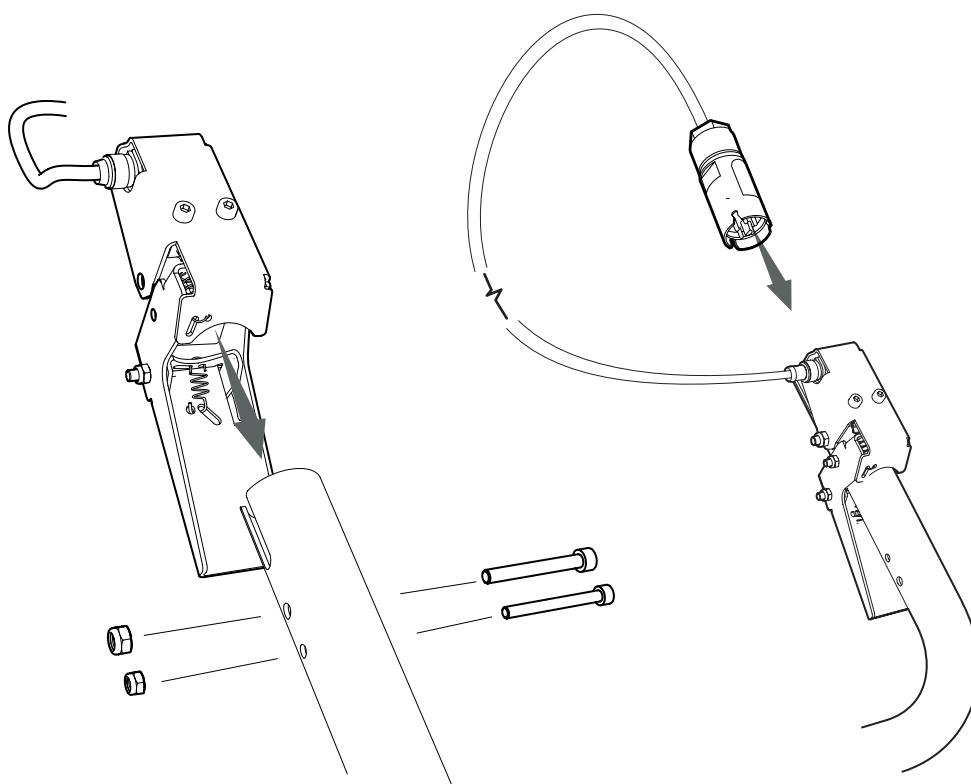






6

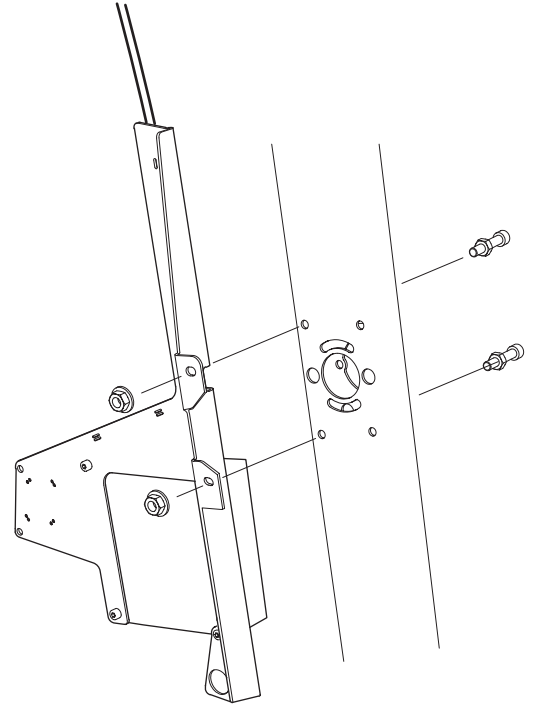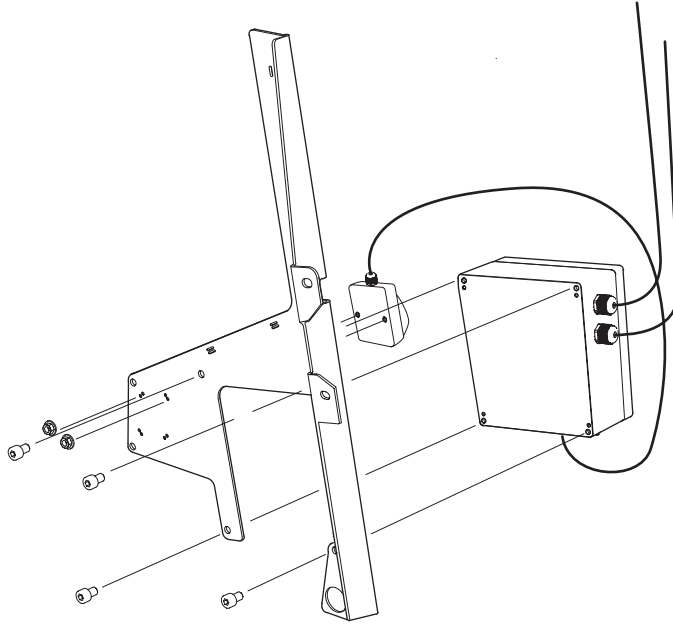


7

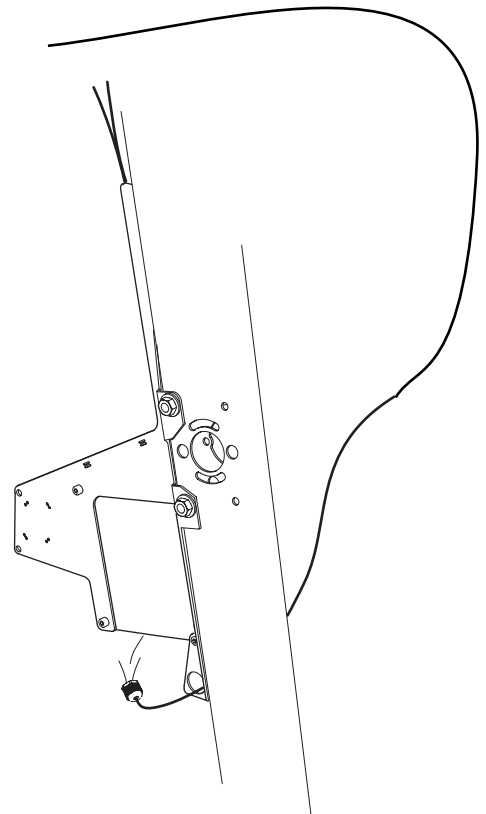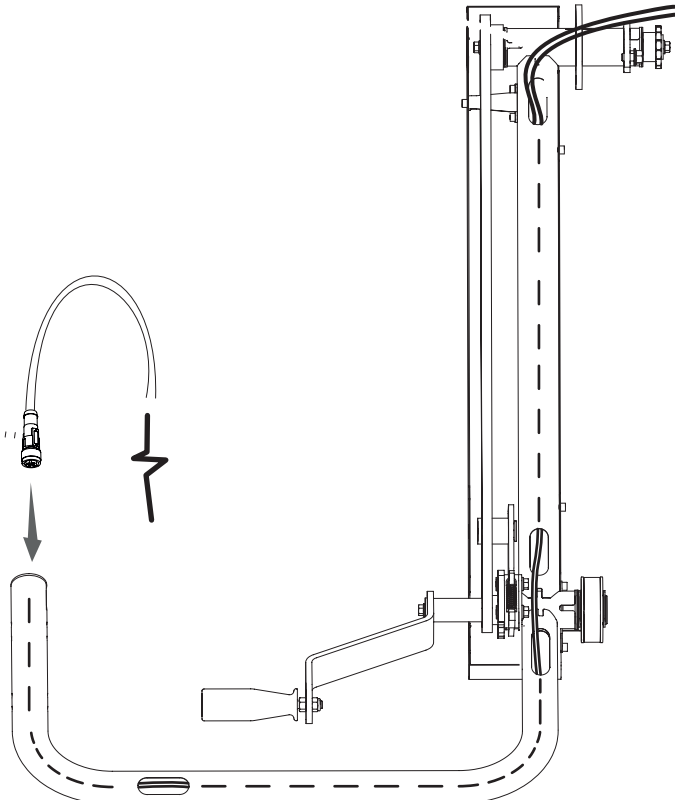

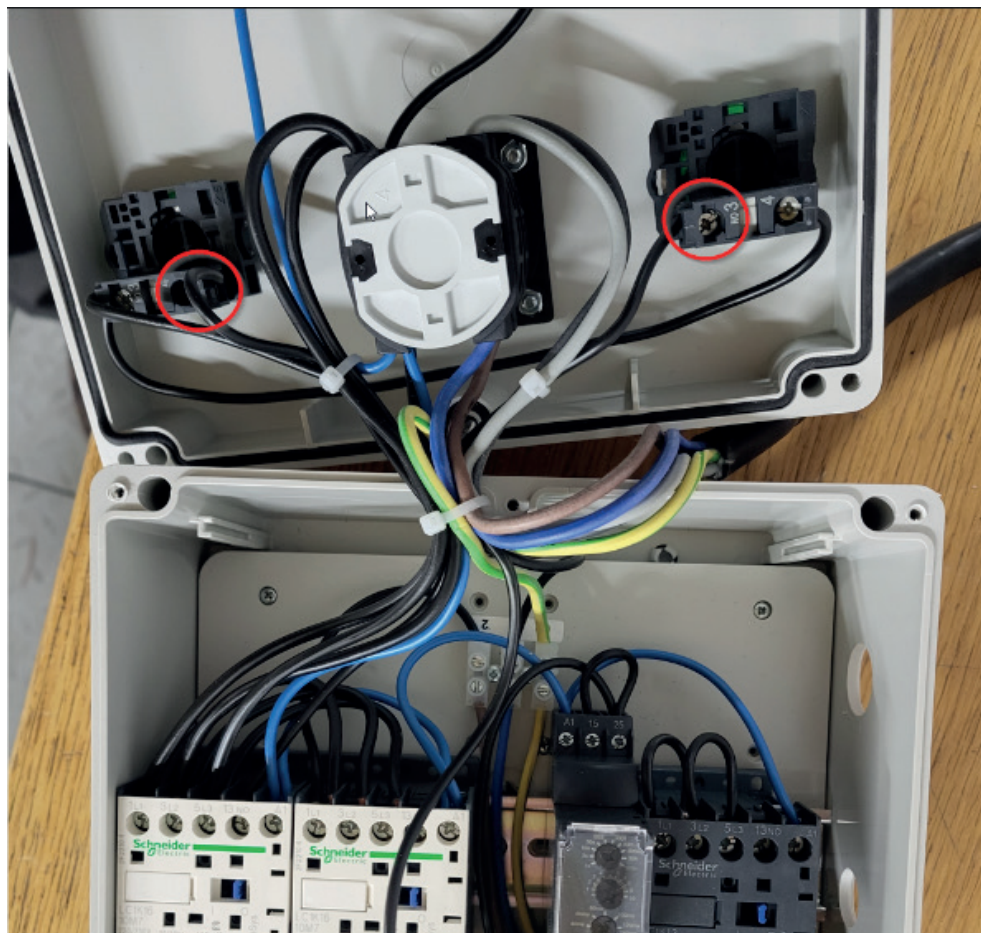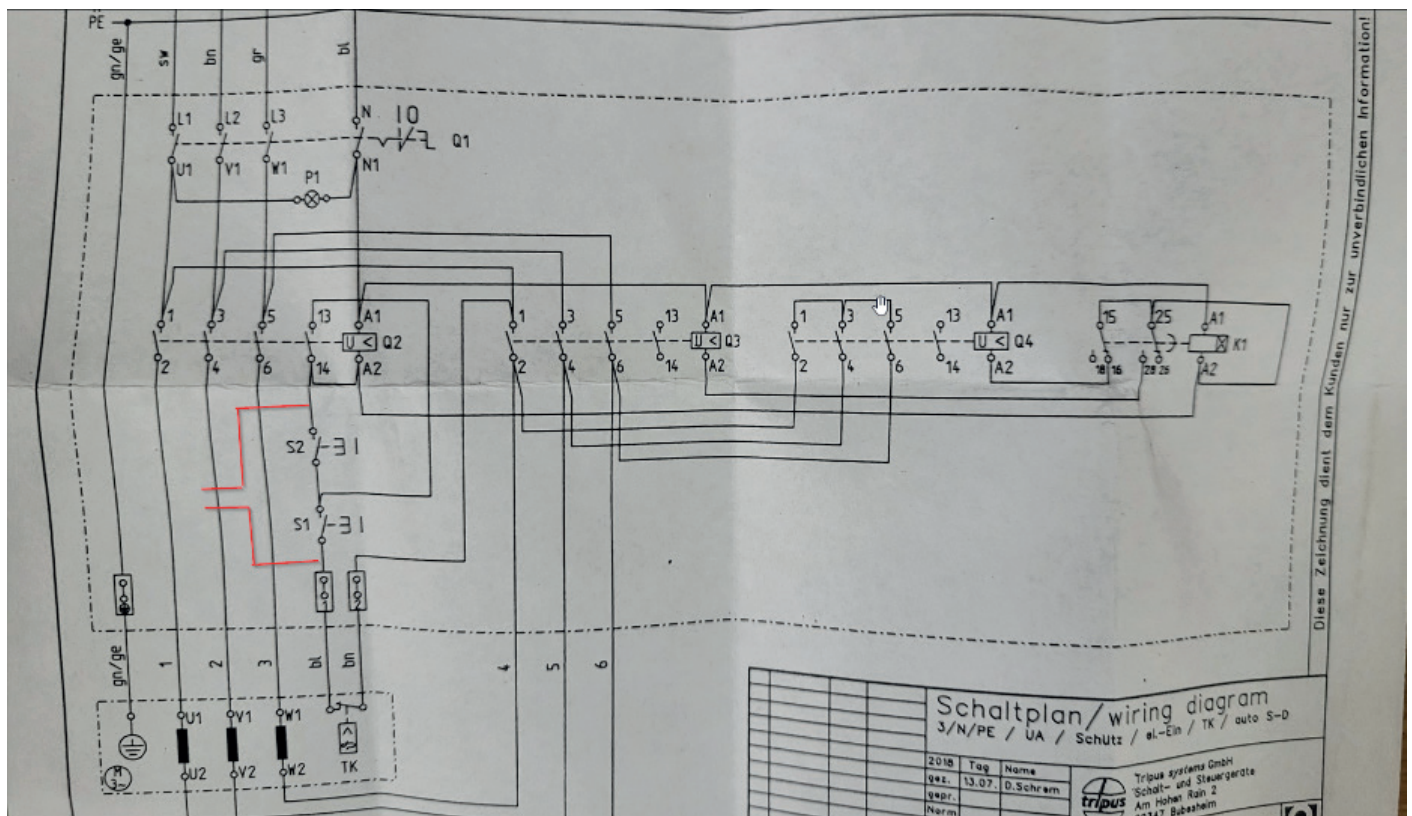


ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD DE CONTROL

Gire la unidad de control a la posición (1) para encender la máquina.

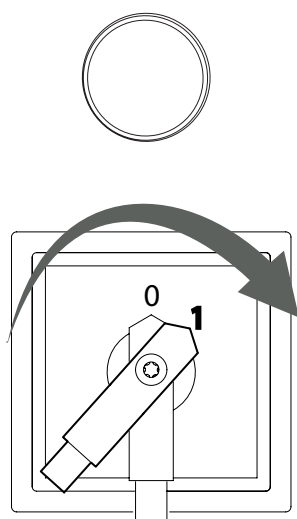

ARRANQUE DEL MOTOR

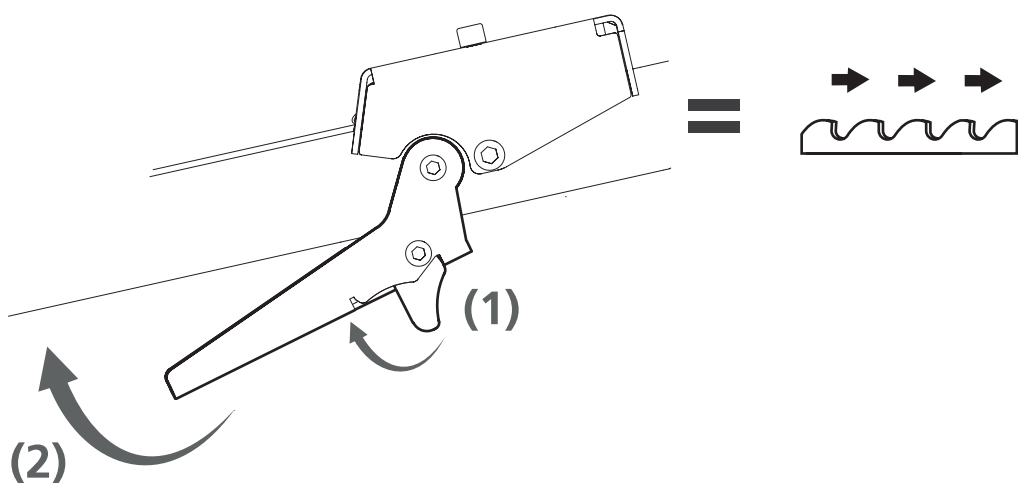



¡Buen trabajo!

Ahora que la instalación del motor está completa, debe volver al manual de su aserradero de cinta y continuar con la secuencia de ajuste de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación.

SECUENCIA DE AJUSTE



Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar y siga las instrucciones paso a paso durante el proceso.



¡IMPORTANTE!

Para garantizar el correcto funcionamiento del aserradero y un resultado satisfactorio, es importante ajustar el cabezal de la sierra antes de la puesta en marcha. ¡Siga cuidadosamente la secuencia de ajuste! Algunos ajustes afectan a otros ajustes de la máquina.

LOGOSOL

Arkivgatan 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com