


KÄYTTÖOHJE

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE.

SKU: 0458-395-0864

REV: 3

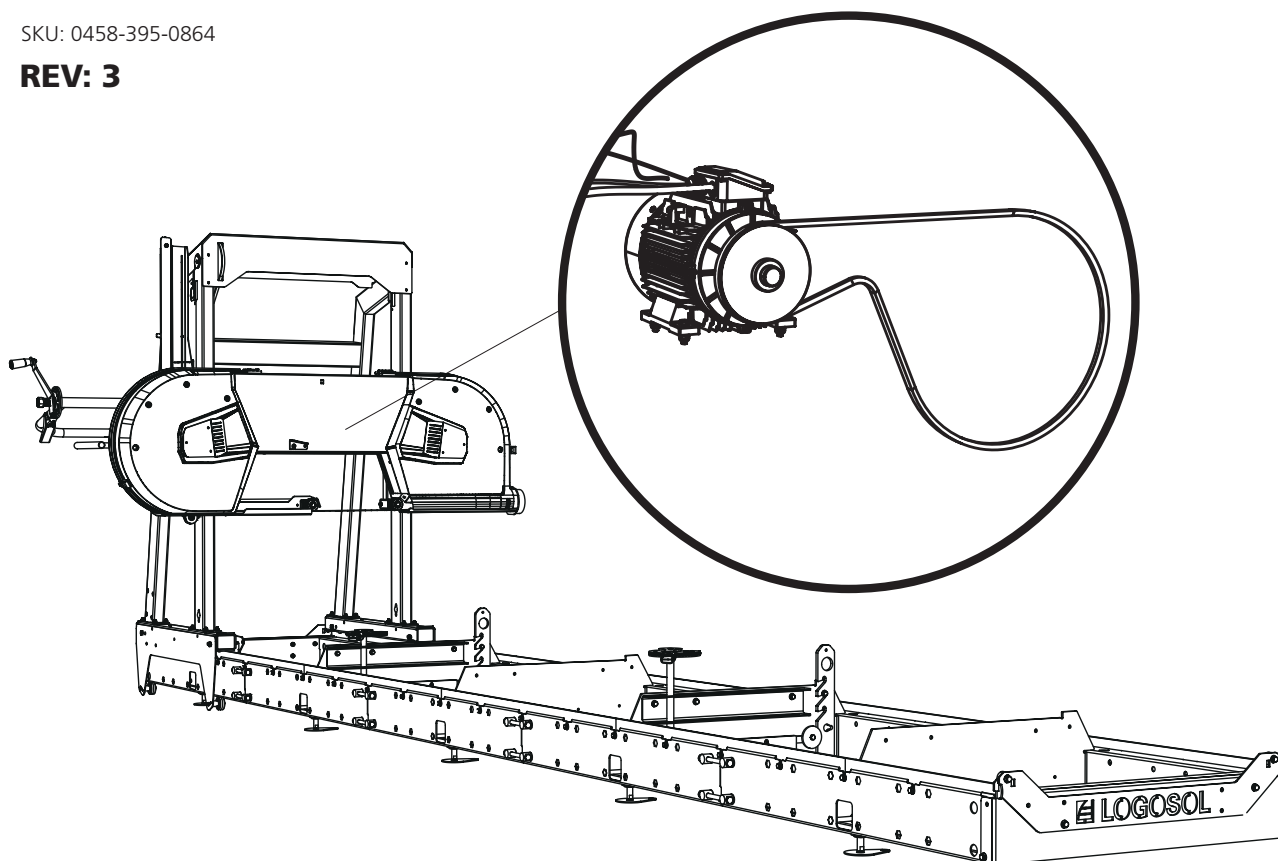

4.6 / 8 / 12 KW

Tämä käyttöohje on liite, jossa on ohjeet sähkömoottorin asentamiseen Logosolin vannesahalaitokseen.
Katso muita asennuksia, turvallisuusohjeita ja säätöjä koskevat tiedot vannesahalaitoksesi käyttöohjeesta.



4,6 / 8 / 12KW



Lue koko säätöohje läpi ennen säädön aloittamista ja noudata sitten ohjetta vaihe vaiheelta koko säätötyön ajan.




Asennuksen jälkeen noudata sahalahituksen käyttöoppaan *Säätöjärjestys*-luvussa olevia ohjeita suorittaaksesi loppuun säädöt ennen koneen käynnistystä.



1

Sähkömoottori toimitetaan saranakytkin kytkettynä. Asennus koostuu moottorin asentamisesta moottorihyllylle sekä hihnapyörän ja vetohihnan asentamisesta. Kuvissa näkyvät reikäkuviot, joita käytetään 4,6 / 8 / 12 kW:n sähkömoottoreiden asennukseen. Noudata asennusohjetta, ja sen jälkeen kun asennus on valmis, käy läpi sahailaitoksen käyttöoppaan Säätojärjestys-luvussa olevat kohdat.




4 x – M10x40





4 x – M10



8 x – M10

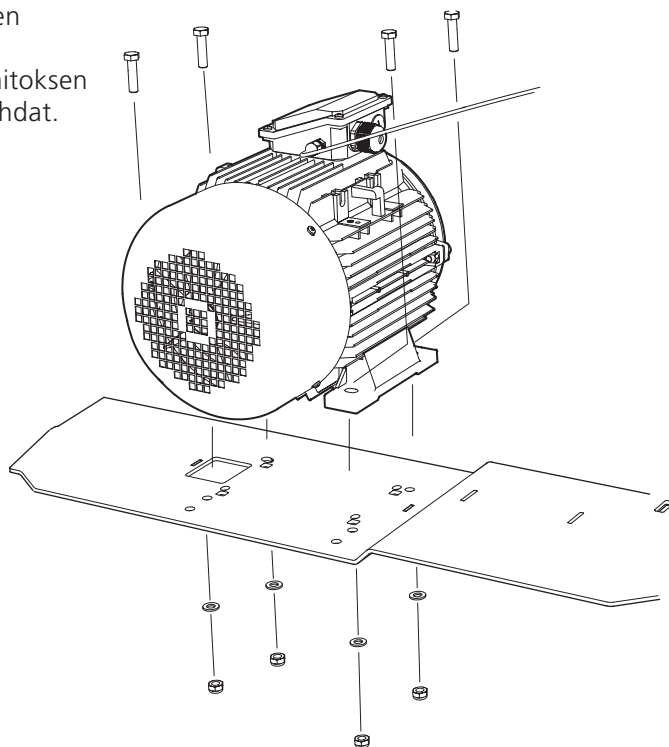

Näkymä ylhäältä:

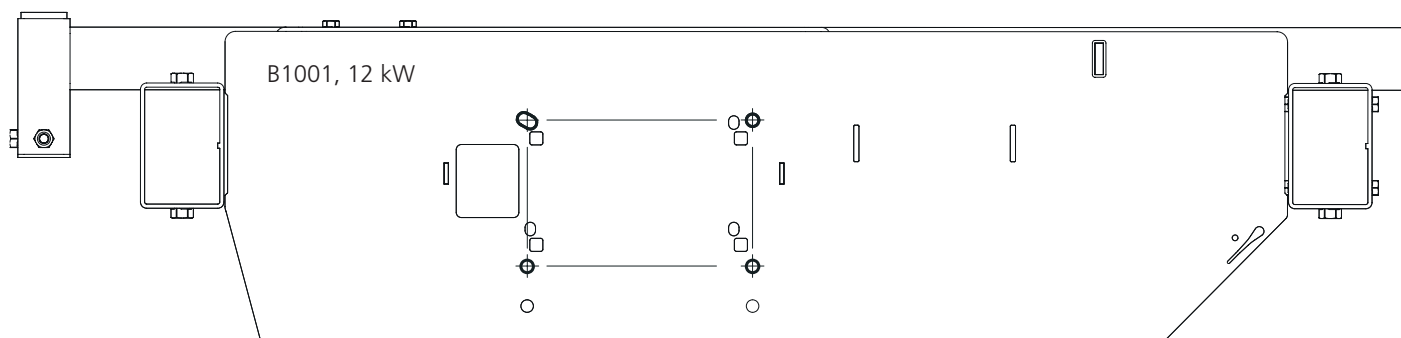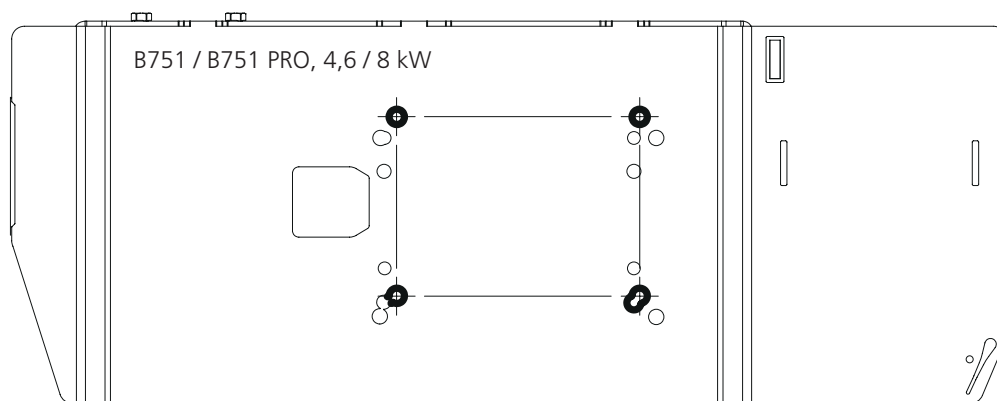



2


 2 x – M6x25

 2 x – M6x30

 1 x – 03-01997
10mm

 1 x – 03-02080
12mm

 2 x – 03-02182

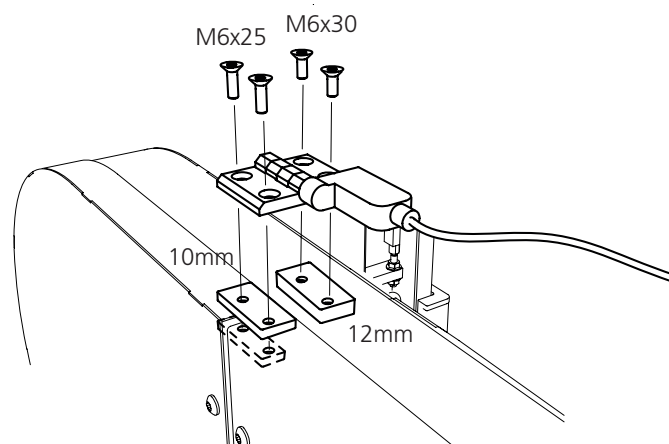


4,6 / 8 KW

3

 1 x

 1 x

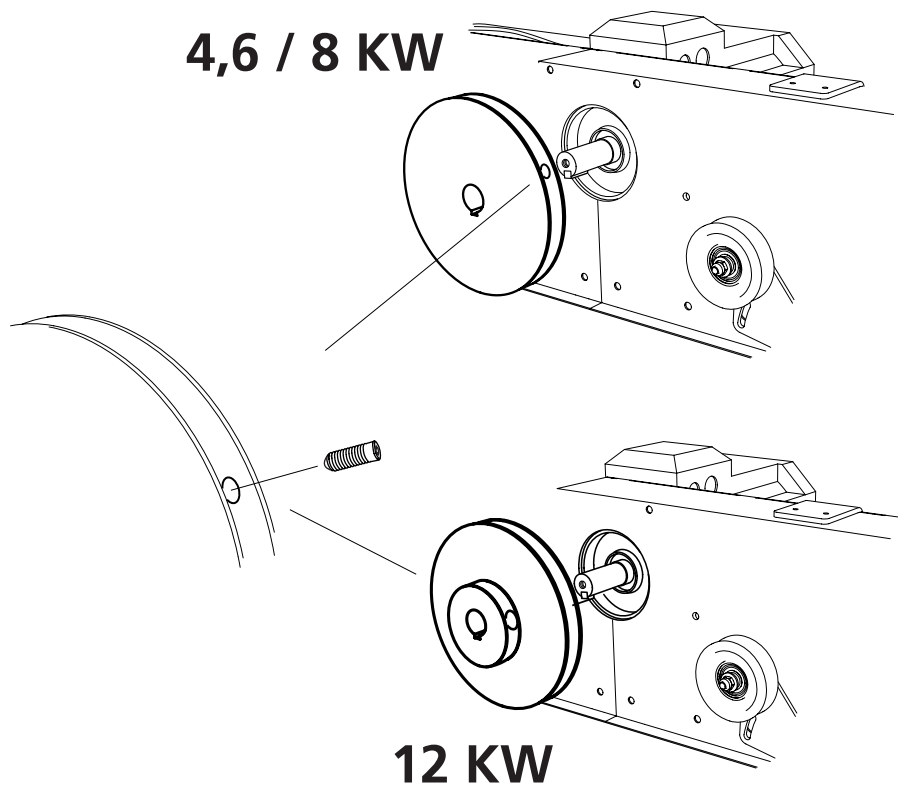


12 KW




4

1 x – 9020-011-0091

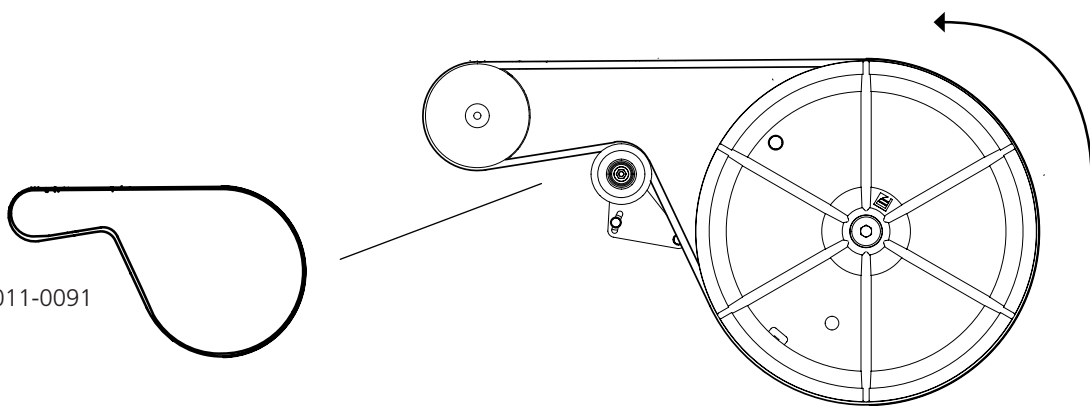


5

- 4 x – M6x12
- 4 x – M8
- 2 x – M8x60
- 2 x – M8
- 2 x – M8

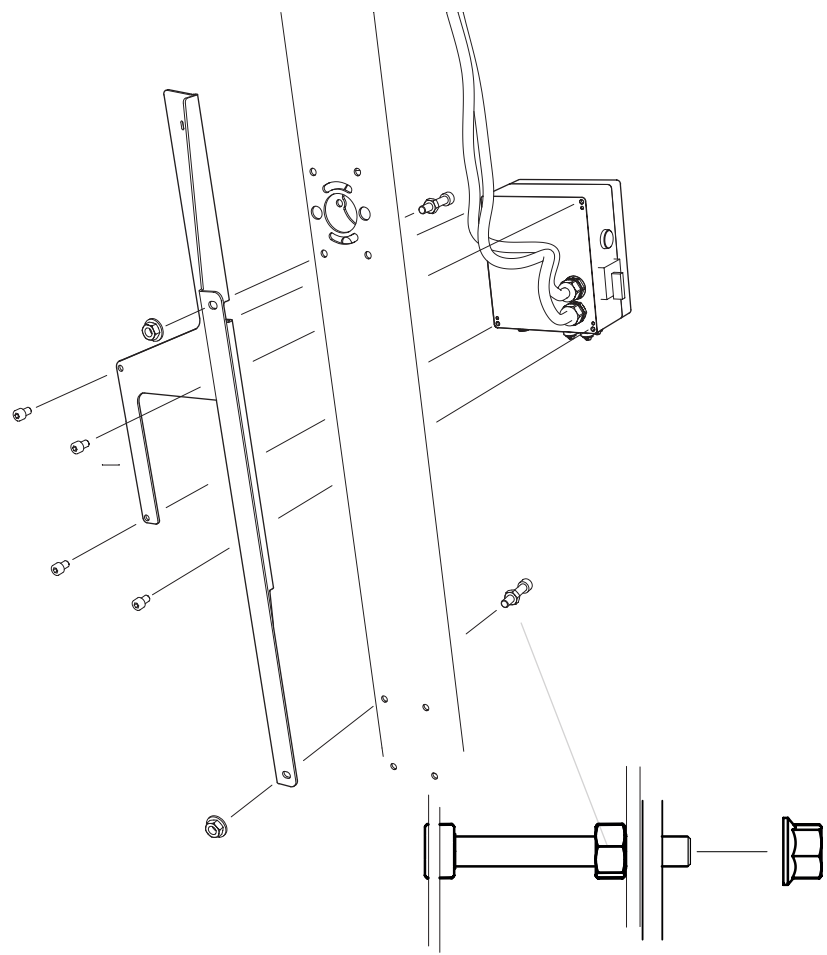


6

- 2 x – M6x10

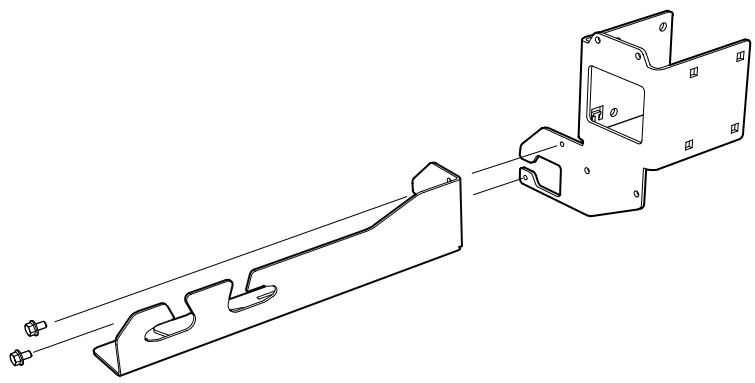




7



4 x – M8x120



4 x – M8

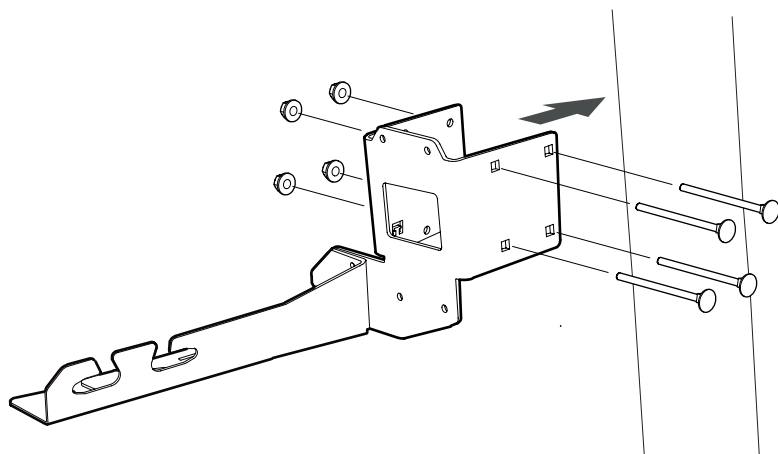

8

A



4 x – M6x16


B





2 x – M5x16



4 x – M6

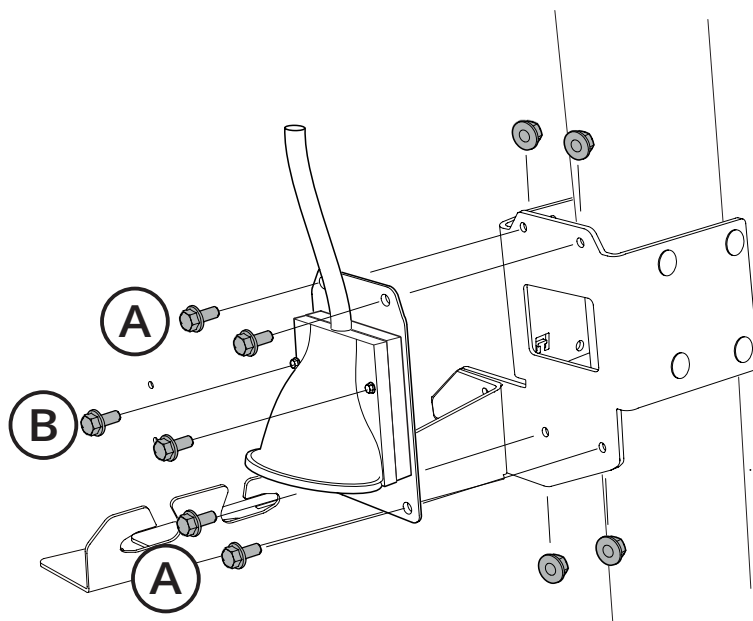


9

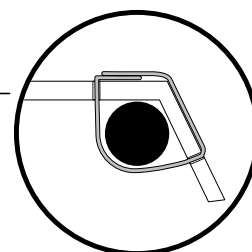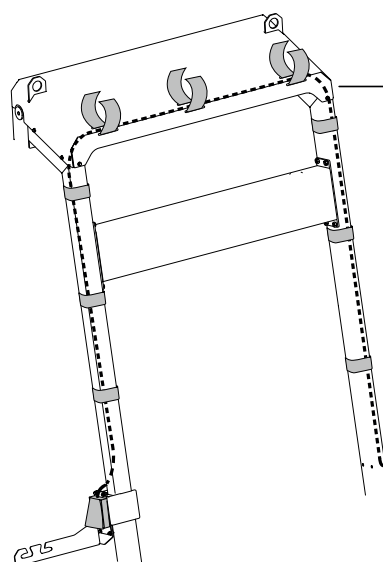




10

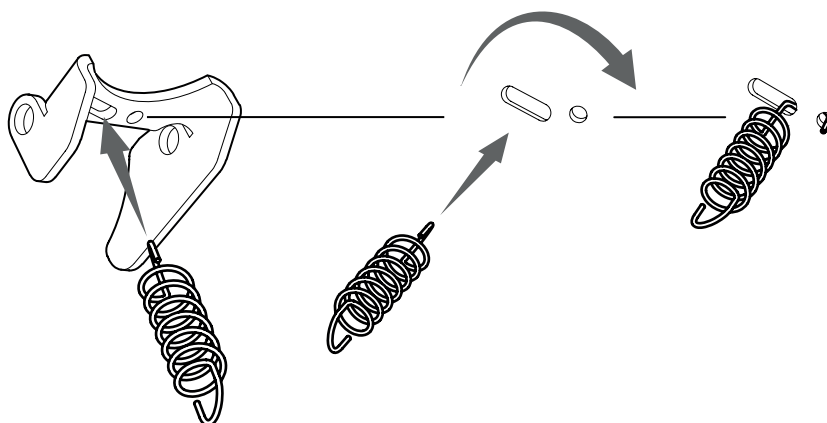


11



1 x – M5x50




1 x – M5

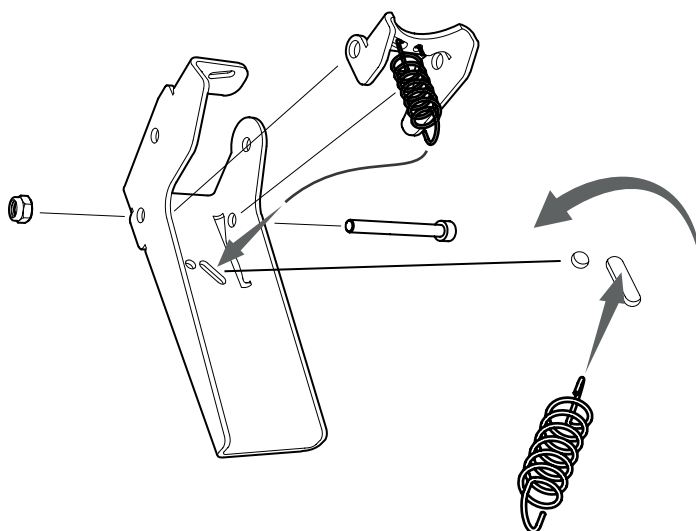

12




2 x – M5x16

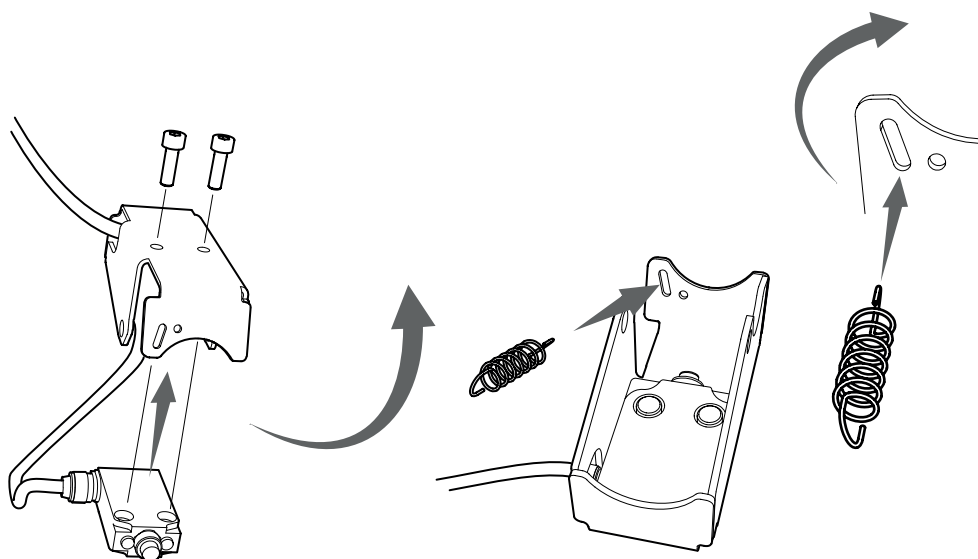





13

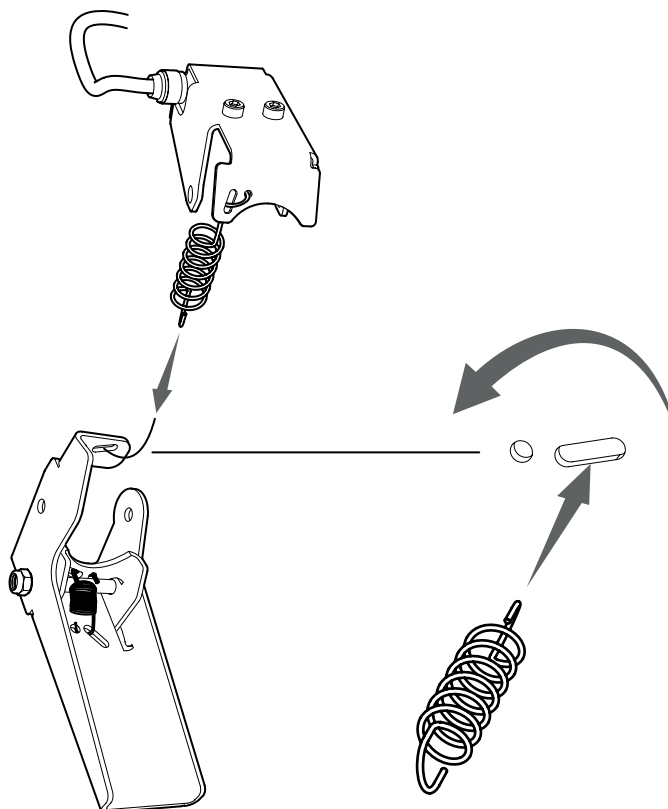

14



1 x – M6x50




1 x – M5x50



1 x – M6




1 x – M5

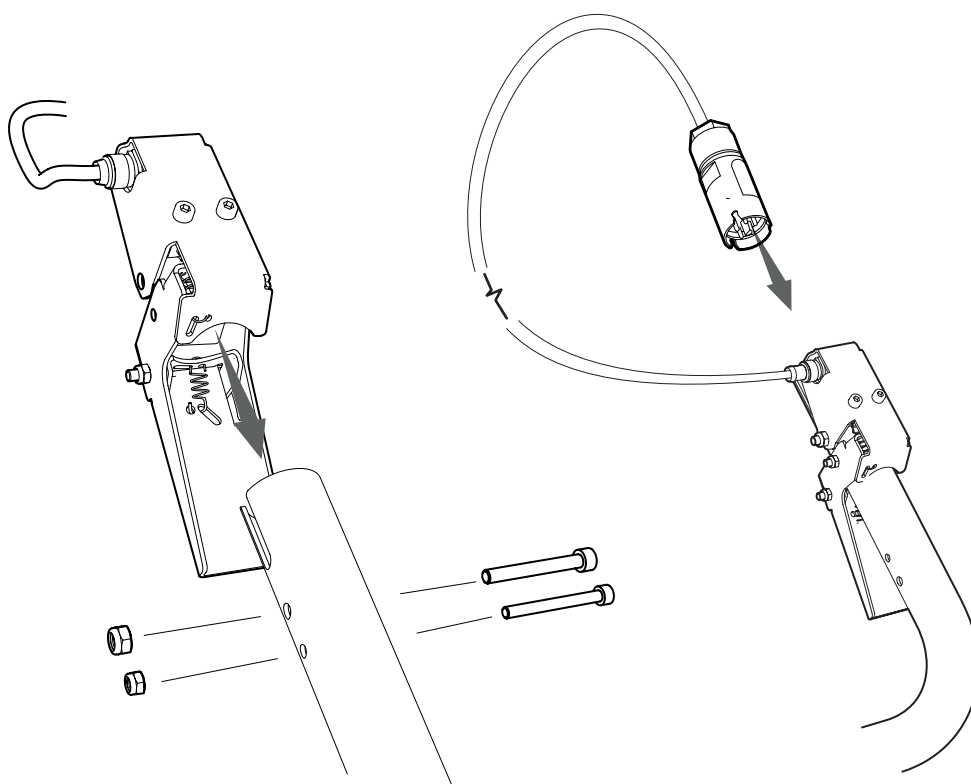




15

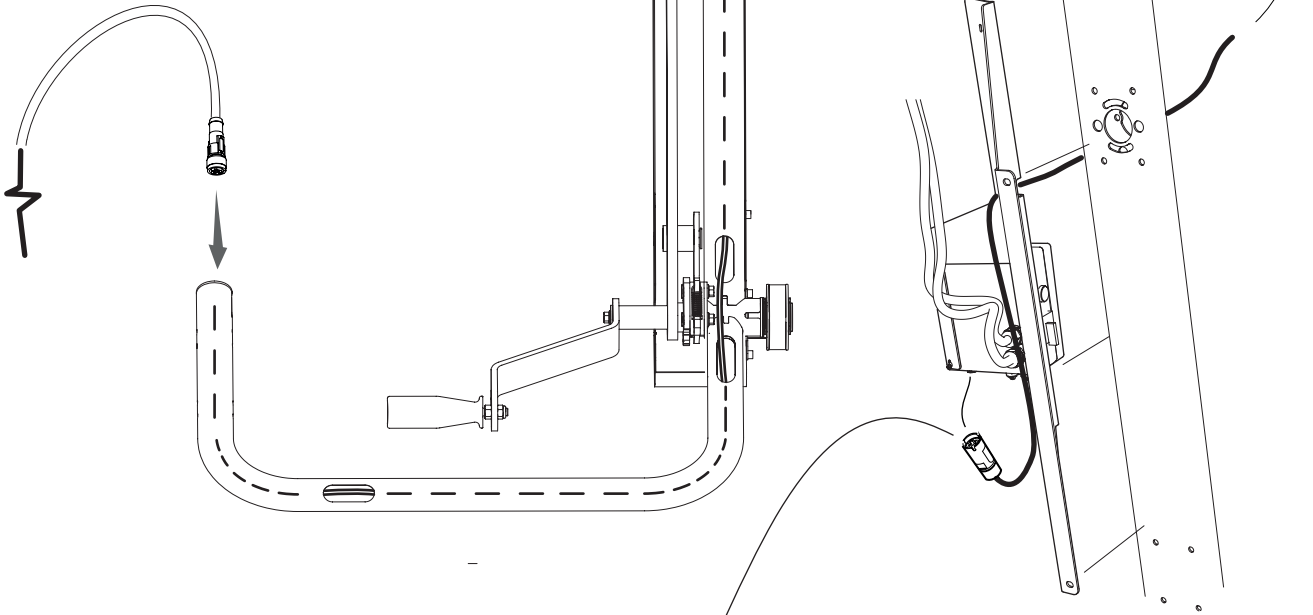


16

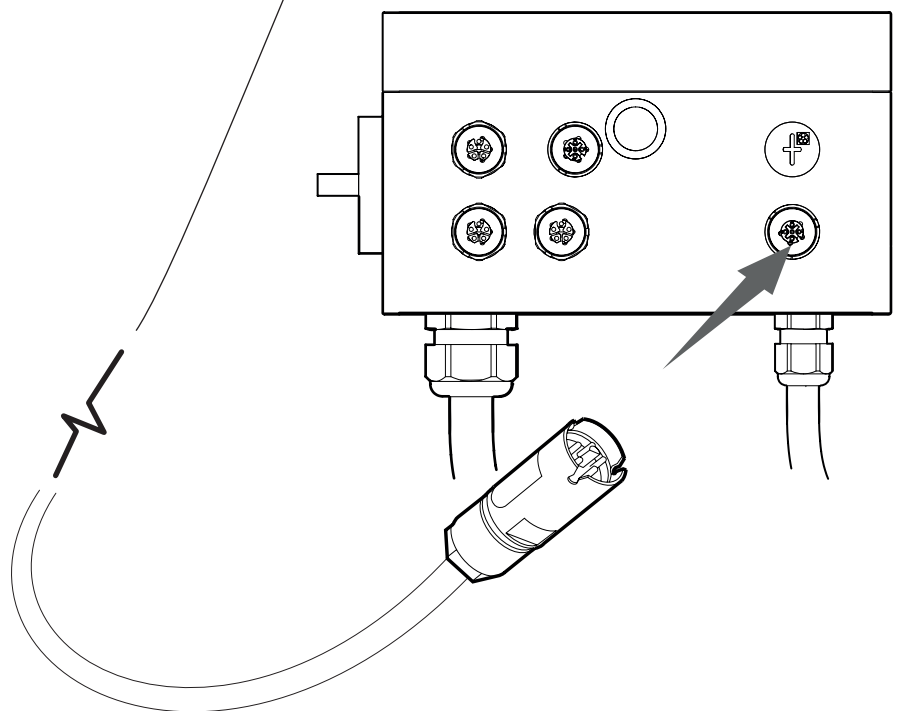


SÄHKÖKYTKIMEN ON/OFF-TOIMINTA

Kytke koneeseen virta kääntämällä sähkökytkimen vipu asentoon 1.

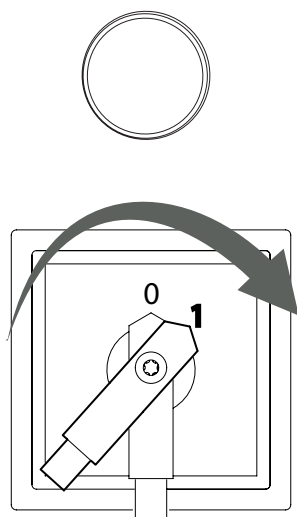

MOOTTORIN KÄYNNISTYS

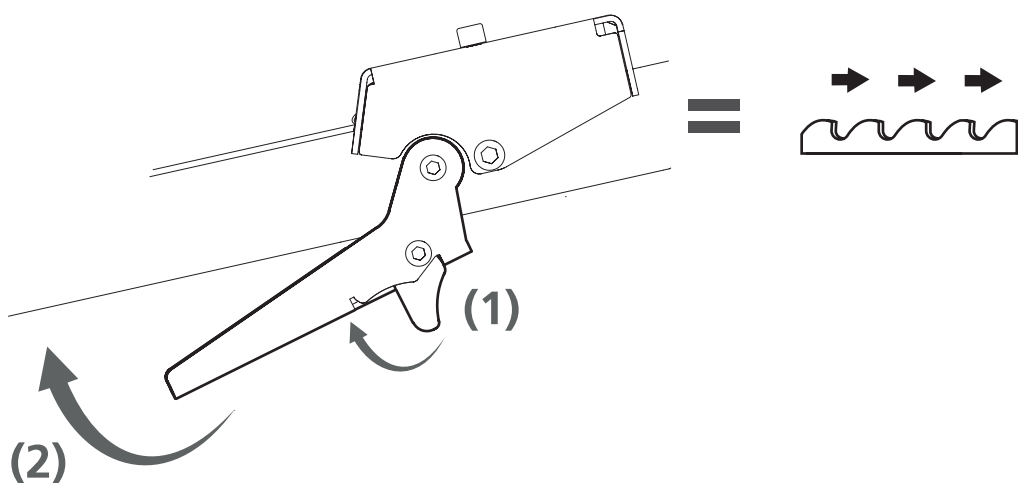



Hyvää työtä!

Moottorin asennus on nyt valmis, ja sinun tulee seuraavaksi palata vannesahalaitoksesi käsikirjaan ja jatkaa siellä Säättöjärjestys-luvusta alla olevia ohjeita noudattaen.

SÄÄTÖJÄRJESTYS



Lue koko säätöohje läpi ennen säädön aloittamista ja noudata sitten ohjetta vaihe vaiheelta koko säätötyön ajan.



TÄRKEÄÄ!

Sahalaitoksen hyvän toiminnan varmistamiseksi sahauspää on tärkeää säätää ennen käynnistystä, jotta saadaan asianmukainen sahaustulos. Noudata säätöjärjestystä tarkasti! Tietyt säädöt vaikuttavat koneen muihin asetuksiin.



Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com