
LOGOSOL

MANUAL DE USUARIO

TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE USUARIO ORIGINAL

Referencia: 0458-395-5436 **REV: 1**

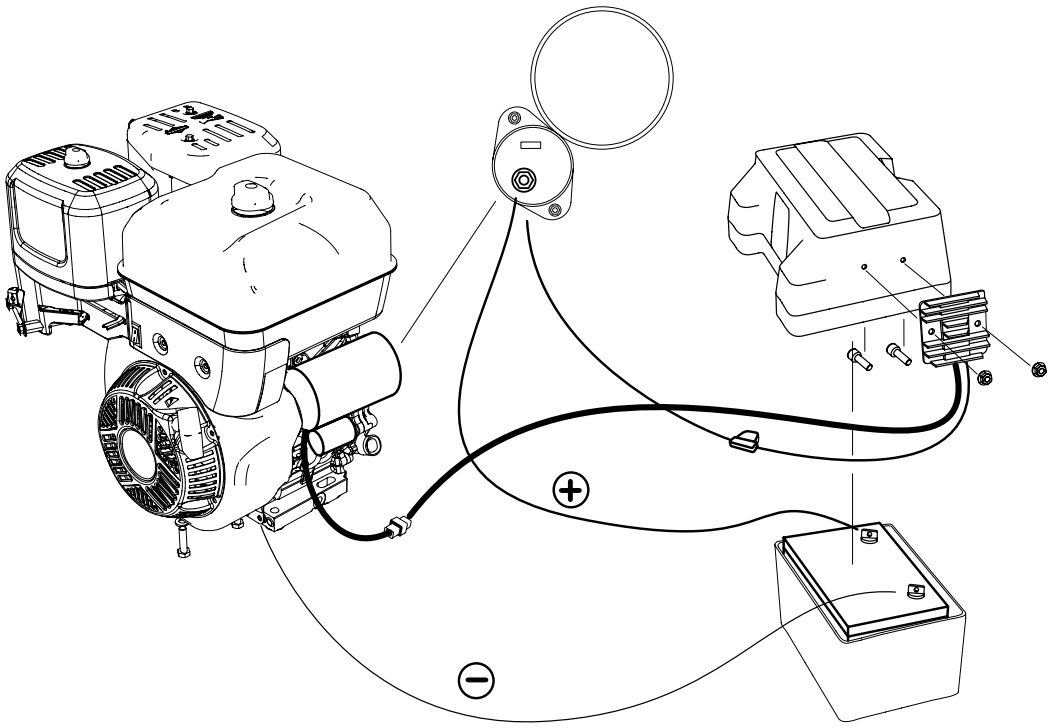

LONCIN 15HP

Lea atentamente el manual del usuario y asegúrese de comprender el contenido antes de usar la sierra.


ES

Este manual de usuario contiene importantes instrucciones de seguridad.

¡ADVERTENCIA! El uso incorrecto puede resultar en lesiones graves o fatales al operador u otras personas.

LOGOSOL


1

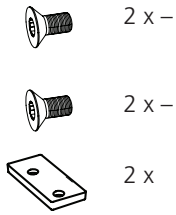


2 x – M6x25

2 x – M6x30

2 x

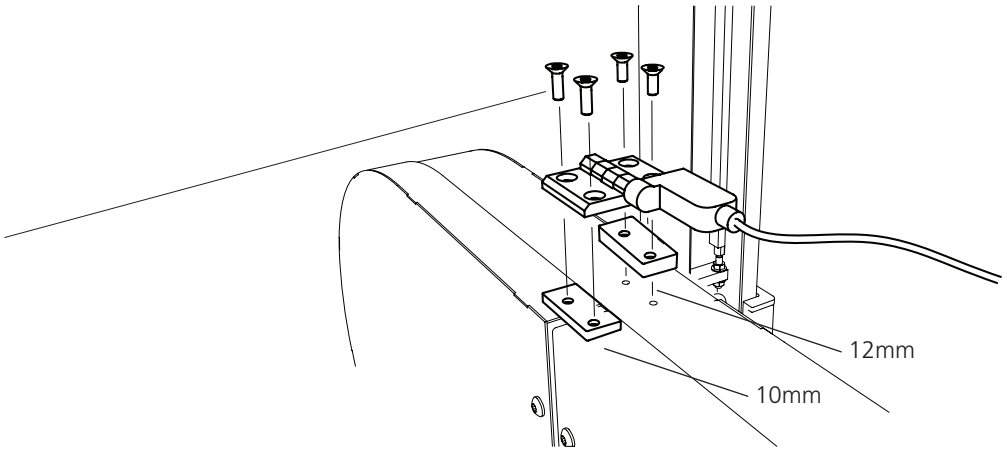


2



– 1st —— Cable del acelerador.



– 1st ——

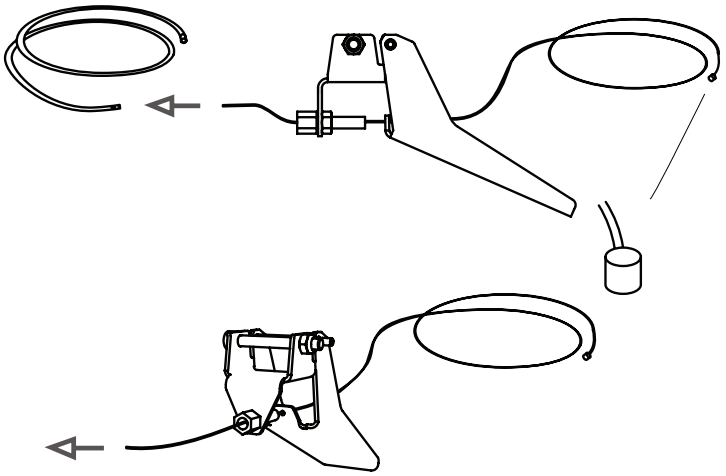


3


Monte el deflector de escape en el tubo de escape.



4 x – RXS 4,2x9,5

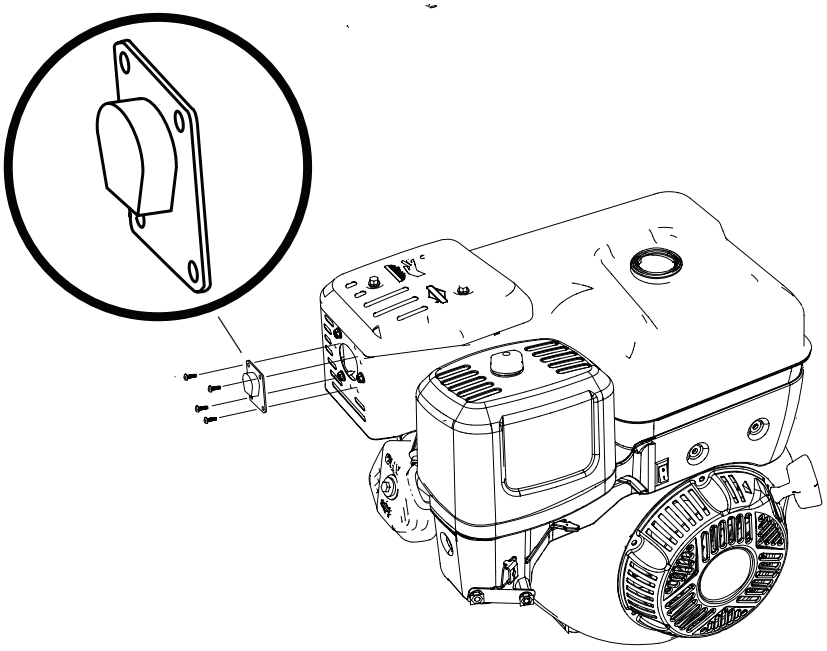

4




4 x – M10x40



4 x – M10



4 x – M10

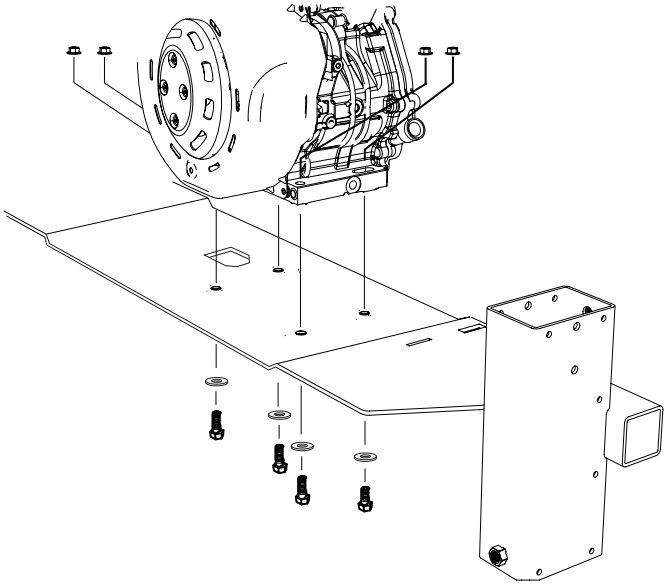

5



1 x



1 x – U6S 3/8-24 x2




1 x – SRKB 12,5x35x2



4 x




1 x – 03-02053

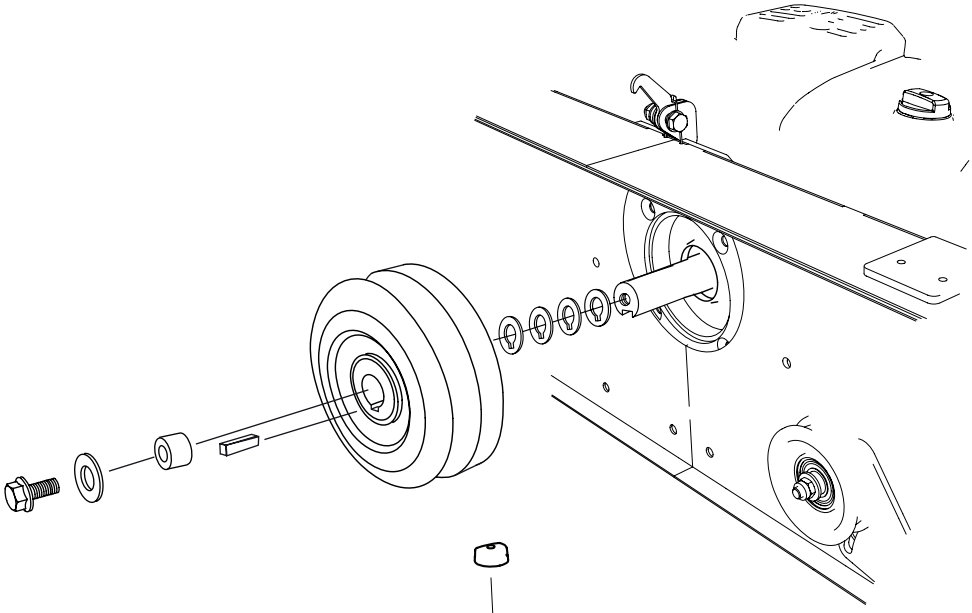

6


Ensamblaje del cable del acelerador: Comience quitando el filtro de la caja de aire y la pa

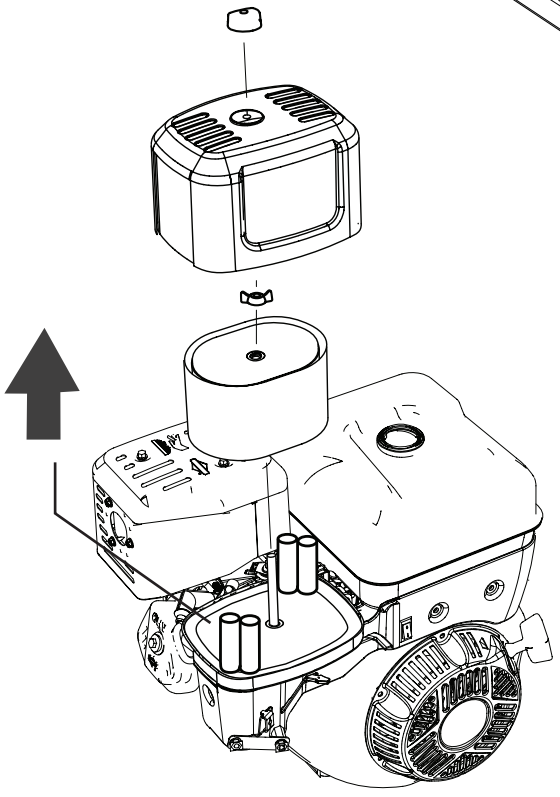

LOGOSOL


7

Conecte el cable del acelerador en el soporte. (1) Conecte el extremo del cable al control del acelerador. (2) Luego, afloja la tuerca que sostiene el control del acelerador. (3) Compruebe que el acelerador pueda volver fácilmente.

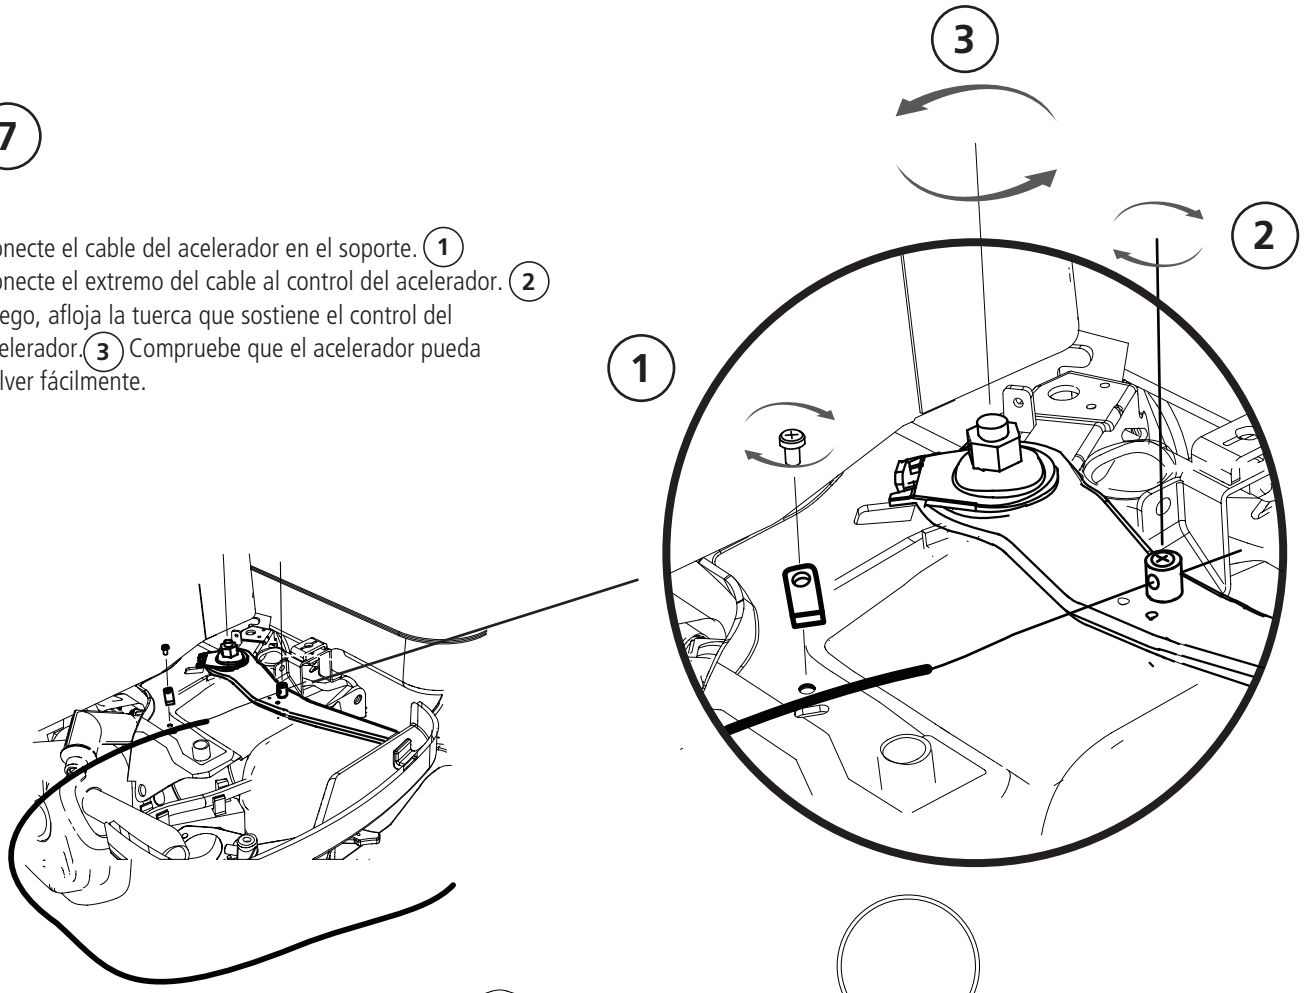

8

Monte el regulador de voltaje en la caja de la batería. (1) Luego, conecte el cable rojo con el solenoide. (2) Luego, conecte el cable entre el terminal positivo de la batería y el solenoide. (3) Luego, complete el ensamblaje conectando el cable entre el terminal negativo de la batería y el chasis del motor. (4)

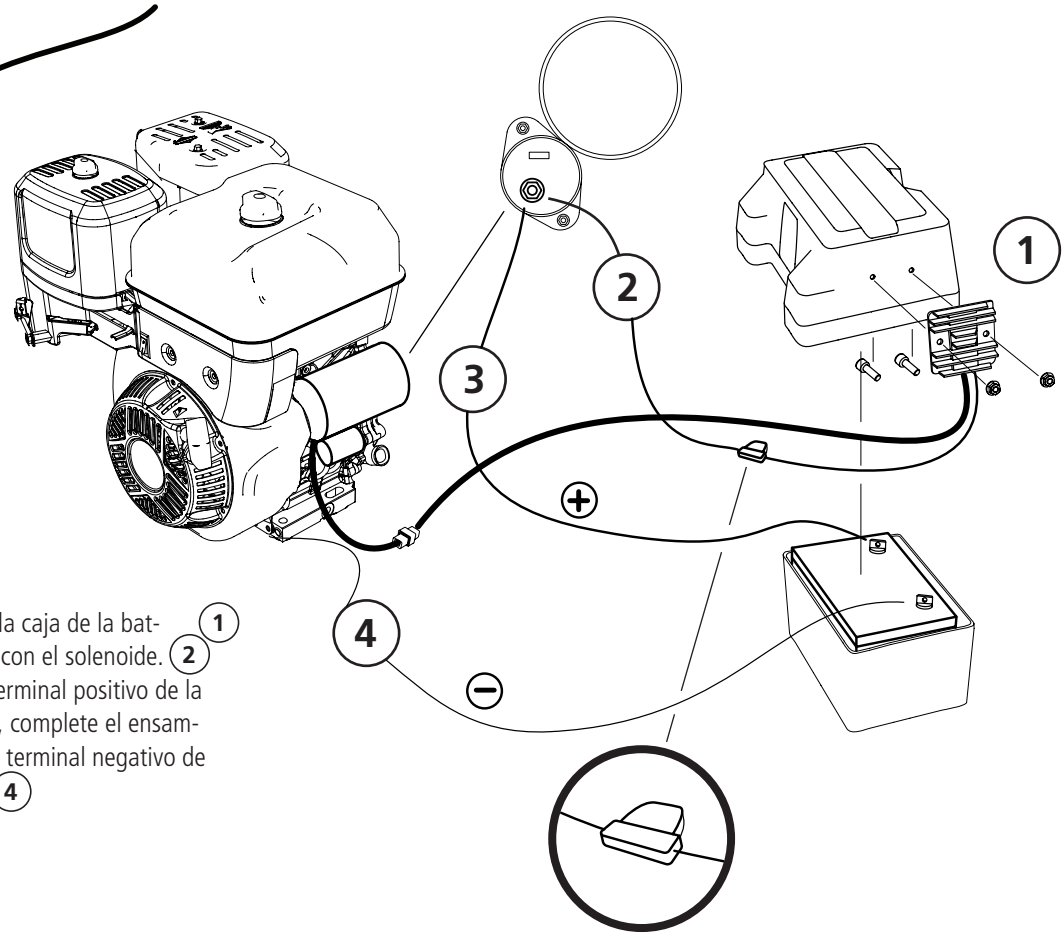


2 x – M6x25


2 x – M6

9

Conecte el interruptor de seguridad; el conector debe estar conectado al conector divisible en el juego de cables. (1) Luego, acople la pieza de unión y conecte el interruptor. Luego, acople el terminal de anillo al chasis del motor. (2)

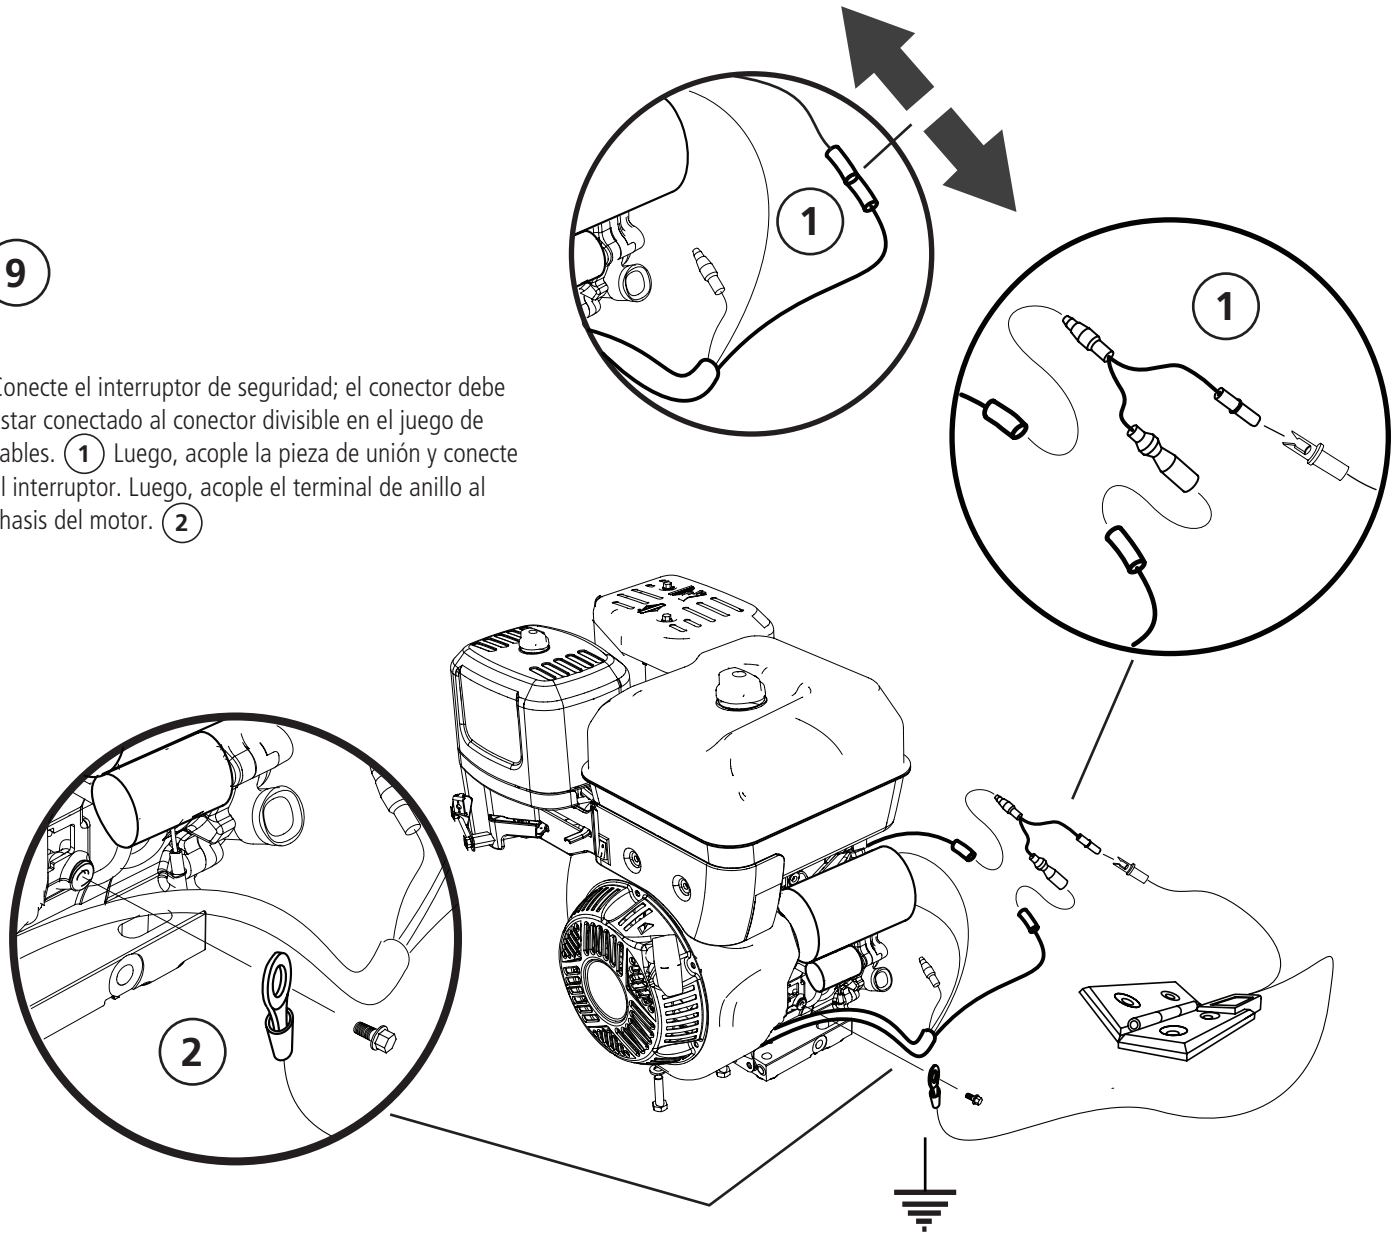


DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

