
### **ELOGOSOL**

# **MONTAGEANLEITUNG**

Art.nr. 0458-395-0242

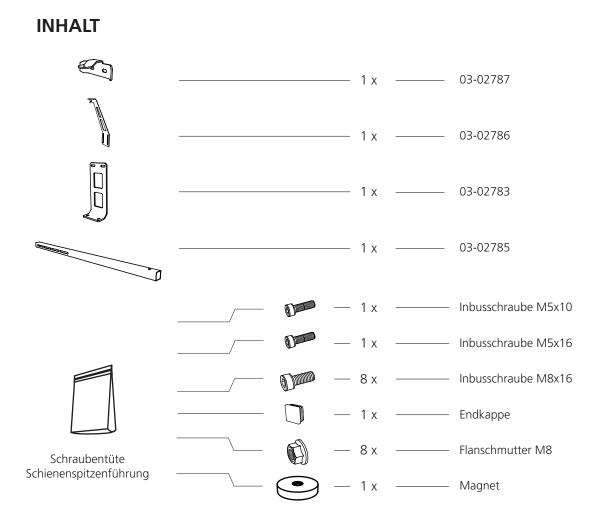


# **SCHIENENSPITZENFÜHRUNG**

SÄGEAGGREGAT




#### **LOGOSOL**

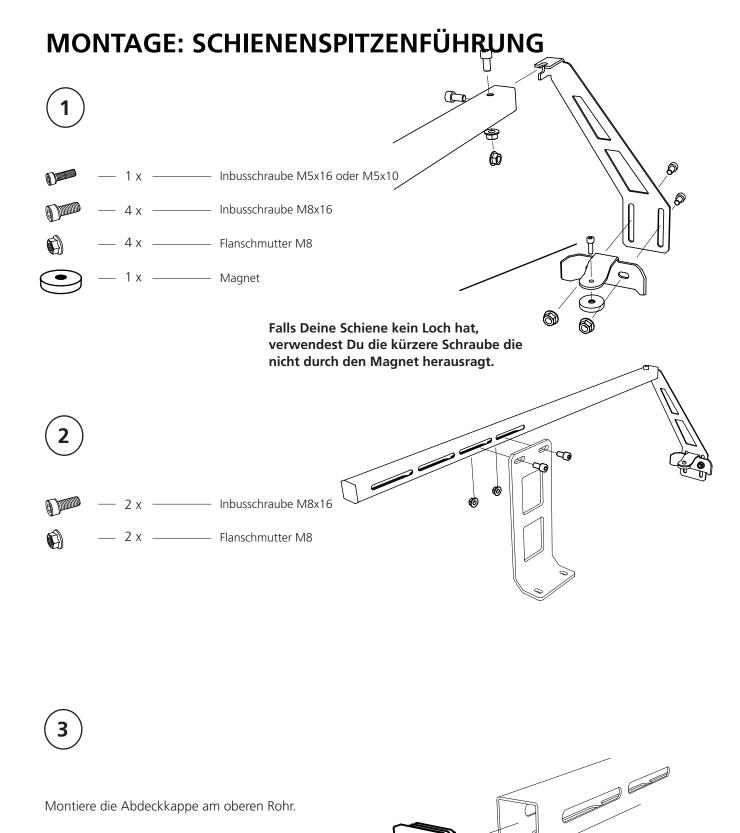


Montiere die Abdeckkappe am oberen Rohr.

### **MONTAGE: SCHIENENSPITZENFÜHRUNG**

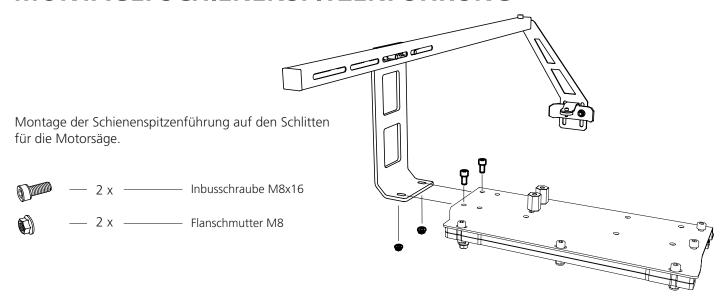

Montage der Schienenspitzenführung auf den Schlitten für die Elektrosäge.




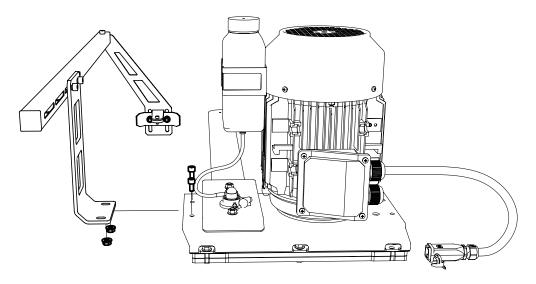

#### **LOGOSOL**

#### **EINSTELLUNG**

Auf der Schienenspitzenführung besteht die Möglichkeit den Schienenspitzenhalter horizontal und vertikal zu verstellen.

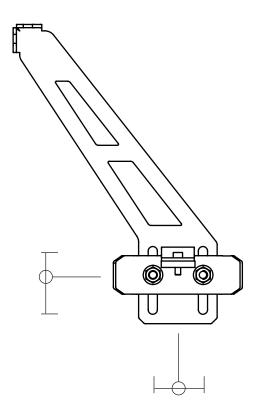

In dem oberen Rohr befinden sich Langlöcher. Stelle die Position des Rohres so ein, dass die Position der Schraube, die durch den Magnet geht, mit dem Loch in der Schwertspitze übereinstimmt

Falls Deine Schiene kein Loch hat, verwendest Du eine kürzere Schraube die nicht durch den Magnet herausragt.

