


MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION TRADUIT DE L'ORIGINAL SUÉDOIS.

Réf. 0458-395-0863

RÉV. : 1

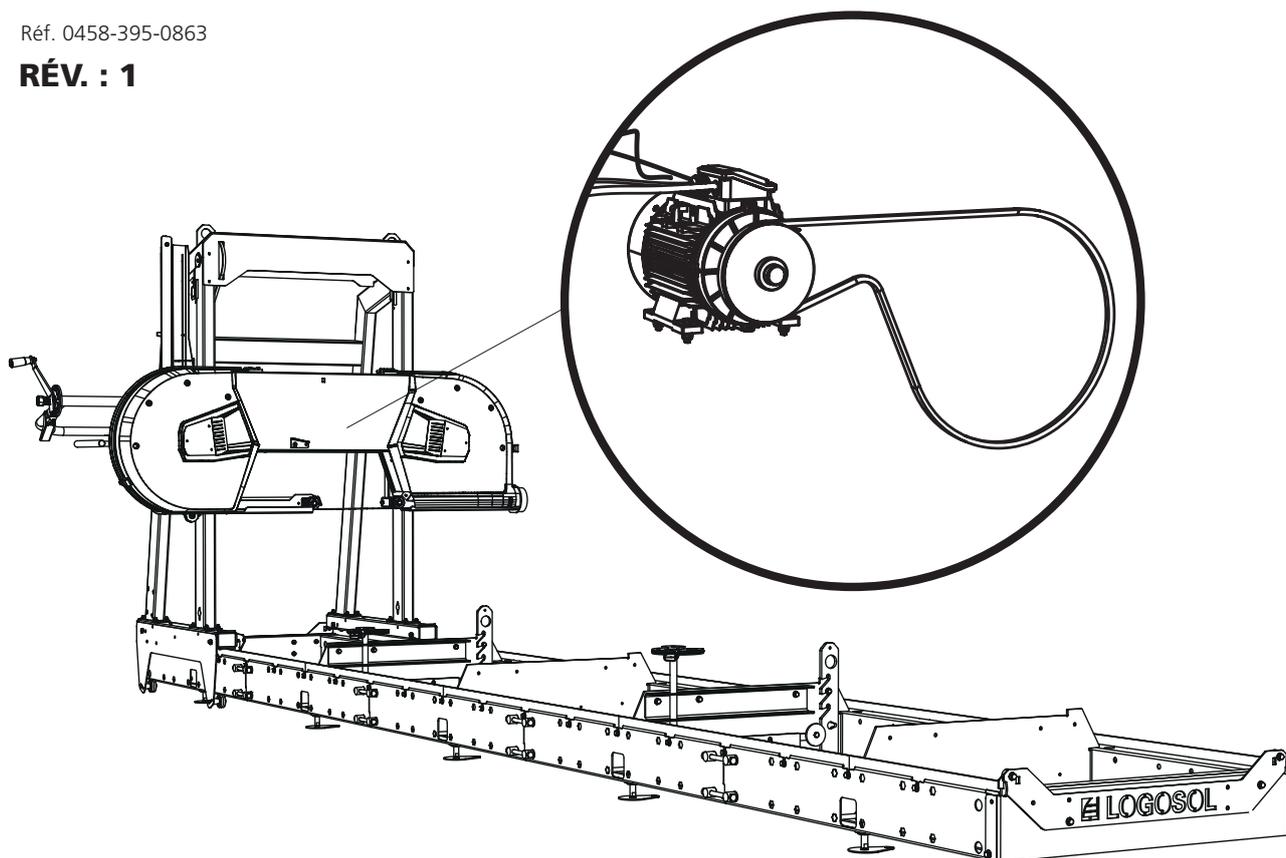


MOTEUR ÉLECTRIQUE 4,6 / 8 KW

Ce manuel d'instructions est une annexe pour le montage du moteur électrique à la scierie à ruban Logosol. Pour d'autres instructions de montage, de sécurité et de réglage, consultez le manuel d'utilisation de votre scierie à ruban.



Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous que vous avez tout bien compris avant de mettre la scierie à ruban en service.

PRODUITS INCLUS

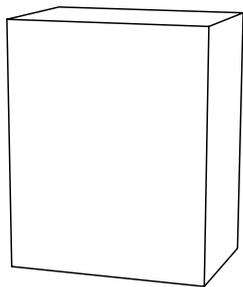

8400-000-0070

Moteur électrique 4,6 kW, 400 V

8400-000-0074

Moteur électrique 4,6 kW, 230 V

8400-000-0072

Moteur électrique 8 kW, 400 V

8400-000-0076

Moteur électrique 8 kW, 230 V



ASSEMBLAGE FINAL DU MOTEUR ÉLECTRIQUE 4,6 / 8 KW DE LA TÊTE DE SCIE



Lisez l'intégralité des instructions de réglage avant de commencer le réglage, puis suivez les instructions étape par étape pendant le réglage.

1

Numérotation des séquences d'assemblage



Après le montage, suivez les instructions du manuel de la scierie sous la rubrique *Séquence des réglages* pour terminer la configuration avant de démarrer la machine.




MOTEUR ÉLECTRIQUE 4,6 / 8 KW

1

Le moteur électrique est livré avec l'interrupteur à charnière branché. L'ensemble consiste à installer le moteur sur le support moteur, ainsi qu'à monter la poulie et la courroie de transmission. L'illustration montre l'image du trou pour le montage du moteur électrique de 4,6 / 8 kW. Suivez les instructions d'assemblage, puis la séquence des réglages de la machine lorsque l'assemblage est terminé.

Montage du moteur sur le support du moteur.

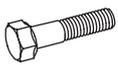


4 x - M10x40




4 x - M10



8 x - M10

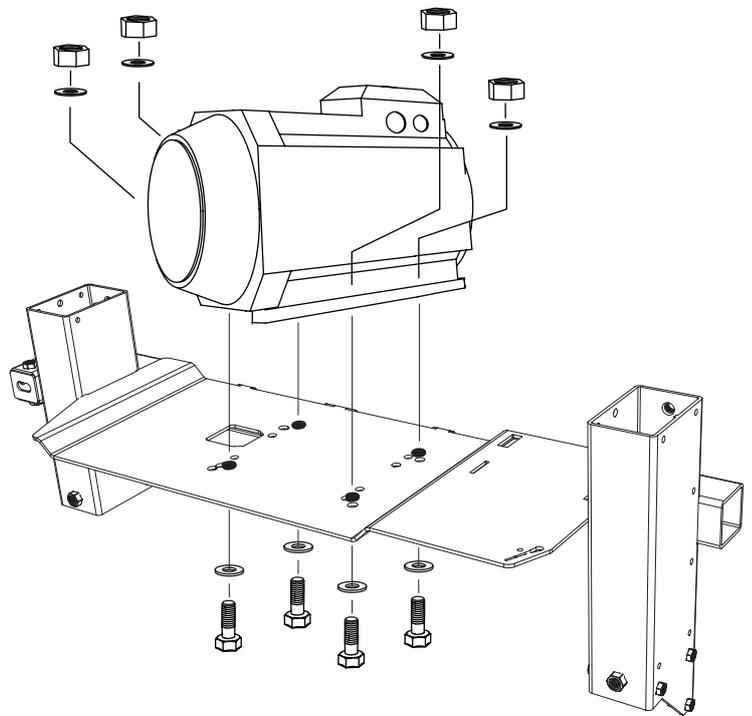

Vue de dessus :

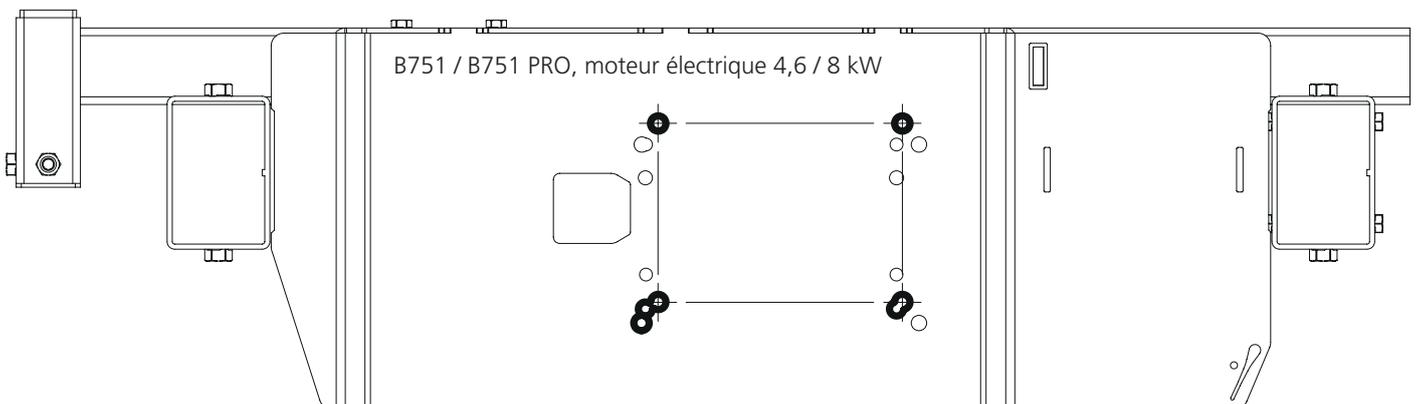




MOTEUR ÉLECTRIQUE 4,6 / 8 KW

2

Installez maintenant la charnière de sécurité dans les trous existants.


-  2 x – M6x25
-  2 x – M6x30
-  1 x – 03-01997
10 mm
-  1 x – 03-02080
12 mm
-  2 x – 03-02182

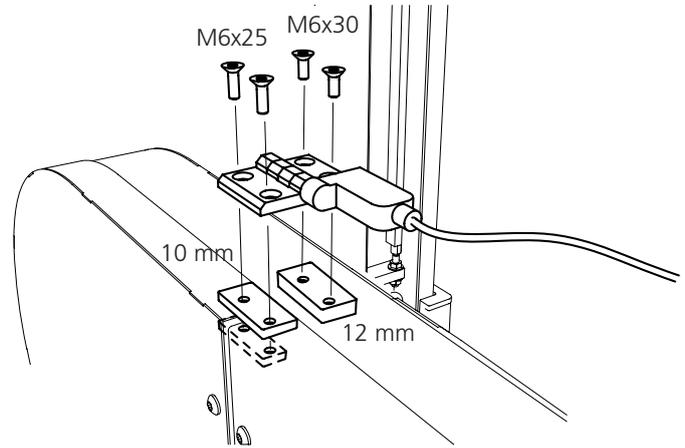

3

Installez la poulie sur l'arbre afin qu'elle s'insère sur le coin transversal. Ensuite, fixez la poulie avec la vis d'arrêt.

-  1 x
-  1 x

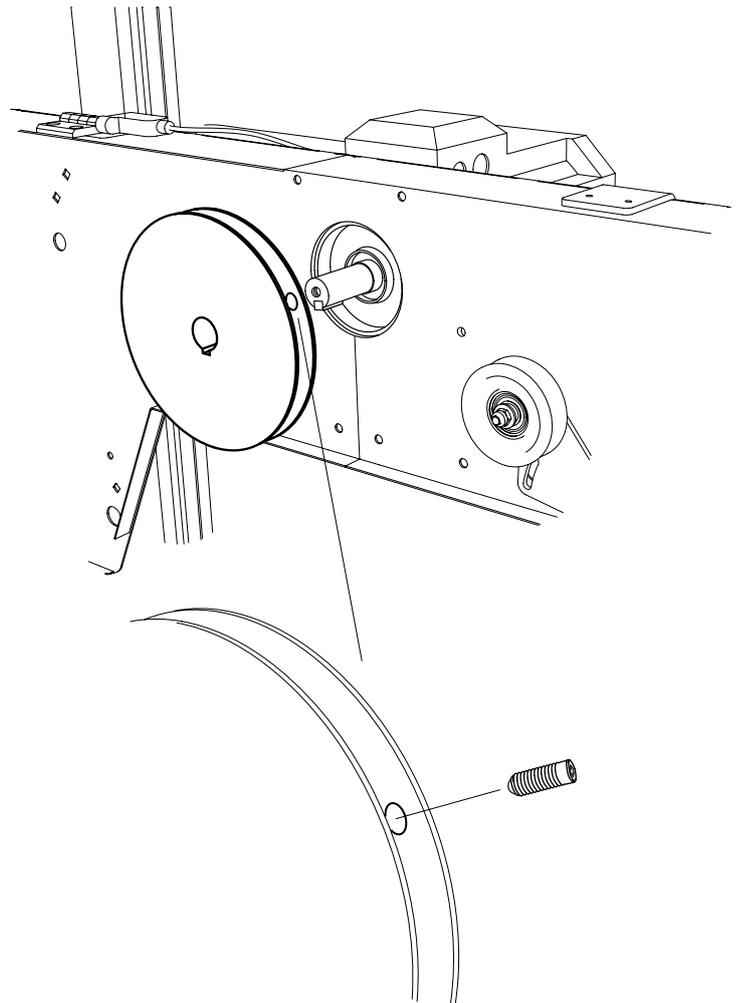




MOTEUR ÉLECTRIQUE 4,6 / 8 KW

4

Installez la poignée sur le tube correspondant.



-  1 x – M5x50
-  2 x – M5x16
-  6 x – 6x16x1
-  3 x – M5
-  Ø35 1 x – 9038-013-0003
-  Ø40 1 x – 9038-013-0004

-  2 x – M5x16

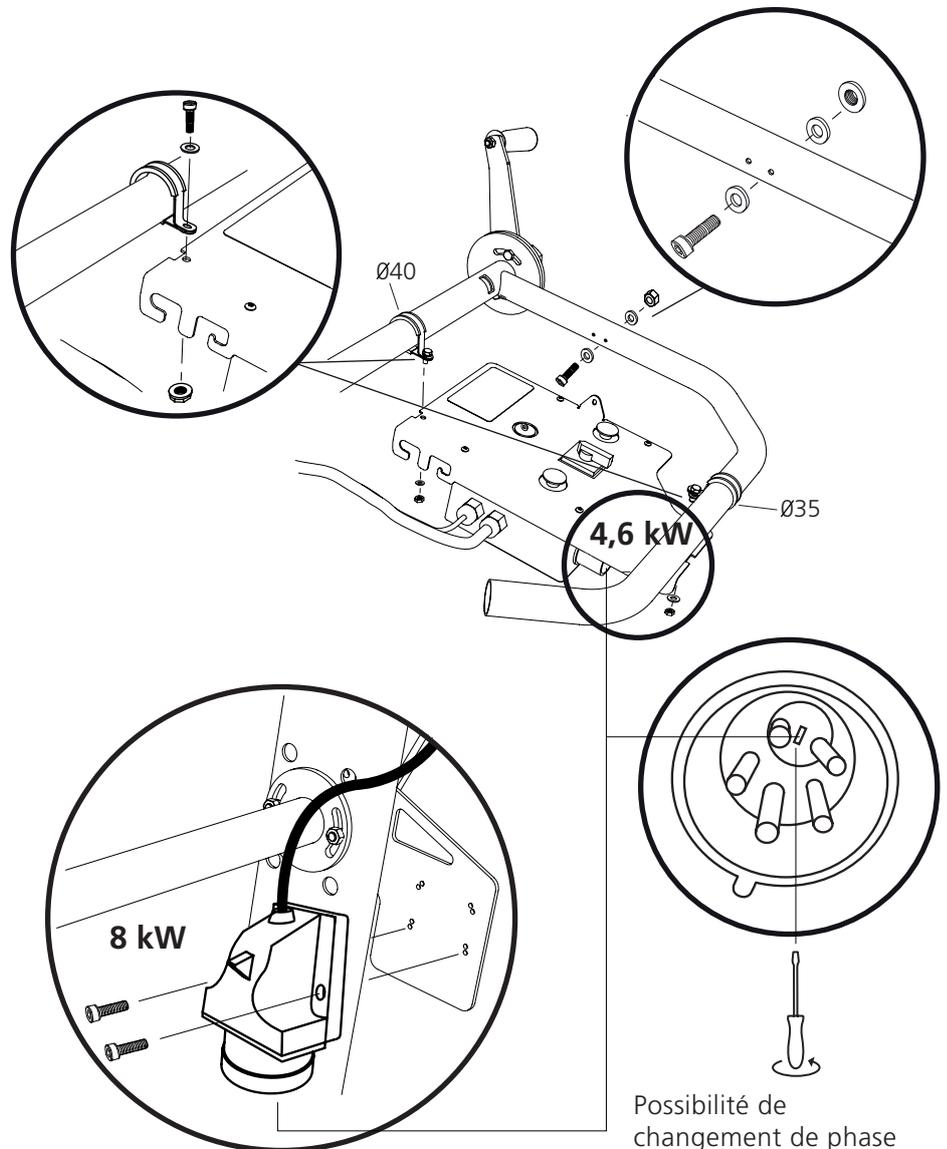


5

Installez la courroie d'entraînement sur la roue et la poulie.

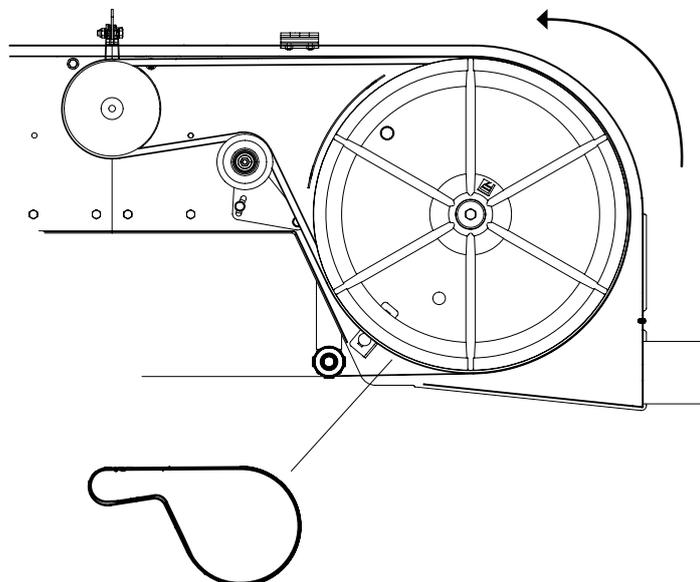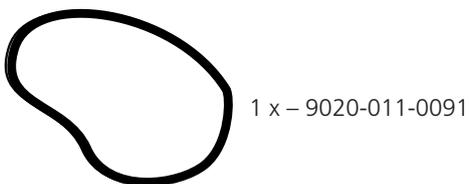


ALLUMER/ÉTEINDRE L'UNITÉ ÉLECTRIQUE

Actionnez l'interrupteur (1) de l'unité électrique pour l'alimentation électrique de la machine.

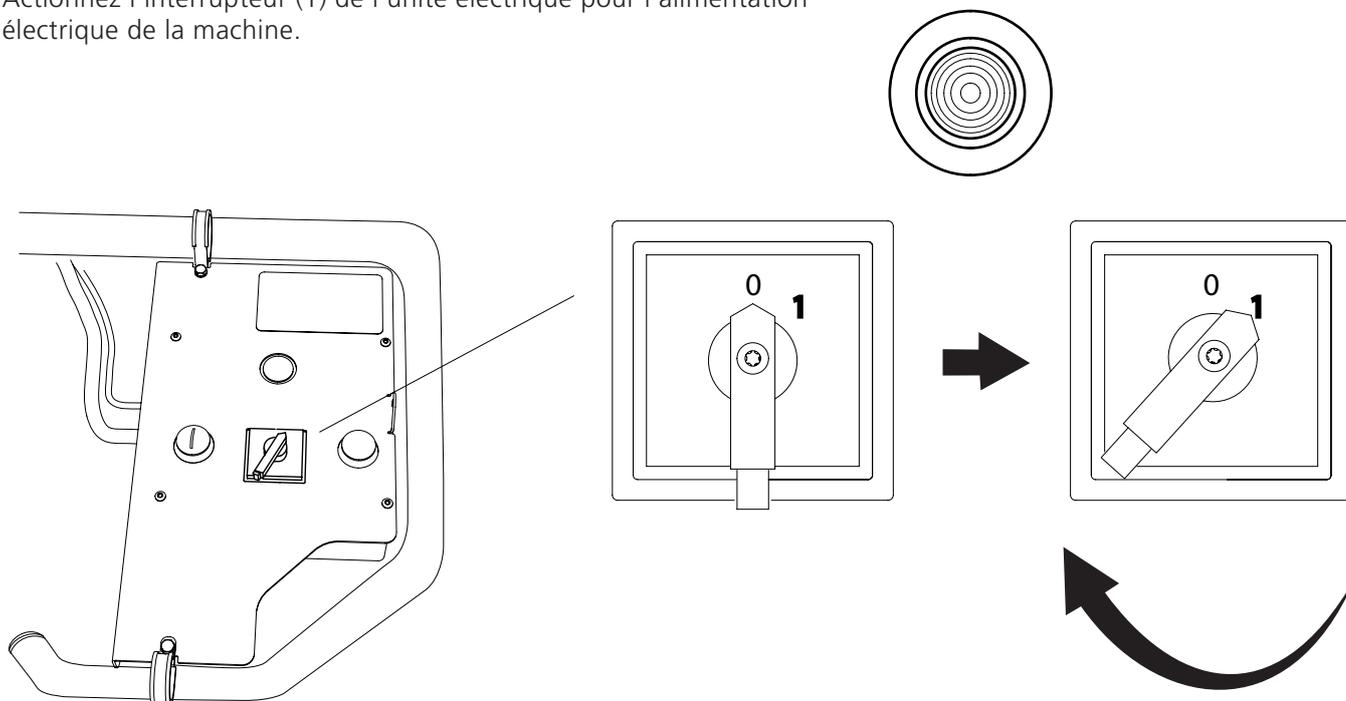

DÉMARRER LE MOTEUR

Pour démarrer le moteur, appuyez sur l'interrupteur d'activation (bouton droit) et maintenez-le enfoncé. Appuyez ensuite sur le bouton de démarrage (bouton gauche). Lorsque le moteur aura démarré, vous pourrez relâcher le bouton de démarrage. Le moteur tournera jusqu'à ce que vous relâchiez l'interrupteur d'activation.

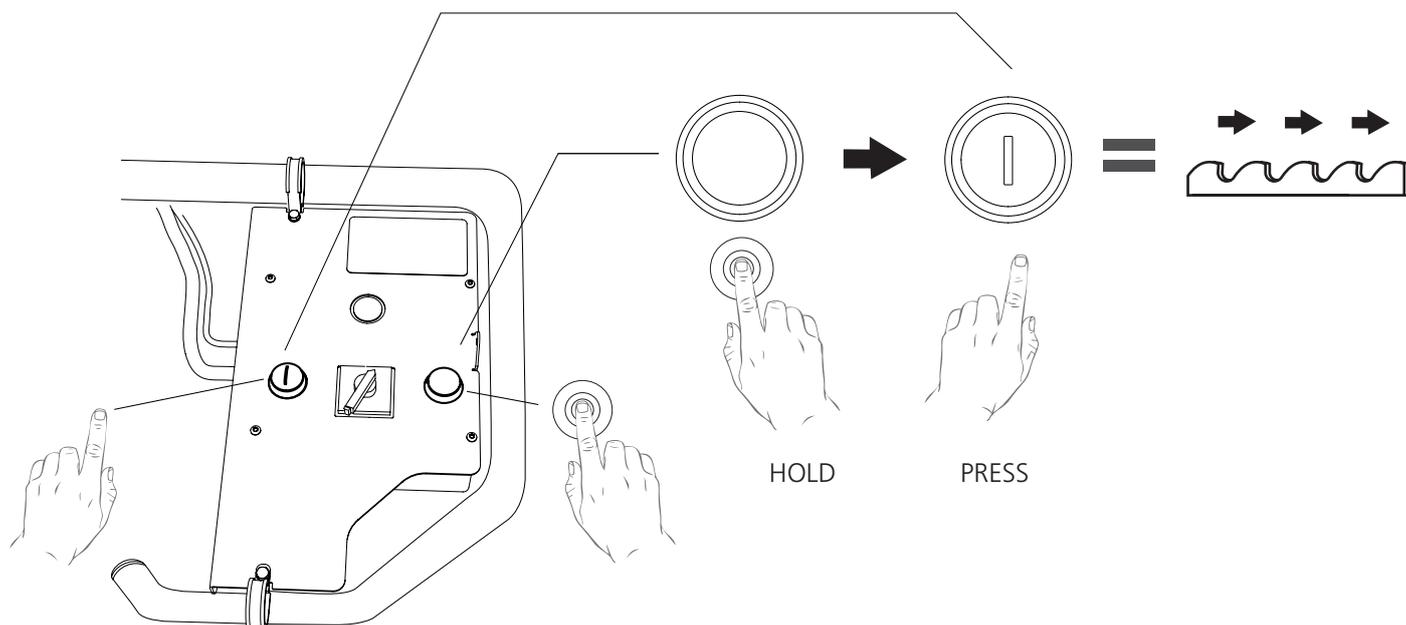



Bon travail !

L'assemblage du moteur est maintenant terminé. Revenez au manuel de votre scierie à ruban et poursuivez avec la séquence des réglages, reprenez selon les instructions ci-dessous.

SÉQUENCE DES RÉGLAGES



Lisez l'intégralité des instructions de réglage avant de commencer le réglage, puis suivez les instructions étape par étape pendant le réglage.



IMPORTANT !

Pour assurer le bon fonctionnement de la scierie, il est important d'ajuster la tête de scie avant le démarrage pour garantir un résultat de sciage satisfaisant. Suivez scrupuleusement la séquence de réglage ! Certains réglages affectent d'autres réglages de la machine.



Fiskaregatan 2, S-871 33 Hårnösand, Suède
+46 611-182 85 | info@logosol.se | www.logosol.se