


BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG IM ORIGINAL.

Art.-Nr.: 0458-395-0872

REV.: 1

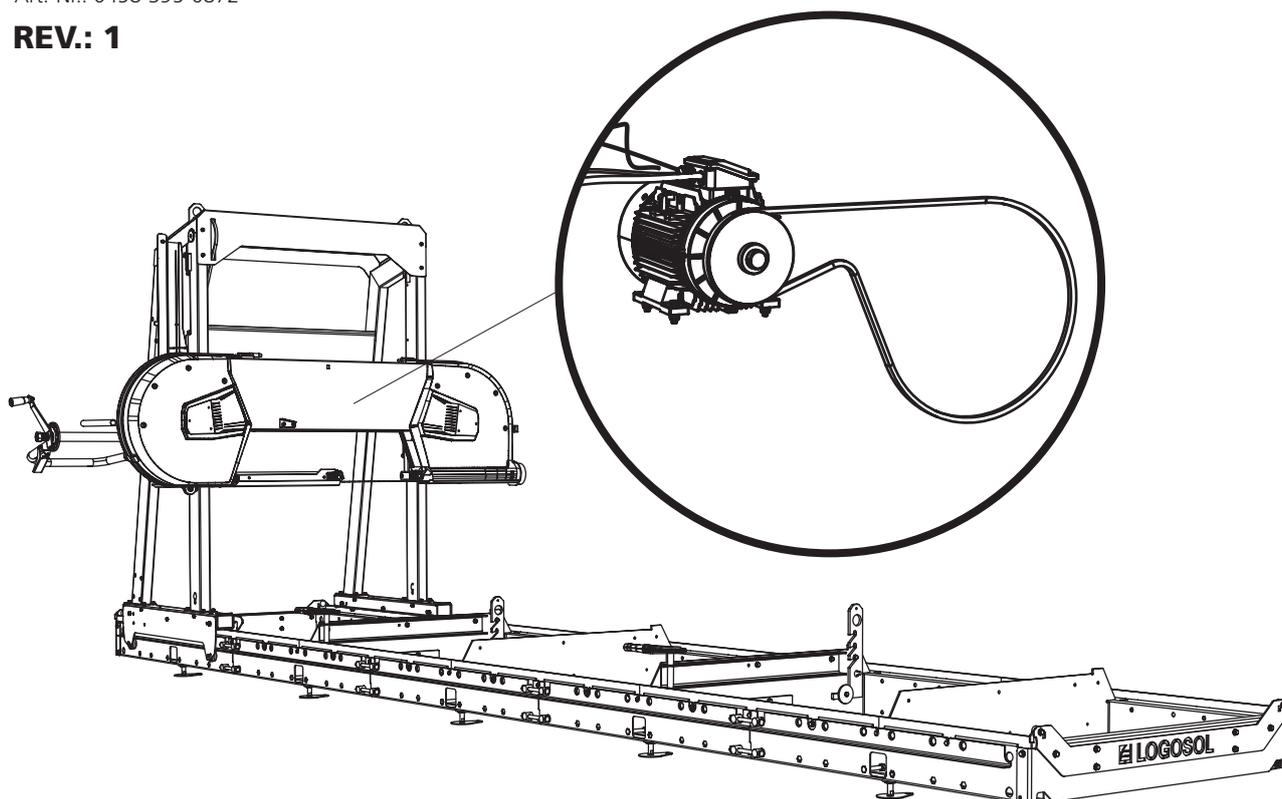


12-KW-ELEKTROMOTOR

Diese Bedienungsanleitung ist ein Zusatzdokument und beschreibt die Montage des Elektromotors am Logosol-Bandsägewerk. Weitere Montage- und Sicherheitsanweisungen sowie Hinweise zu Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bandsägewerks.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung der Sägeanlage aufmerksam durch und stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt verstanden haben.

LIEFERUMFANG

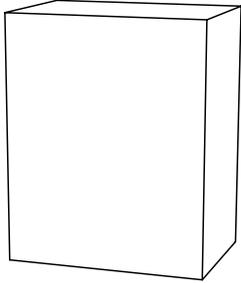

8400-000-0080
12-kW-Elektromotor, 400 V

8400-000-0082
12-kW-Elektromotor, 230 V



ENDMONTAGE DES SÄGEKOPFES BEI 12-KW-ELEKTROMOTOR



Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.

1

Nummerierte Abfolge der Montageschritte





Für die notwendigen Einstellarbeiten vor dem Starten der Maschine befolgen Sie nach der Montage die Anweisungen aus dem Abschnitt *Reihenfolge der Einstellungen* aus der Bedienungsanleitung für das Sägewerk.

1


MONTAGE DES ELEKTROMOTORS

Der Elektromotor wird mit integriertem Scharnierschalter geliefert. Die Montagetätigkeiten umfassen die Anbringung des Motors auf dem Motorträger sowie die Montage der Riemenscheibe und des Antriebsriemens. Die Abbildung zeigt das Lochbild für die Montage von 12-kW-Elektromotoren. Befolgen Sie die Montageanweisungen und führen Sie nach der Montage die Einstellungen in der angegebenen Reihenfolge aus.


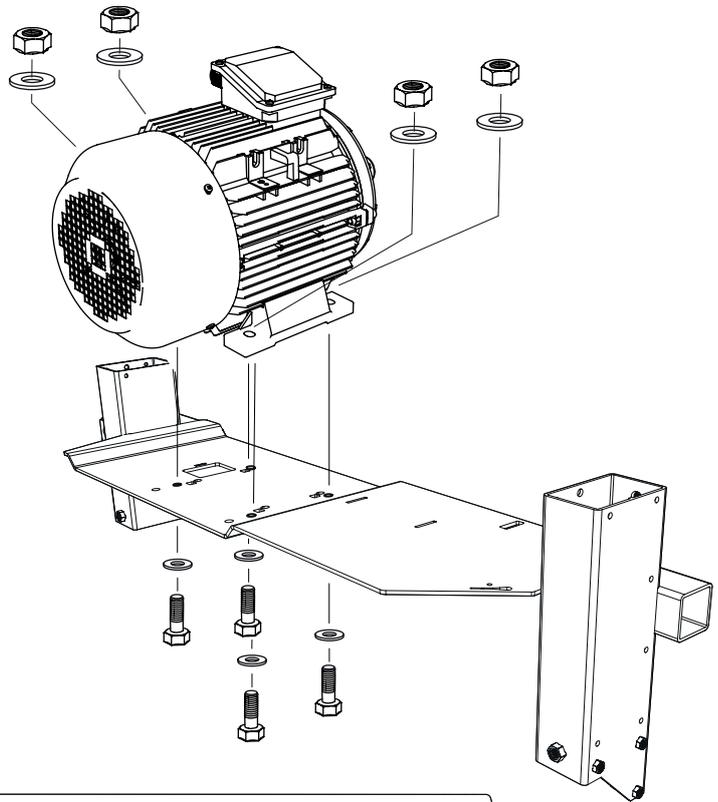


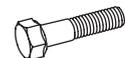
-  4 x – M10x40
-  4 x – M10
-  8 x – M10

Draufsicht:

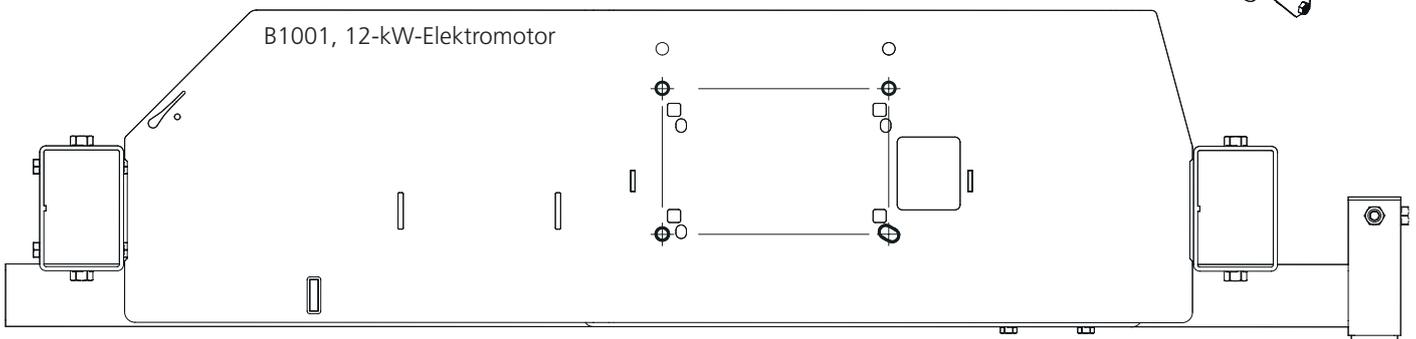

2

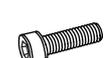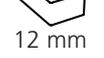-  2 x – M6x25
-  2 x – M6x30
-  1 x – 03-01997
10 mm
-  1 x – 03-02080
12 mm
-  2 x – 03-02182

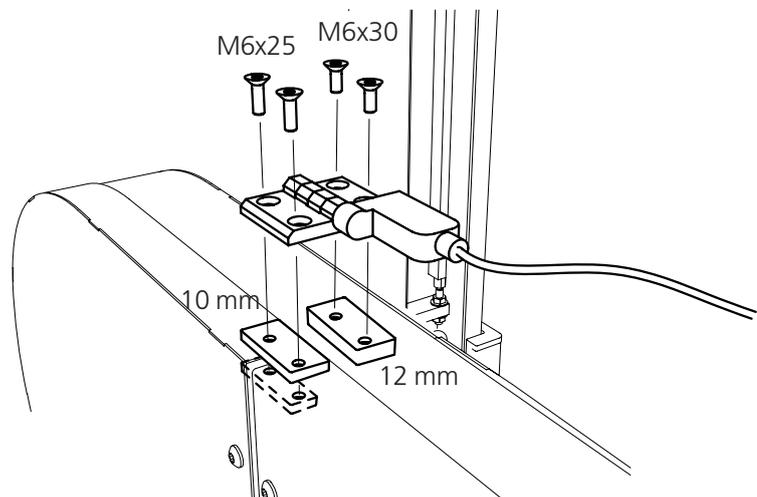


3



1 x



1 x - 03-01988

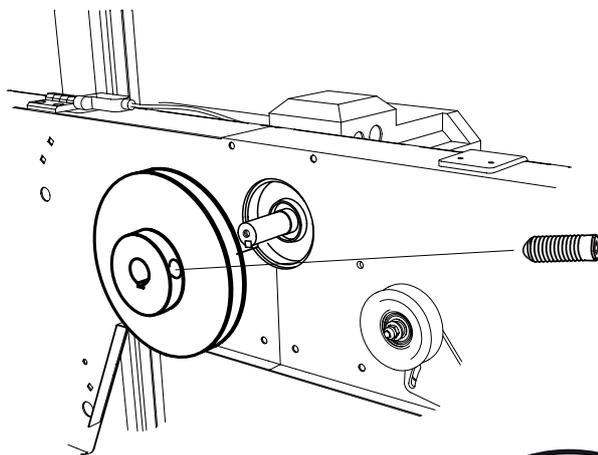

4



1 x - M5x50



2 x - M5x16



6 x - 6x16x1



3 x - M5




1 x - 9038-013-0003

Ø35



1 x - 9038-013-0004


Ø40

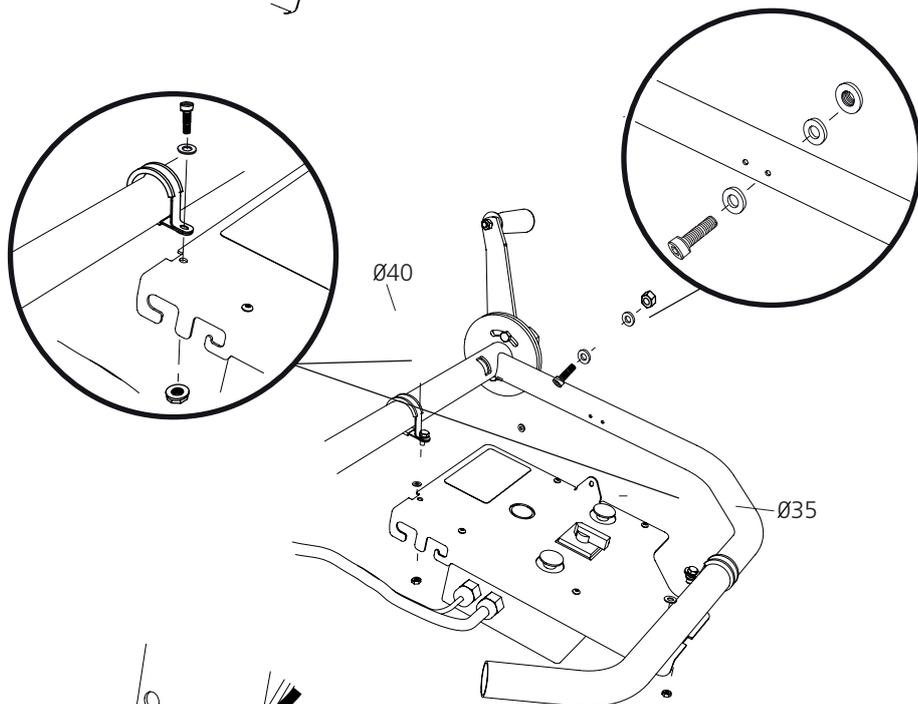

5




2 x - M5x16

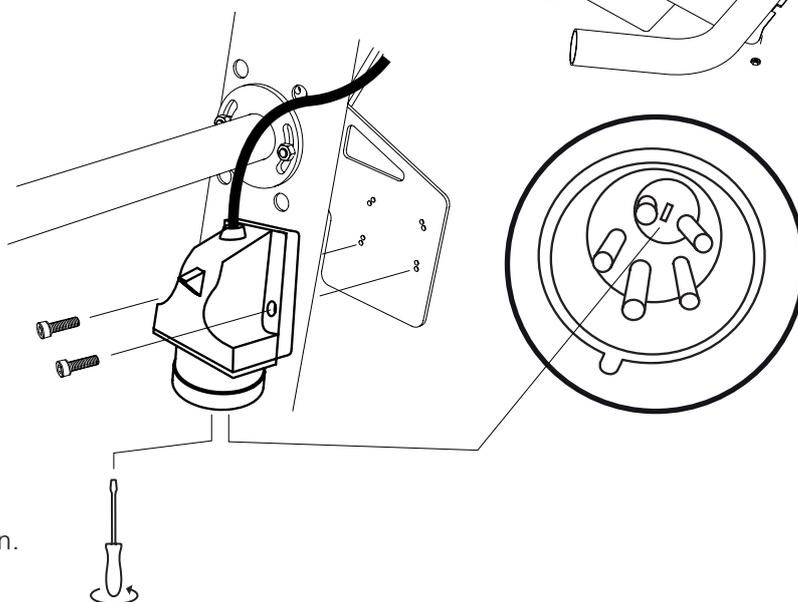


Möglichkeit zur Phasenänderung, um die Drehrichtung des Motors zu ändern.

6

Montieren Sie den Antriebsriemen, führen Sie ihn über das Antriebsrad und die Riemenscheibe.

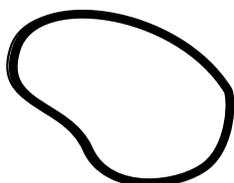


1 x - 9020-011-0091

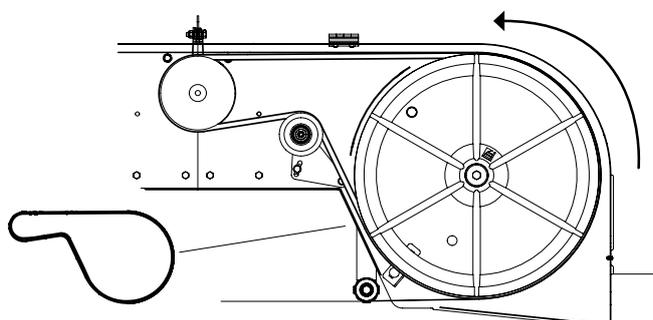


SPANNUNGSVERSORGUNG EIN-/AUSSCHALTEN

Um die Spannungsversorgung der Maschine einzuschalten, drehen Sie den Schalter auf (1).

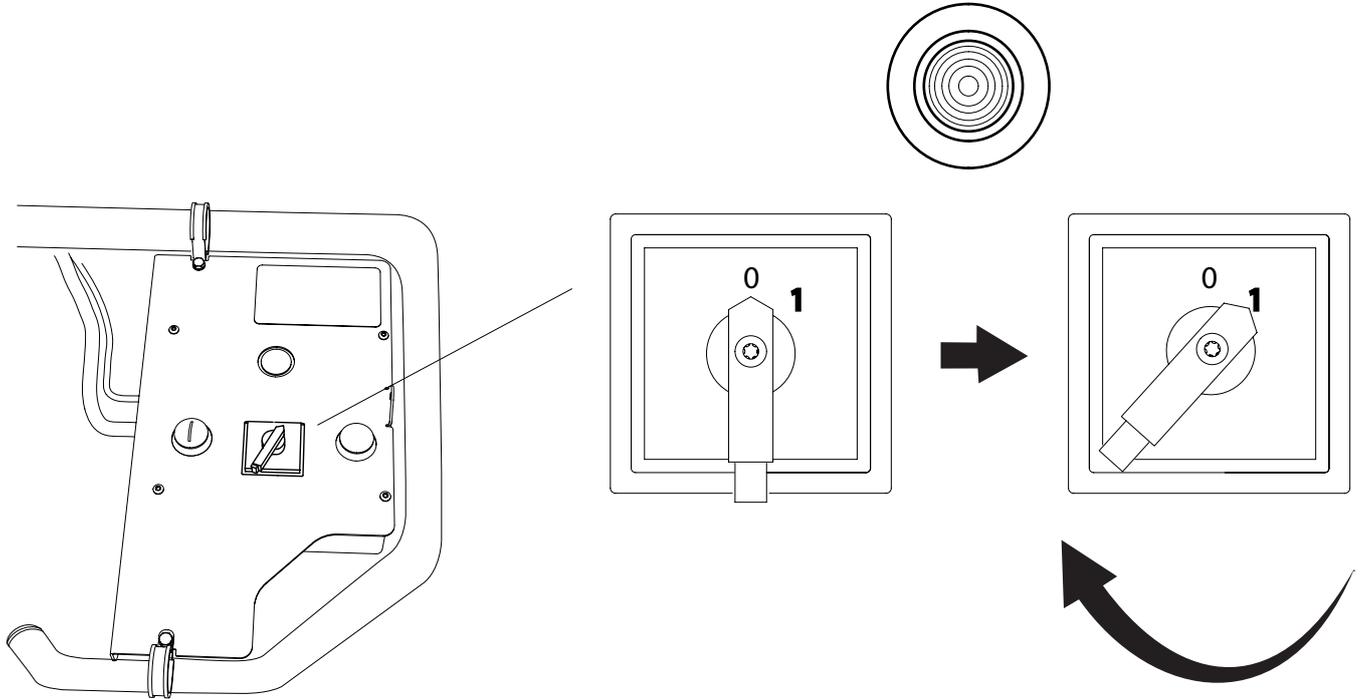

STARTEN DES MOTORS

Um den Motor zu starten, halten Sie den Drucktaster (rechte Taste) gedrückt. Drücken Sie anschließend die Starttaste (linke Taste). Nach dem Starten des Motors können Sie die linke Taste loslassen. Der Motor läuft nun, bis der Drucktaster losgelassen wird.

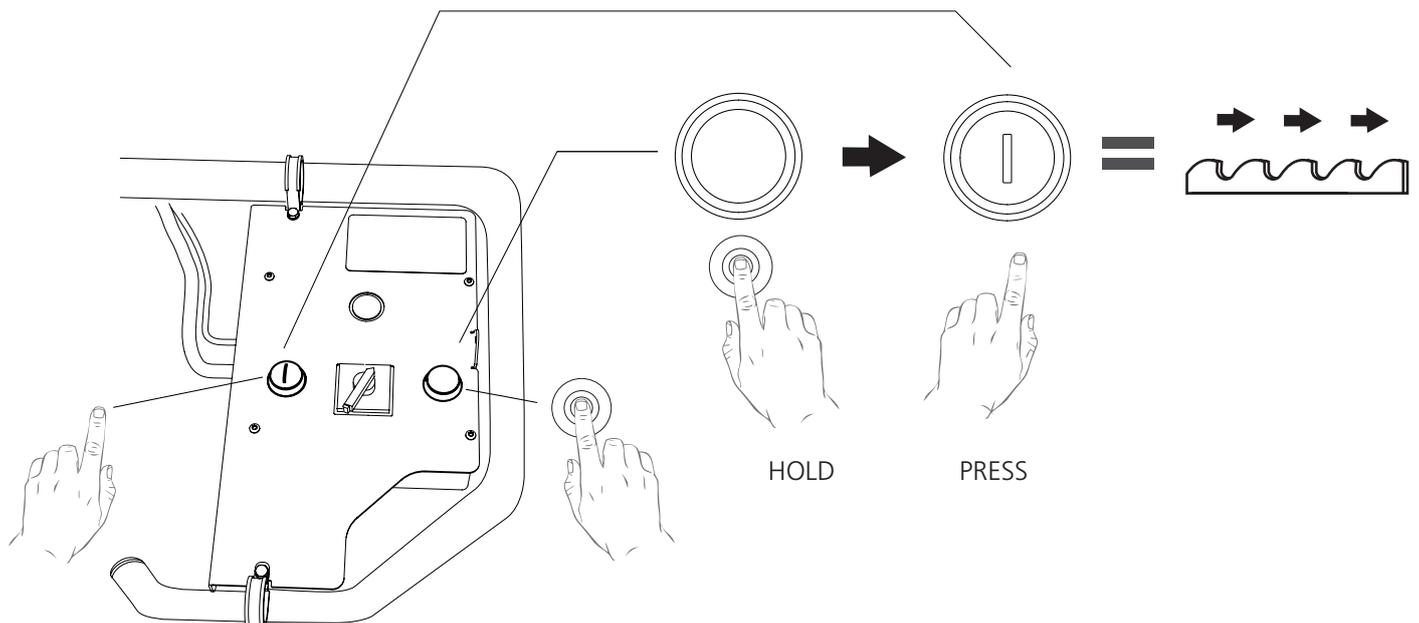



Gut gemacht!

Die Montage des Motors ist abgeschlossen. Folgen Sie nun der Einstellreihenfolge, die im Handbuch für Ihr Bandsägewerk beschrieben ist. Beachten Sie dabei die nachfolgenden Anweisungen.

REIHENFOLGE DER EINSTELLUNGEN



Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.



WICHTIG!

Um zufriedenstellende Sägeergebnisse erzielen zu können, muss der Sägekopf vor dem Start unbedingt ordnungsgemäß eingerichtet werden. Befolgen Sie die Reihenfolge der Tätigkeiten beim Einstellen sorgfältig! Einige Einstellungen wirken sich auf andere Maschineneinstellungen aus.



Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand, Schweden
+46 611 182 85 | info@logosol.se | www.logosol.se