
LOGOSOL

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL.

SKU: 0458-395-0860

REV: 4

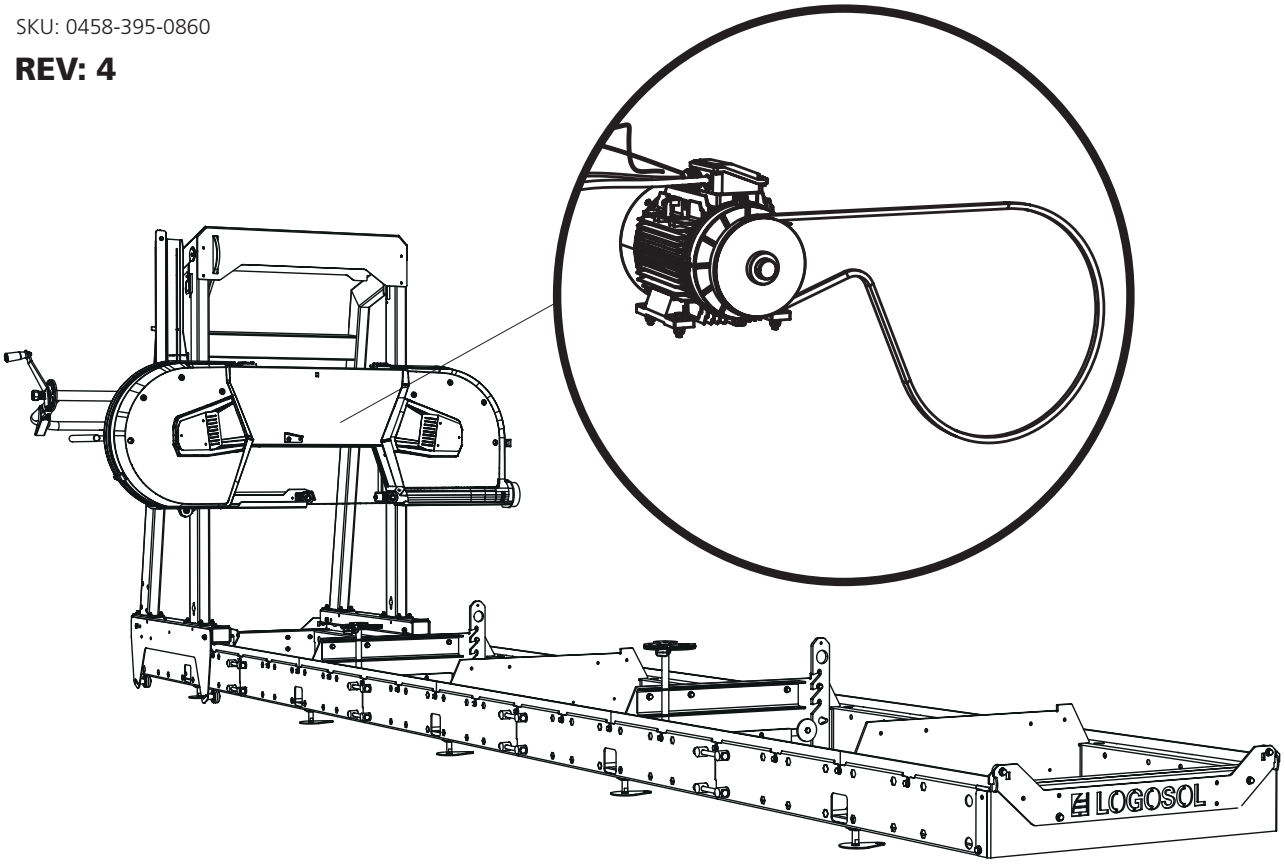

4.6 / 8 / 12 KW

Denna bruksanvisning är en bilaga för montering
av elmotor till Logosols bandsågverk.
För övrig montering, säkerhetsinstruktioner och inställningar,
se bruksanvisningen till ditt bandsågverk.

SE

LOGOSOL

4,6 / 8 / 12KW




Läs igenom hela inställningsanvisningen innan inställningen påbörjas,
och följ sedan anvisningen steg för steg under inställningen.




Efter montaget, följ instruktionerna i sågverksmanualen under rubriken
Inställningsföljd för att slutföra inställningen innan uppstart av maskinen.

1

Elmotorn levereras med gångjärnsbrytaren inkopplad. Montaget består av att installera motorn på motorhyllan samt montering av remskivan och drivremmen.
Följ monteringsanvisningen och gå sedan igenom maskinens inställningsföljd när montaget är klart.

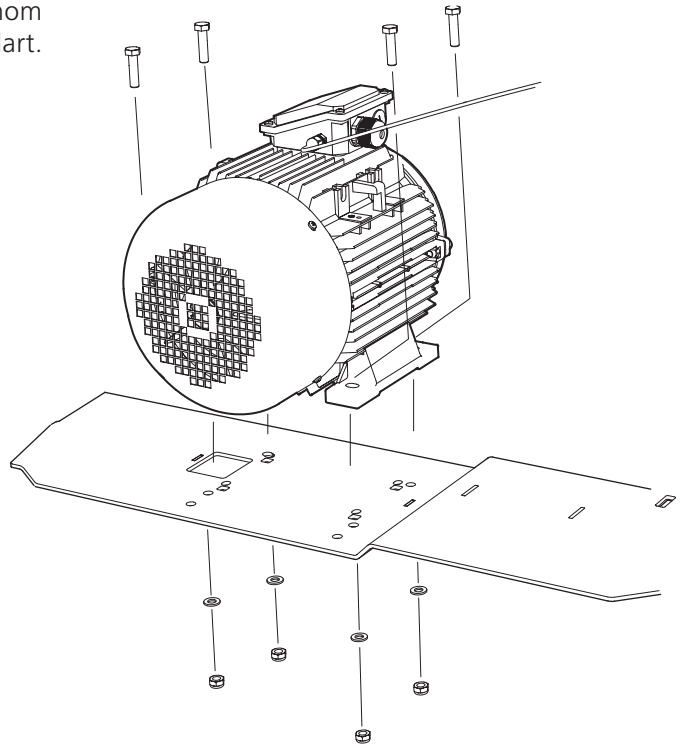



4 x – M10x40





4 x – M10




8 x – M10

Toppvy:

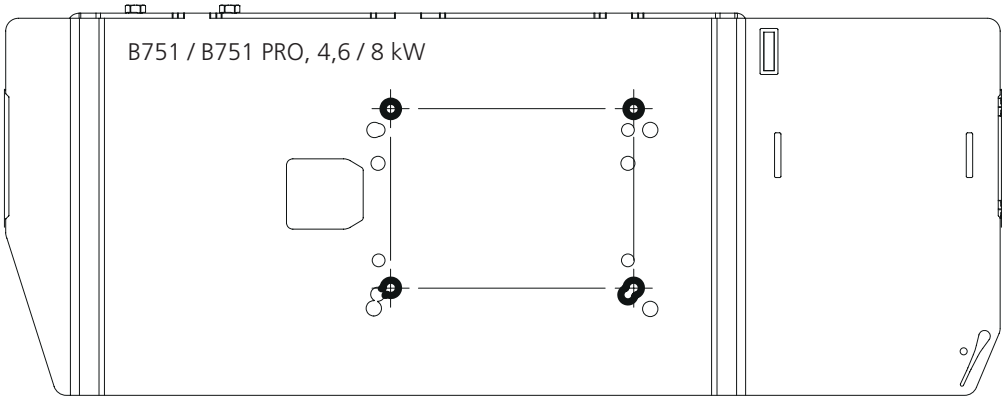

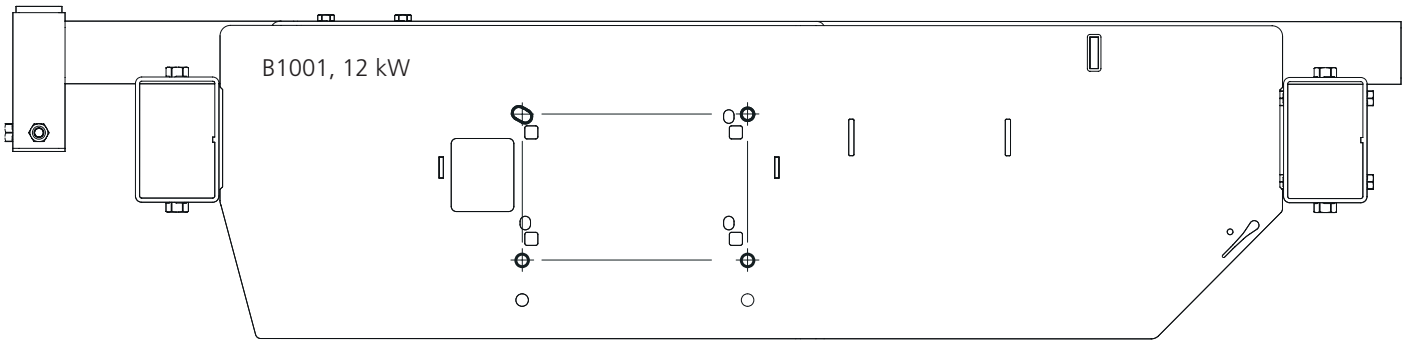

LOGOSOL

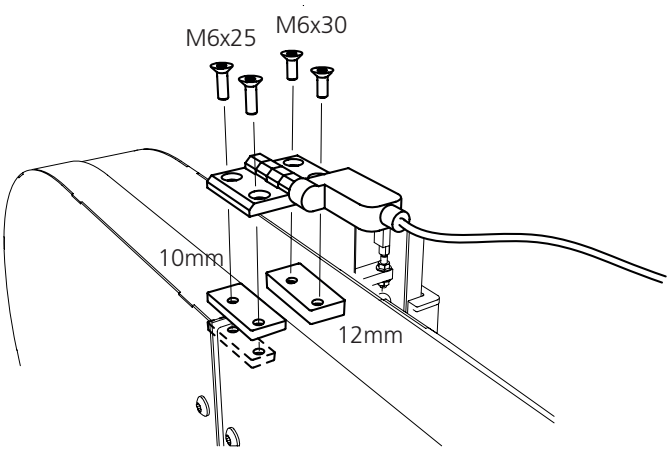

2

2 x – M6x25

2 x – M6x30

1 x – 03-01997

10mm

1 x – 03-02080


12mm

2 x – 03-02182

3


1 x


1 x

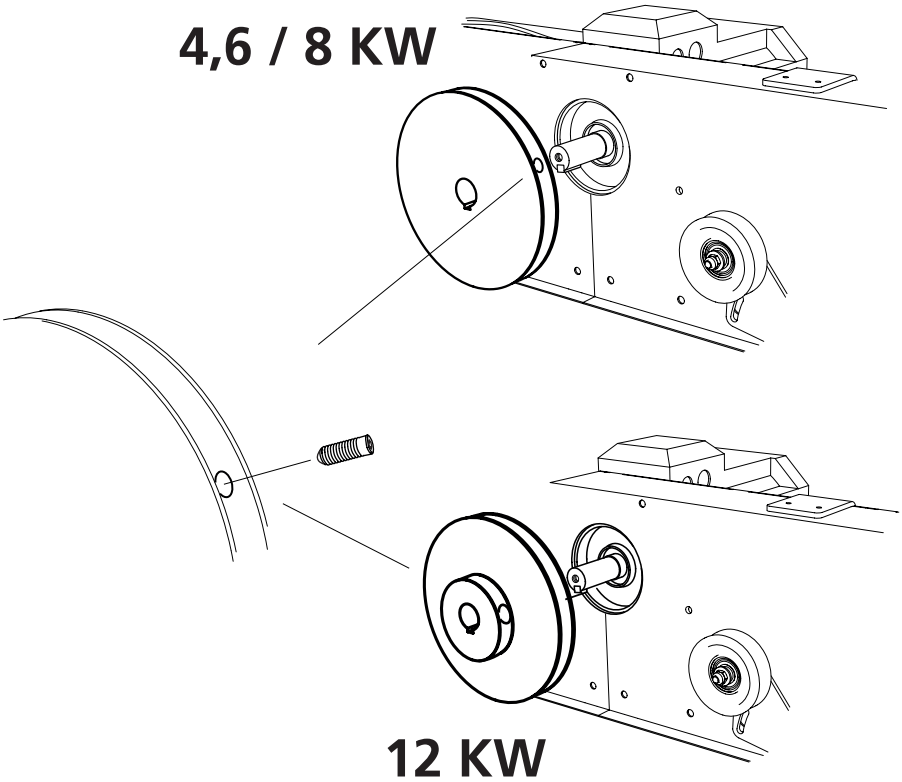

4

1 x – 9020-011-0091

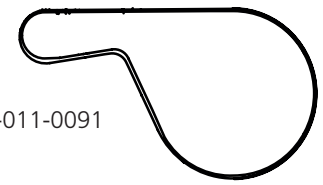

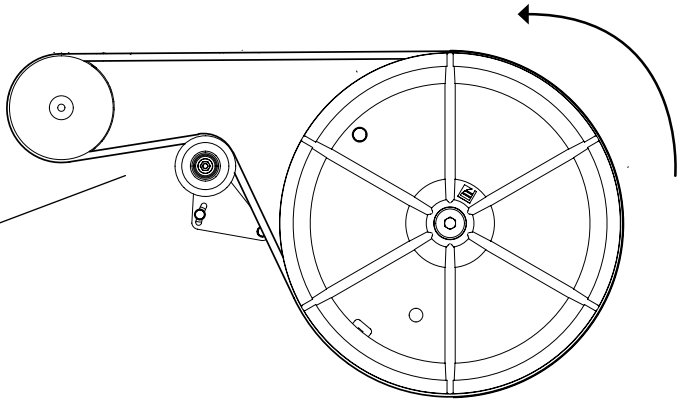

5


4 x – M6x12

4 x – M8

2 x – M8x60


2 x – M8

2 x – M8

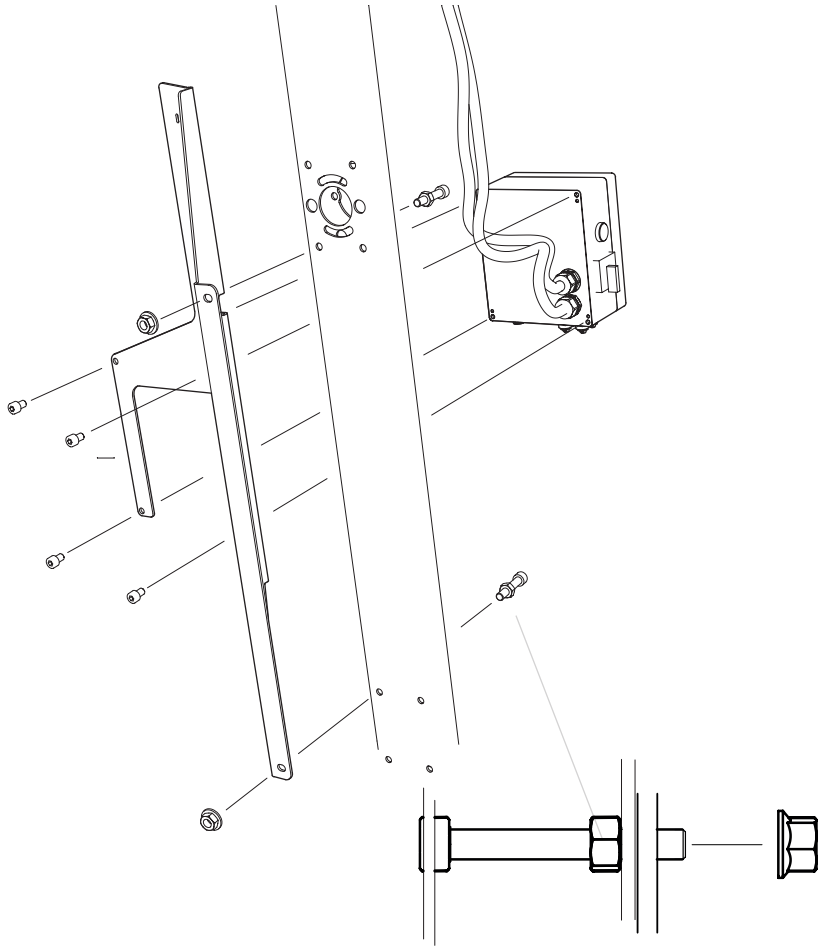

6


2 x – M6x10

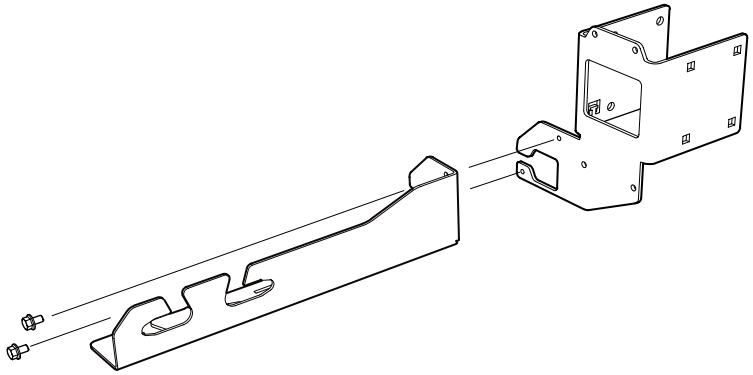

LOGOSOL




7



4 x – M8x120



4 x – M8

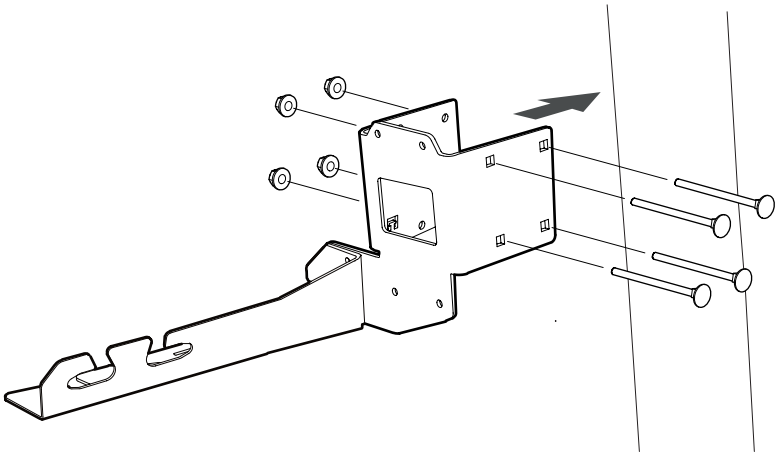


8


A  4 x – M6x16

B  2 x – M5x16

 4 x – M6

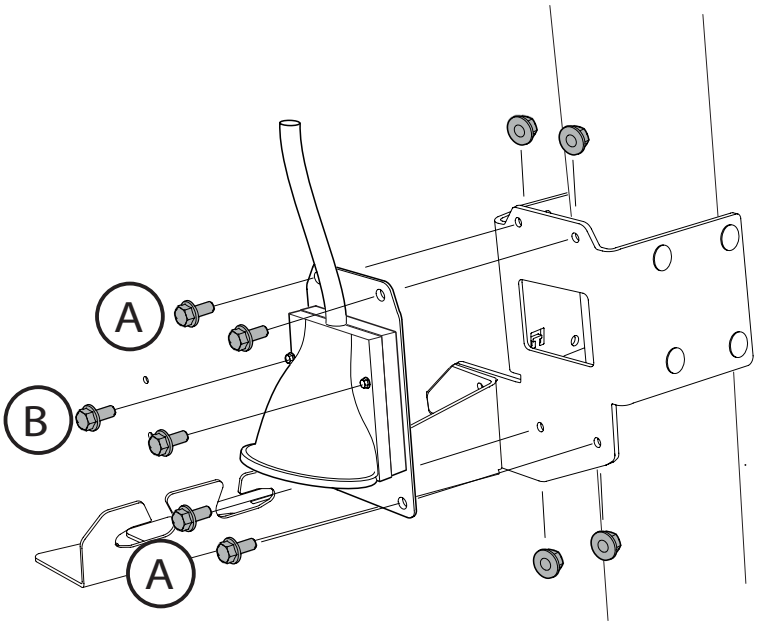


9

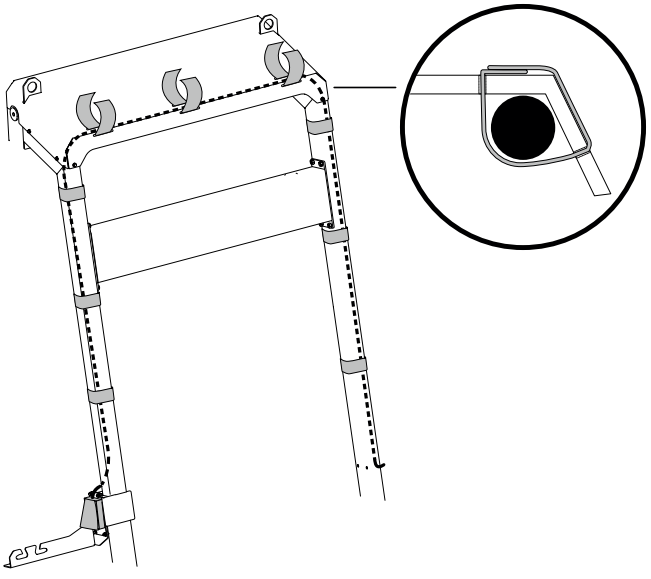





10

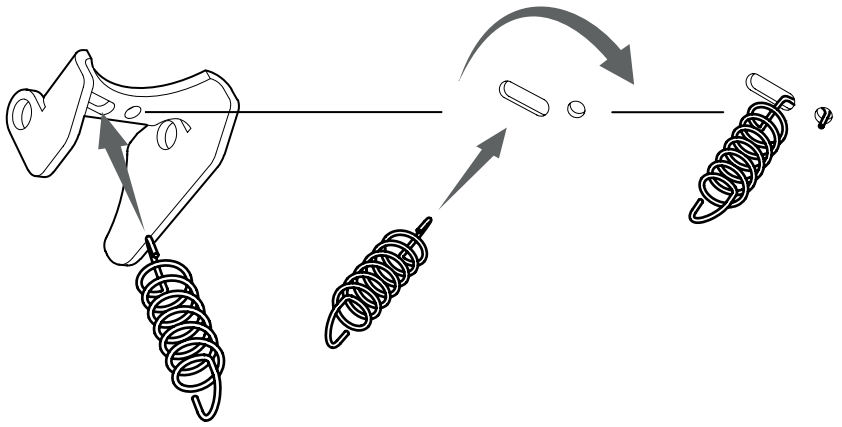


11



1 x – M5x50




1 x – M5

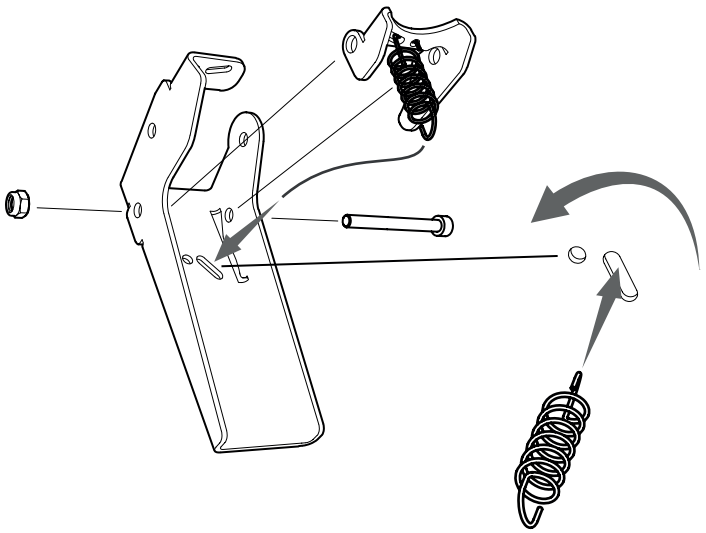

12




2 x – M5x16

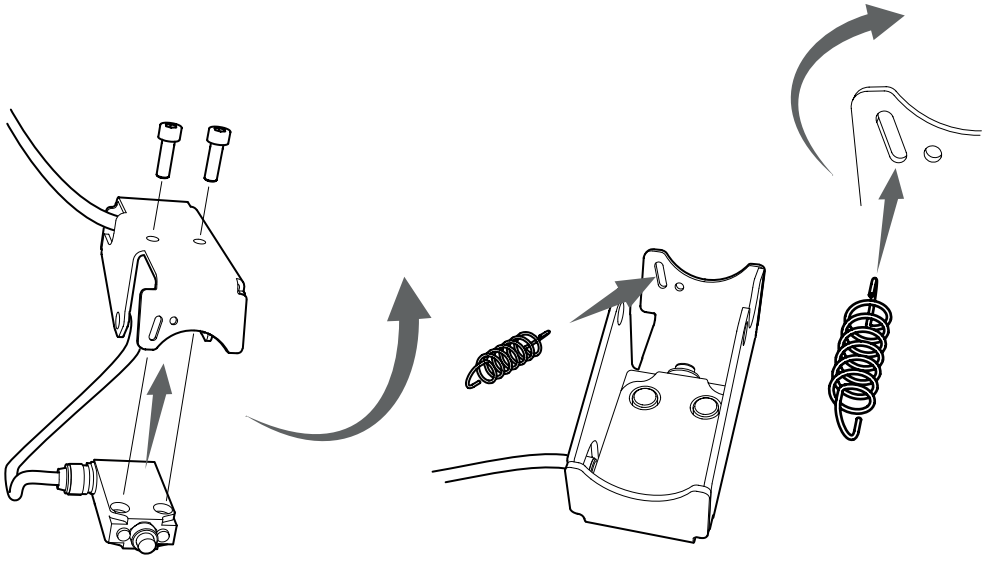


LOGOSOL




13

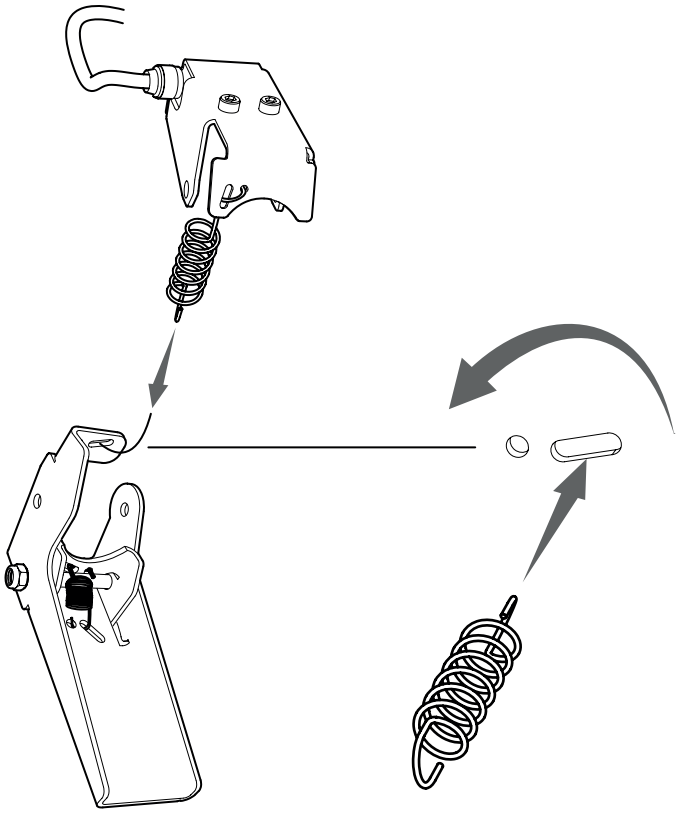


14




1 x – M6x50




1 x – M5x50




1 x – M6




1 x – M5

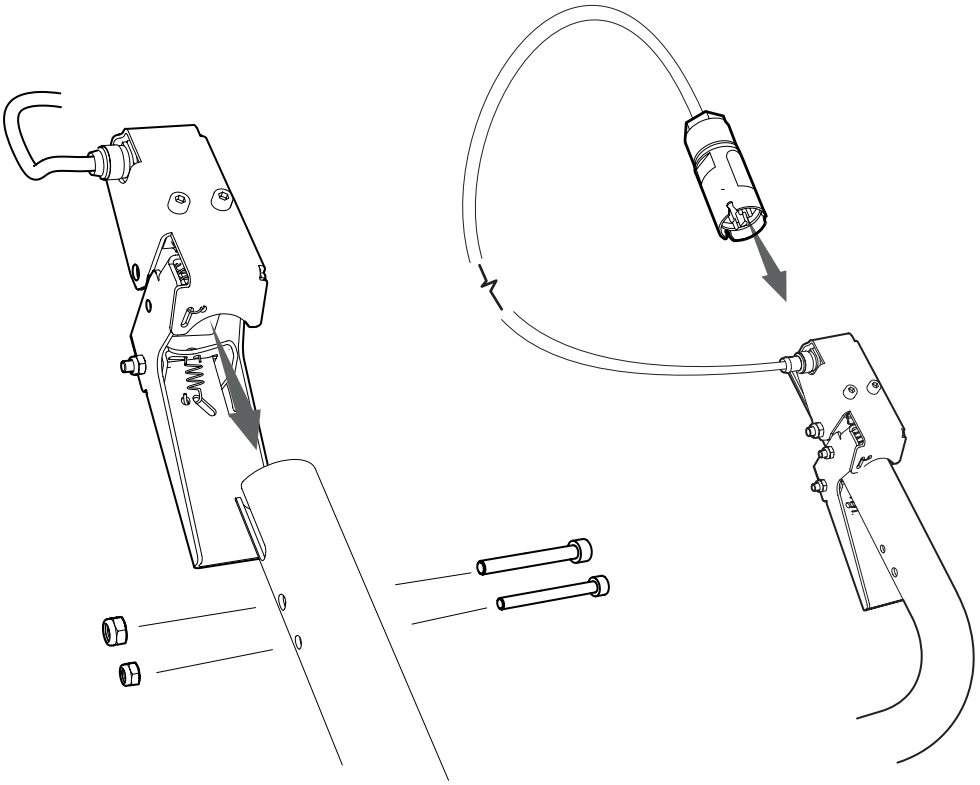

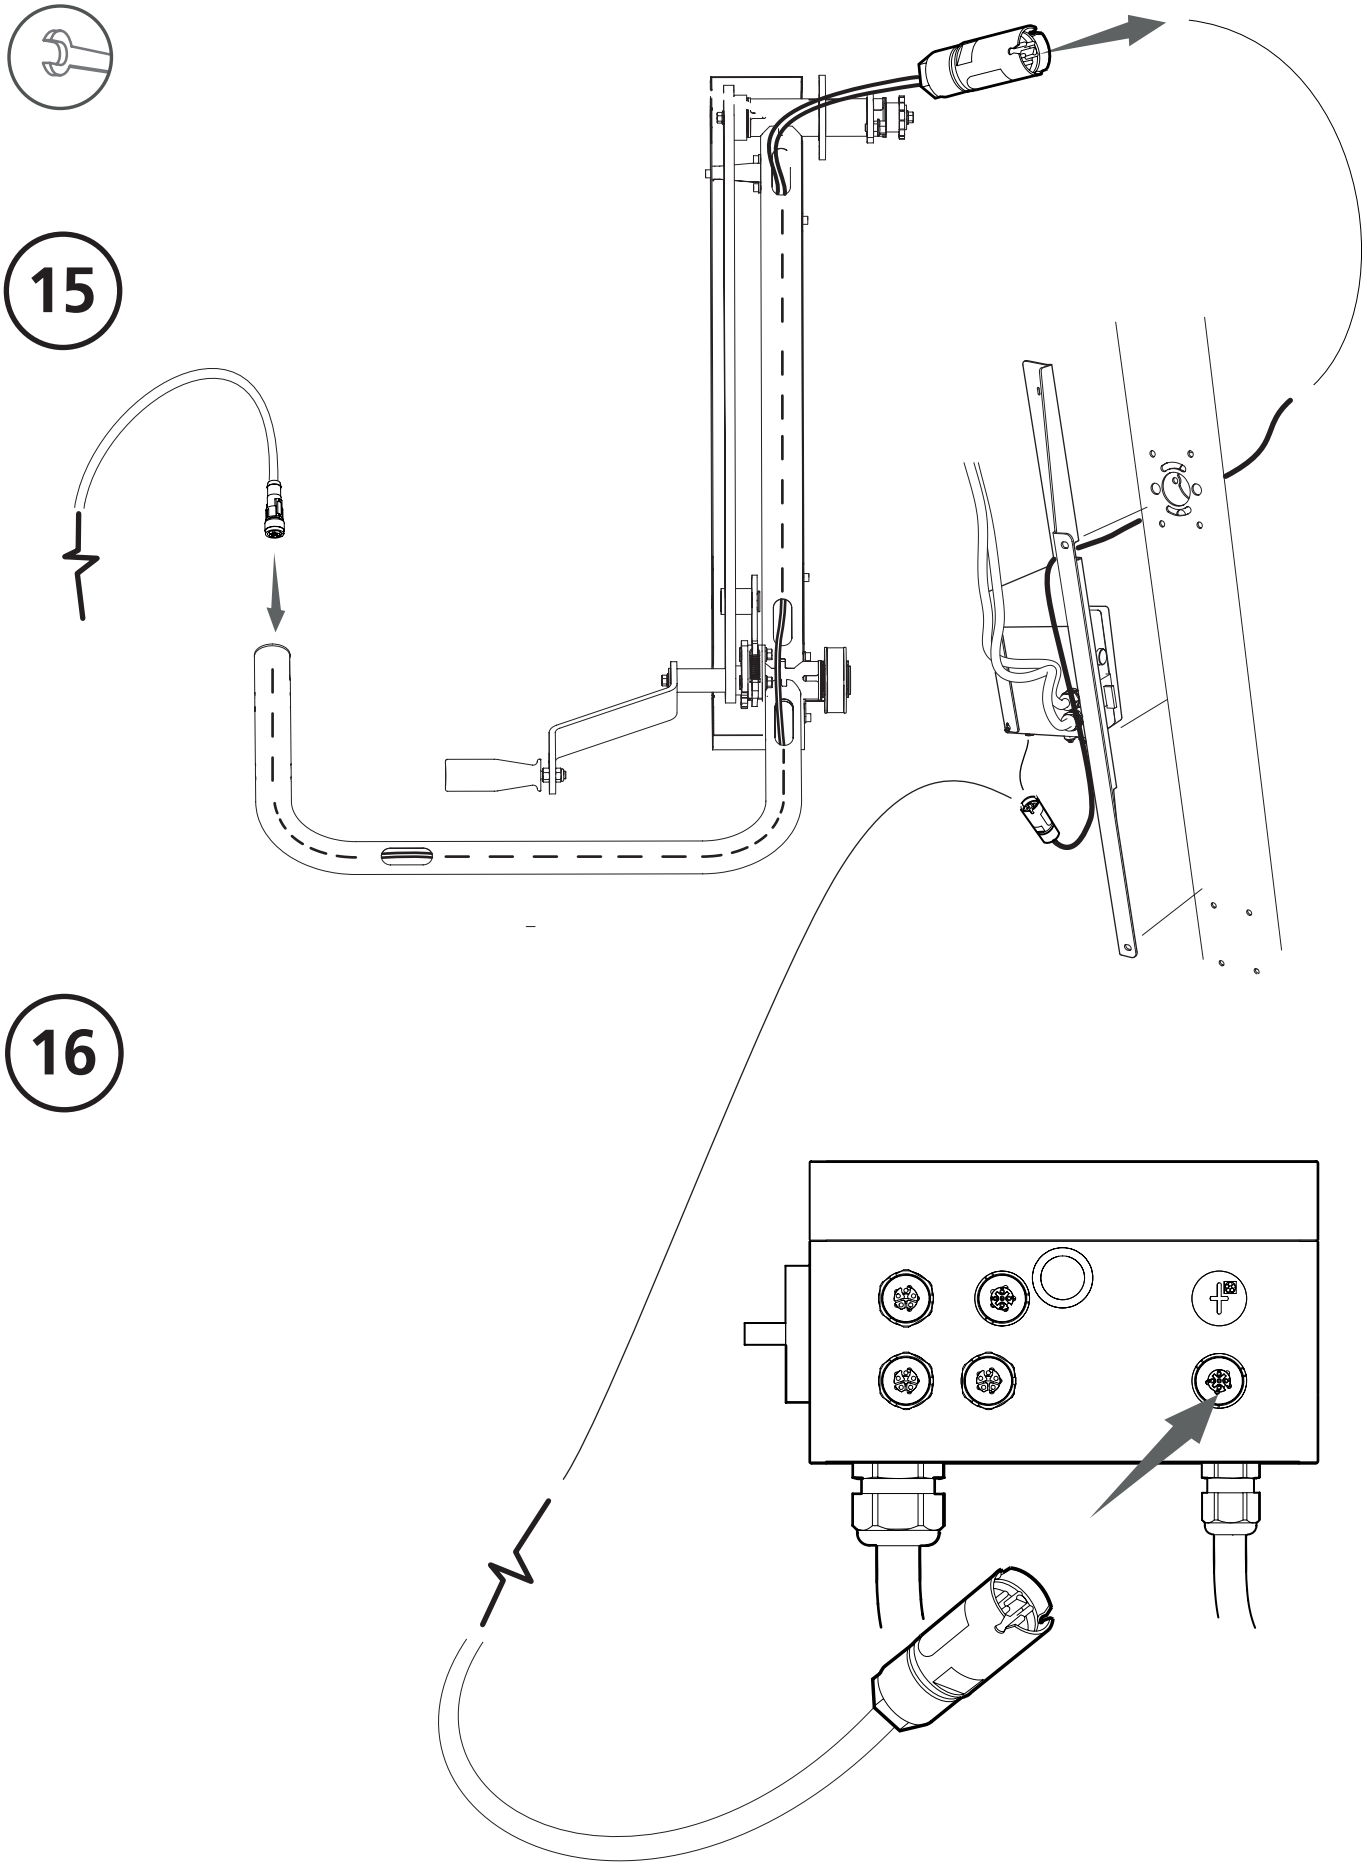

15
16

SLÅ PÅ/AV ELDON

Vrid eldonets kontakt till (1) för att slå på strömmen till maskinen.

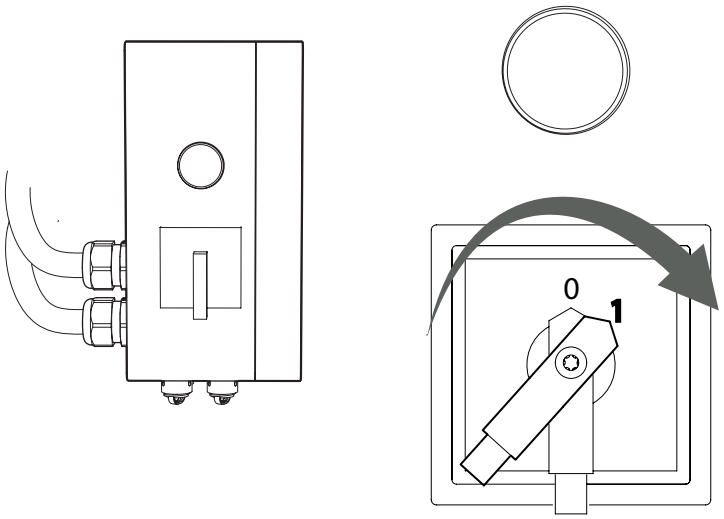

STARTA MOTORN

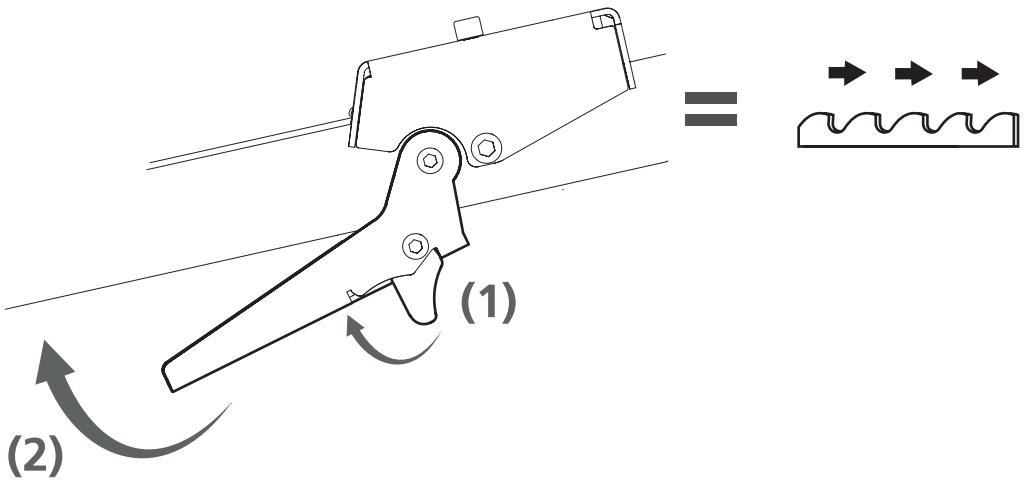



Bra jobbat!

Nu är montaget av motorn klart och du ska nu gå tillbaka till manualen för ditt bandsågverk och fortsätta med inställningsföljden, ta vid där enligt nedan instruktioner.

INSTÄLLNINGSFÖLJD



Läs igenom hela inställningsanvisningen innan inställningen påbörjas, och följ sedan anvisningen steg för steg under inställningen.



VIKTIGT!

För att säkerställa god funktion hos sågverket är det viktigt att innan uppstart justera in såghuvudet för att den skall ge ett tillfredställande sågresultat. Följ inställningsföljden nogrannt! Vissa justeringar påverkar andra inställningar hos maskinen.

Nätkabel 400 Volt 3-fas för anslutning av Logosol maskiner:

Maskinen drar mycket ström och ställer särskilda krav på anslutningen.

- En ny kabel bör användas för att garantera god ledningsförmåga.
- Kabeln får inte förvaras långvarigt utomhus och ska hanteras varsamt. Den får t.ex aldrig köras över av fordon.

Rekommenderad kabellängd:

0–25 meter: minimum 2,5 mm^2
över 25 meter: minimum 4,0 mm^2

- Du kan t.ex dra 25m 4 mm^2 och sista biten max 25 m 2,5 mm^2.
- Du bör inte skarva mer än två kablar.
- Ju kortare anslutningskabel desto bättre effekt på maskinen.

OBSERVERA. Om förlängningskabeln är för klen eller i dåligt skick förlorar motorn start- och vridmoment och förorsakar därmed skador på motorer, reläkontakter och annan elektronik. När en motor eller kontaktor slutar fungera beror det i princip uteslutande på att den matats med för svag ström. För denna typ av skador gäller inga garantianspråk.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com