
LOGOSOL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI.

SKU: 0458-395-0866

REV: 4

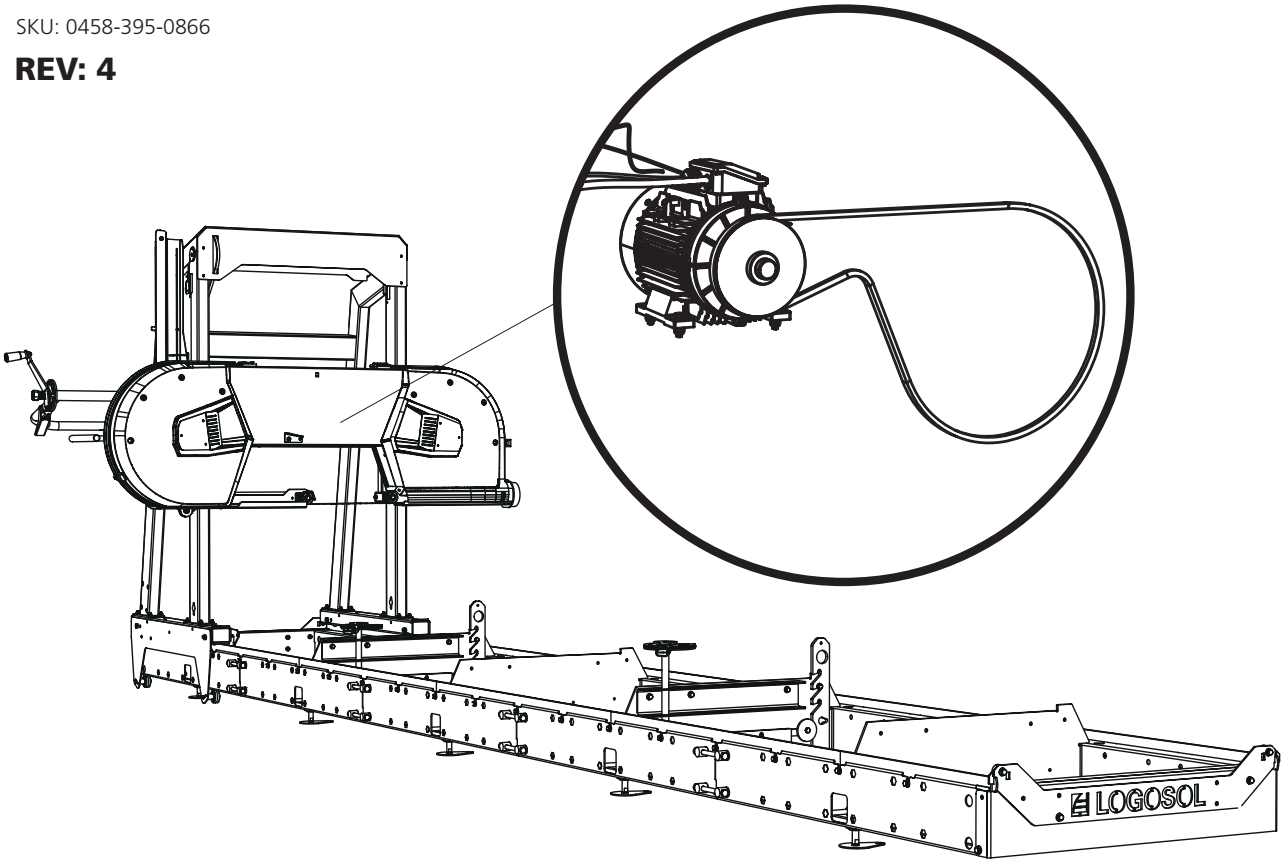

4.6 / 8 / 12 KW

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi załącznik do instrukcji montażu silnika elektrycznego do traka taśmowego Logosol. Pozostałe wskazówki dotyczące montażu, bezpieczeństwa i ustawień znajdują się w instrukcji obsługi traka taśmowego.

PL

LOGOSOL

4,6 / 8 / 12KW




Przeczytaj całą instrukcję ustawień przed rozpoczęciem konfiguracji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku podczas wykonywania ustawień.




Po zakończeniu montażu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi traka pod tytułem *Kolejność ustawiania,* aby zakończyć ustawianie przed uruchomieniem maszyny.

1

Silnik elektryczny dostarczany jest z podłączonym wyłącznikiem zawiasowym. Montaż polega na zainstalowaniu silnika na półce silnika oraz zamontowaniu koła pasowego i pasa napędowego. Ilustracje przedstawiają układy otworów używane do montażu silników elektrycznych 4,6 / 8 / 12 kW. Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu, a po zakończeniu montażu przejdź przez sekwencję ustawiania maszyny.

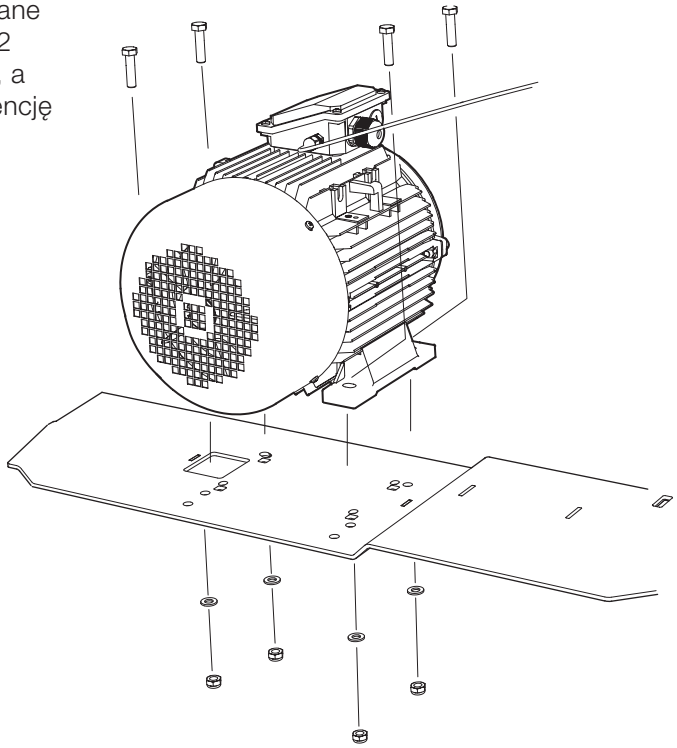



4 x – M10x40





4 x – M10




8 x – M10

Widok z góry:

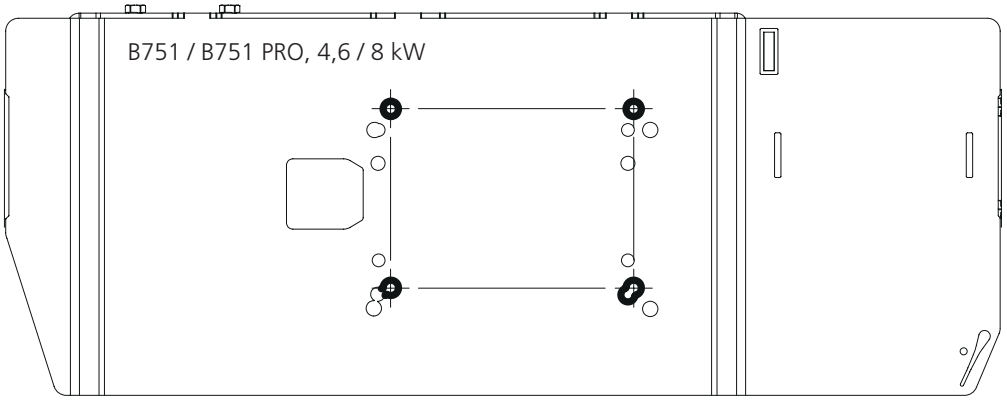

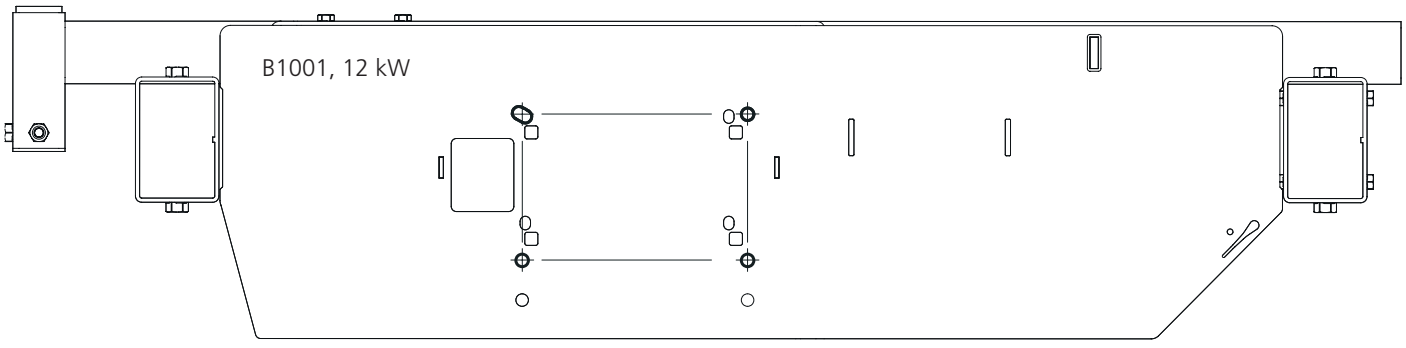

LOGOSOL

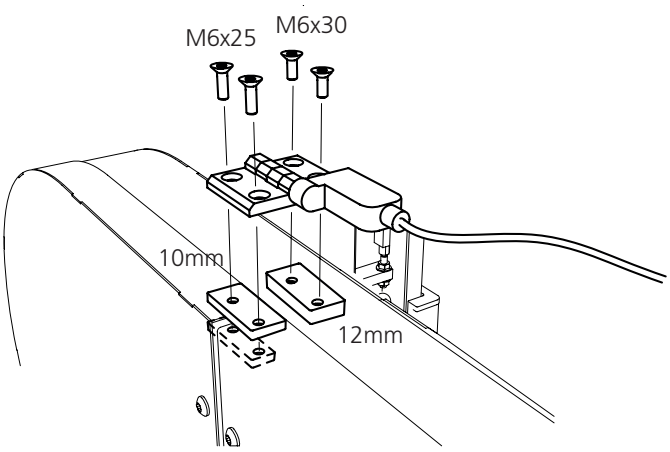

2

2 x – M6x25

2 x – M6x30

1 x – 03-01997

10mm

1 x – 03-02080


12mm

2 x – 03-02182

3


1 x


1 x

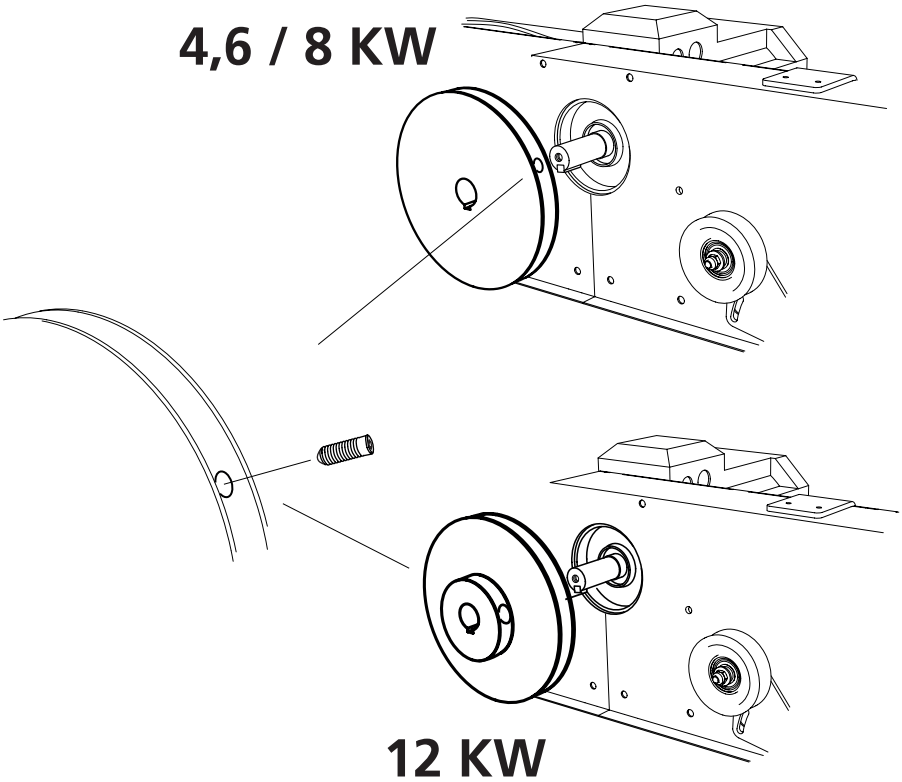

4

1 x – 9020-011-0091

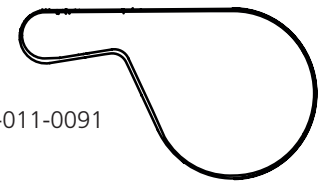

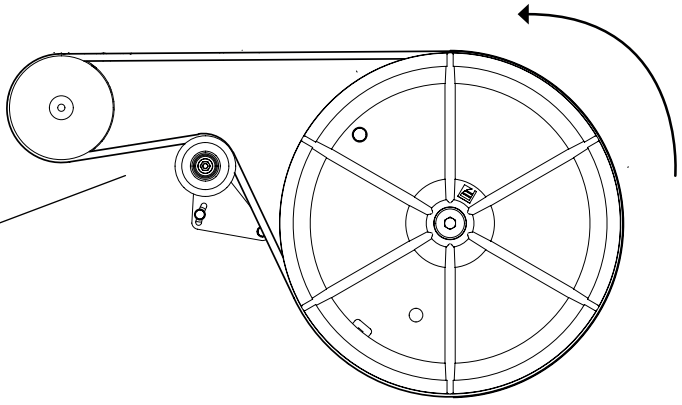

5


4 x – M6x12

4 x – M8

2 x – M8x60


2 x – M8

2 x – M8

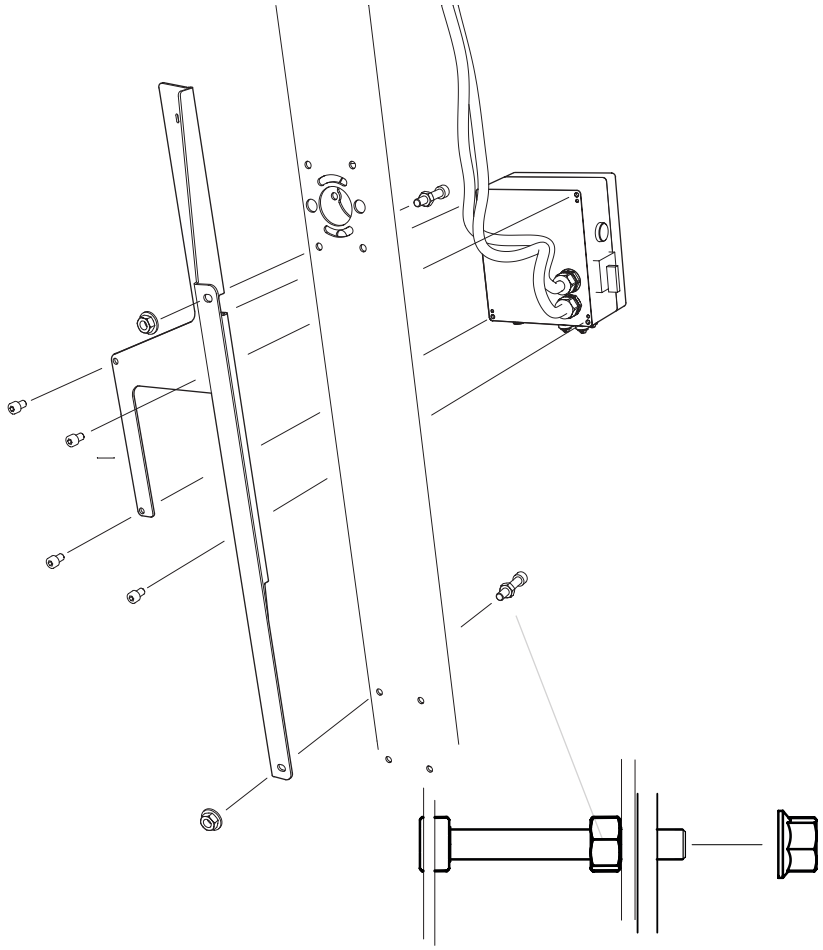

6


2 x – M6x10

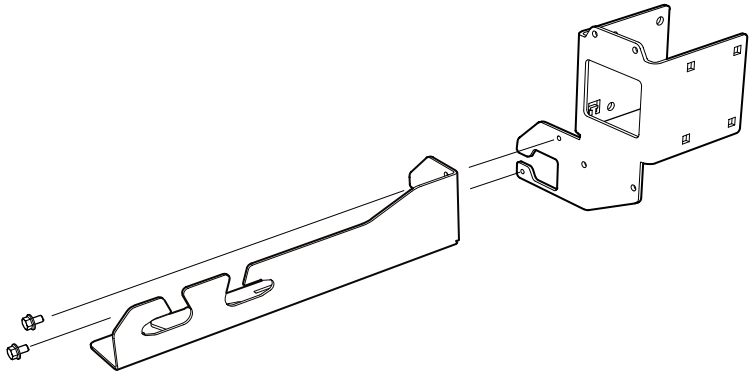

LOGOSOL




7



4 x – M8x120



4 x – M8

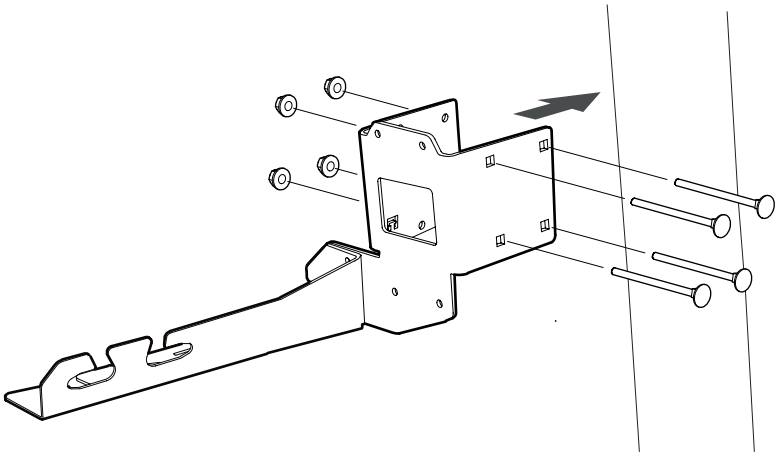


8


A  4 x – M6x16

B  2 x – M5x16

 4 x – M6

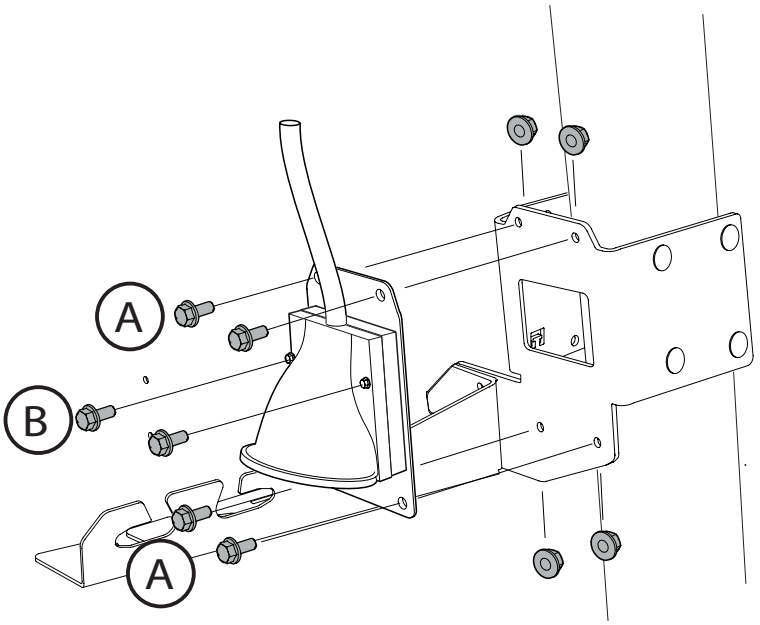


9

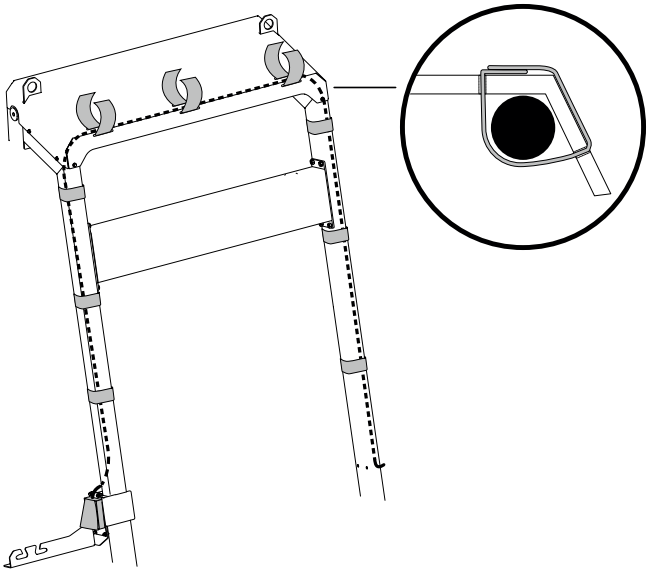





10

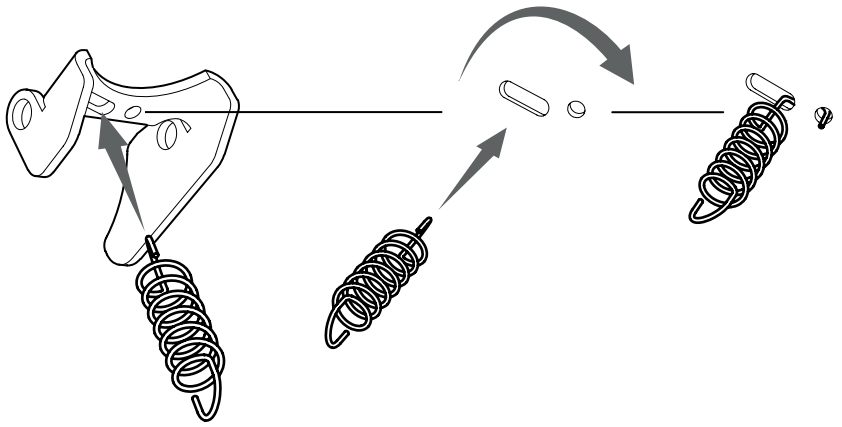


11



1 x – M5x50




1 x – M5

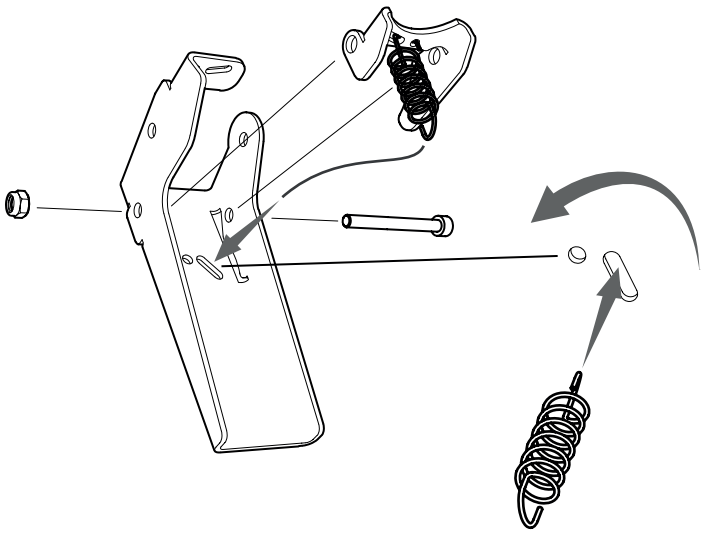

12




2 x – M5x16

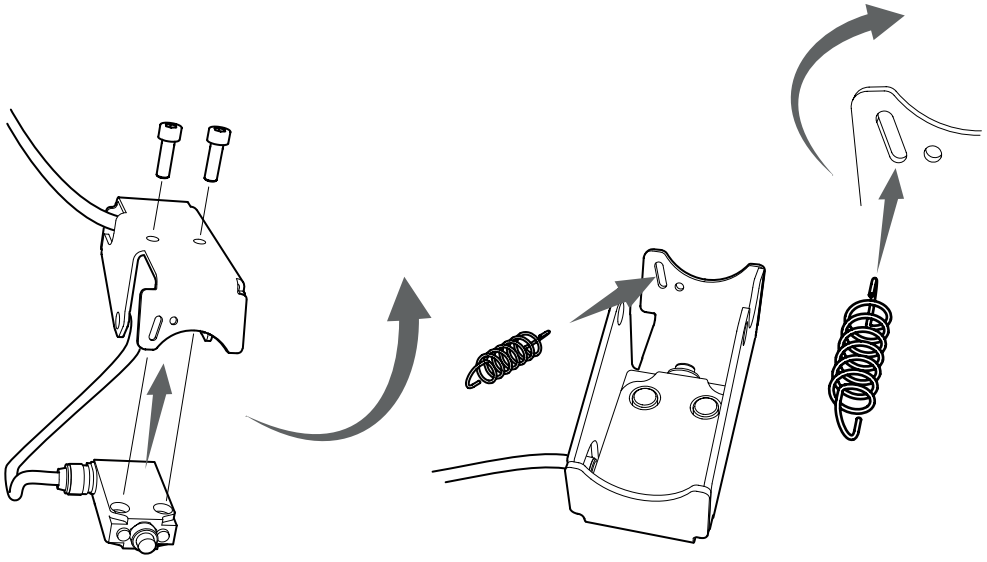


LOGOSOL




13

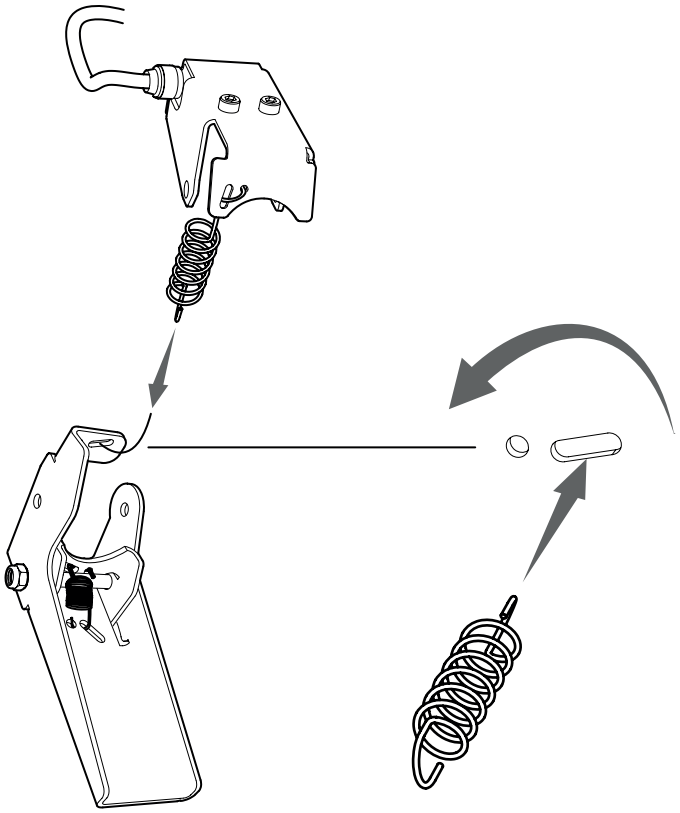


14




1 x – M6x50




1 x – M5x50




1 x – M6




1 x – M5

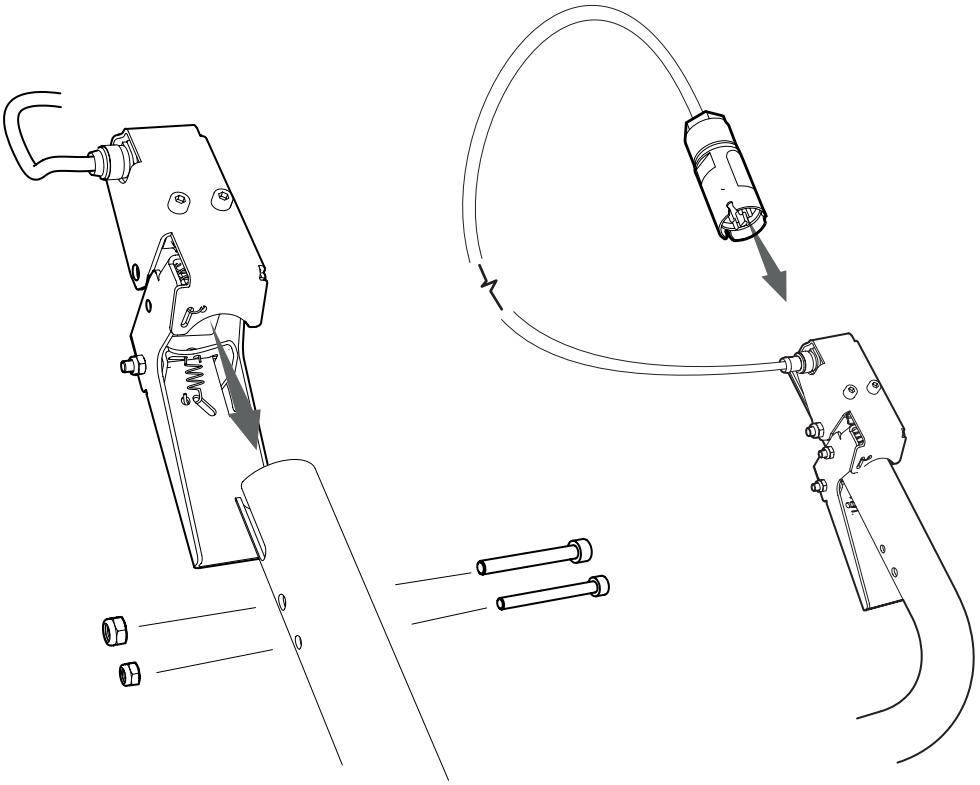

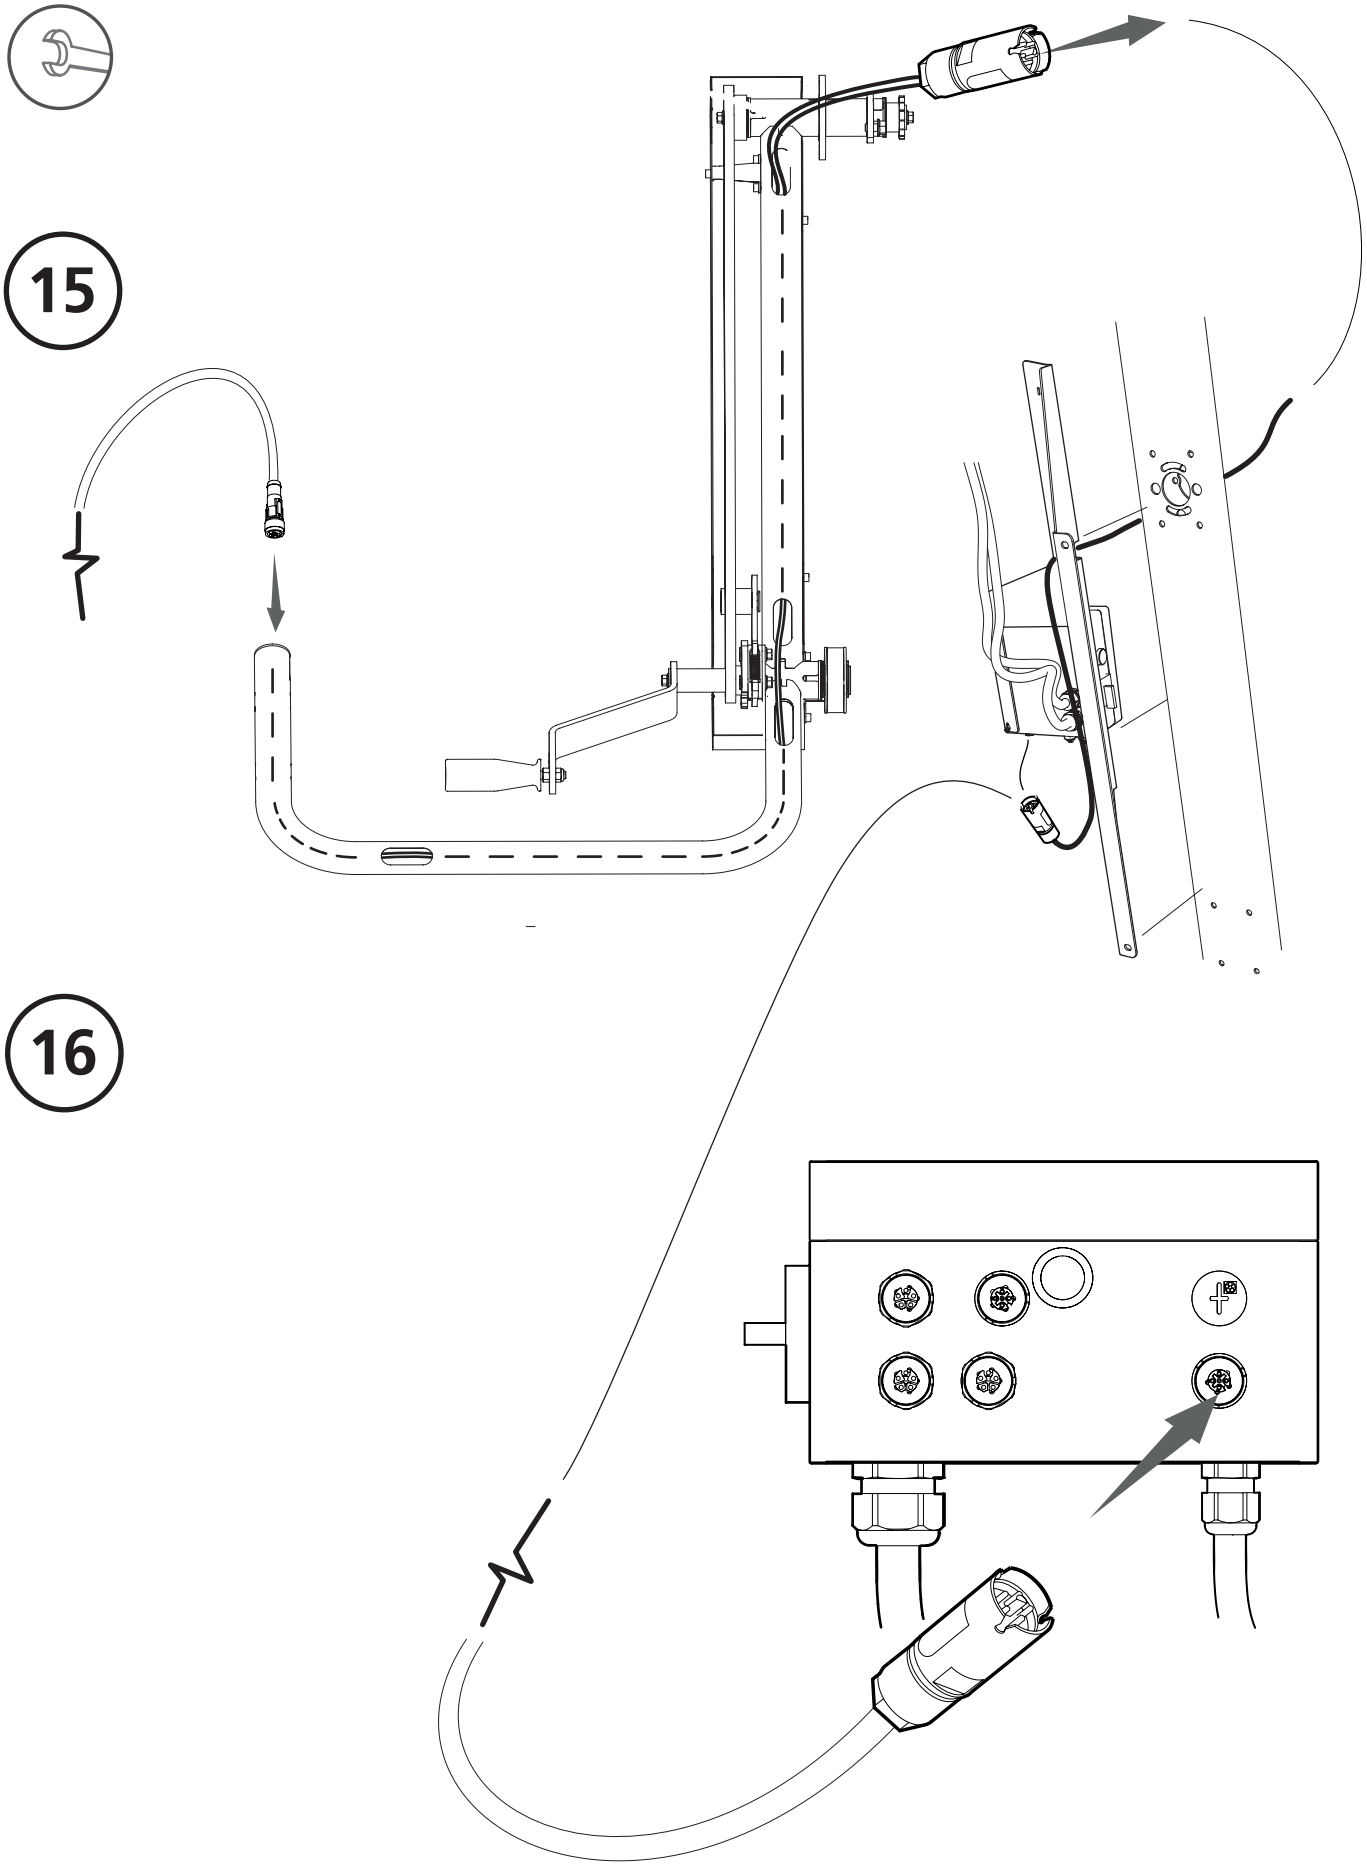

15
16

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PRZEŁĄCZNIKA ELEKTRYCZNEGO NA OBUDOWIE

Przekręć przełącznik elektryczny na obudowie w pozycję (1),
aby włączyć zasilanie maszyny.

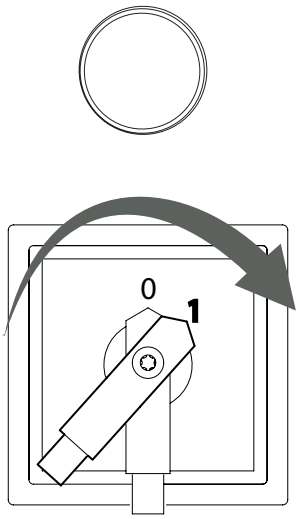

URUCHOM SILNIK

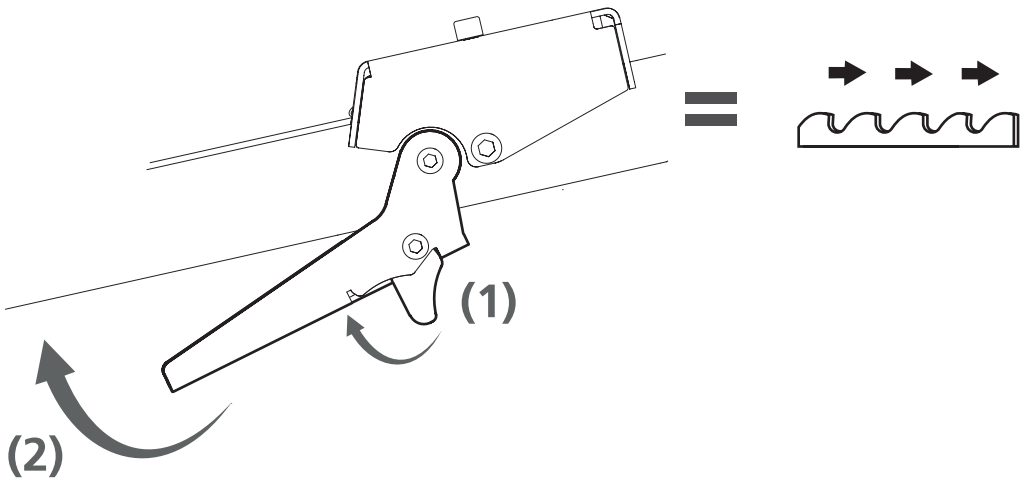



Dobra robota!

Teraz, gdy montaż silnika jest zakończony, wróć do instrukcji obsługi swojego traka taśmowego i kontynuuj sekwencję ustawień, zaczynając od tego miejsca zgodnie z poniższymi instrukcjami.

KOLEJNOŚĆ USTAWIEŃ



Przeczytaj całą instrukcję ustawień przed rozpoczęciem konfiguracji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku podczas wykonywania ustawień.



WAŻNE!

W celu zapewnienia prawidłowego działania traka należy przed uruchomieniem wyregulować głowicę tnącą, aby zapewnić zadowalający efekt cięcia. Należy dokładnie przestrzegać kolejności ustawiania! Niektóre regulacje wpływają na inne ustawienia maszyny.

Kabel zasilający 400 V, 3-fazowy, do podłączania maszyn Logosol:

Maszyna pobiera dużo prądu i stawia szczególne wymagania podłączeniu.

• Należy użyć nowego kabla, aby zapewnić dobrą przewodność.
• Kabla nie wolno przechowywać przez dłuższy czas na zewnątrz i należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie wolno go np. nigdy przejeżdżać pojazdami.

Zalecana długość kabla:
0–25 metrów: minimum 2,5 mm²
Powyżej 25 metrów: minimum 4,0 mm²

• Można np. poprowadzić 25 m kabla 4 mm², a ostatni odcinek maks. 25 m kabla 2,5 mm².
• Nie należy łączyć więcej niż dwóch kabli.
• Im krótszy kabel przyłączeniowy, tym lepsza wydajność maszyny.

UWAGA: Jeśli przedłużacz ma zbyt mały przekrój lub jest w złym stanie, silnik traci moment rozruchowy i moment obrotowy, co powoduje uszkodzenia silników, styków przekaźników i innej elektroniki. Gdy silnik lub stycznik przestaje działać, przyczyną jest w zasadzie wyłącznie zasilanie zbyt słabym prądem. Gwarancja nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com