


BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL.

Art.nr. 0458-395-5407

REV: 8

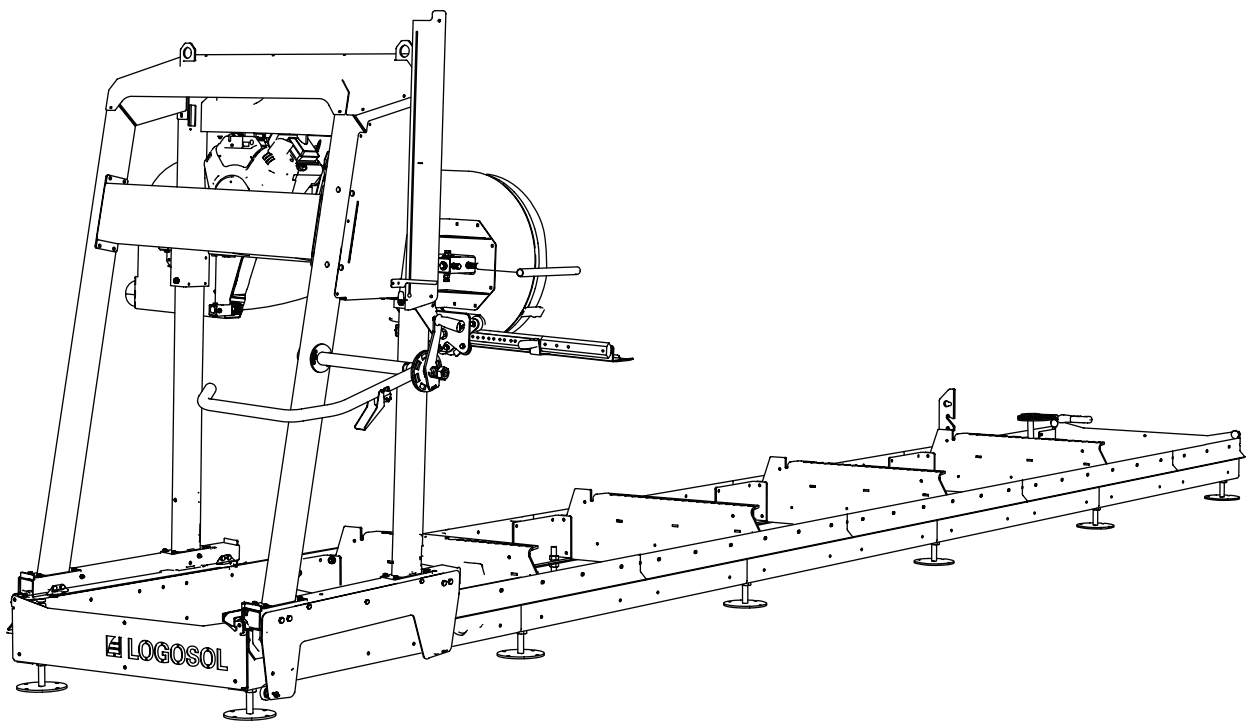

LOGOSOL B751

BÅNDSAGBRUK



Les nøye gjennom bruksanvisningen, og pass på at du forstår innholdet før du tar i bruk sagutstyret.



Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner.



ADVARSEL! Feil bruk kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall for operatøren eller andre.



Dette produktet består av flere tilbehør, hver med sin egen bruksanvisning. Les disse instruksjonene før du begynner montering for å forstå innholdet, funksjonene og innstillingene.

TAKK FOR AT DU VALGTE EN LOGOSOL-MASKIN!

Vi er glade for at du viser oss tillit ved å kjøpe dette sagbruket, og vi vil gjøre vårt ytterste for å leve opp til dine forventninger.

LOGOSOL har produsert sagbruk siden 1989 og har siden den gang levert ca. 50.000 maskiner til fornøyde kunder verden over.

Vi er opptatt av både din sikkerhet og at du skal få et så bra resultat med sagbruket som mulig. Vi anbefaler derfor at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen i ro og mak før du begynner å sage. Husk at selve maskinen bare er en del av produktverdien. Det ligger også en stor verdi i kunnskapene vi deler med deg i bruksanvisningene. Det ville vært synd å ikke benytte seg av dette.

Vi håper du får stor glede av den nye maskinen din.



Bengt-Olov Byström
Grunnlegger
Logosol i Härnösand



LOGOSOL driver et kontinuerlig utviklingsarbeid.
Vi må derfor forbeholde oss retten til å endre konstruksjonen
og utformingen av produktene våre.

Dokument: LOGOSOL B751 Bruksanvisning

Artikkelnr. bruksanvisning NO: Art.nr. 0458-395--5400

Tekst: Mattias Byström, Robert Berglund, Martin Söderberg

Illustrasjon: Mattias Byström, Martin Söderberg, Robert Berglund, Anna Fossane

© 2026 LOGOSOL, Härnösand Sweden

INNHALDSFORTEGNELSE

Generelt	4
Beskrivelse av båndsg bruket	5
Sikkerhetsinstruksjoner	6
Tekniske data	8
Bestanddeler	10
Montering av skinnene	12
Innstilling: Skinnene	20
Sluttmontering: skinnene	23
Saghodet	25
Sluttmontering av saghodet	28
Montering av motor: se egen bruksanvisning	31
Innstillingsrekkefølge	32
Andre innstillinger	38
Sagbrukets funksjoner	41
Koblingsskjema	43
Bruk	44
Sponhåndtering	46
Start/stopp	47
Arbeidsinstruksjoner	48
Vedlikehold	52
Feilsøking	55
Maskinforsikring	56

GENERELT


Denne bruksanvisningen, motorinstruksjonsboken, monteringsanvisningene for båndsg bruket og instruksjonene for tilbehør skal betraktes som bestanddeler av båndsg bruket og skal alltid oppbevares sammen med båndsg bruket. De skal også følge med ved et eventuelt salg.

Ansvaret for at båndsg bruket monteres, idriftsettes og brukes på en sikker måte, ligger hos den som monterer og bruker det.


BESKRIVELSE AV BÅNDSAGBRUKET

B751


Foran

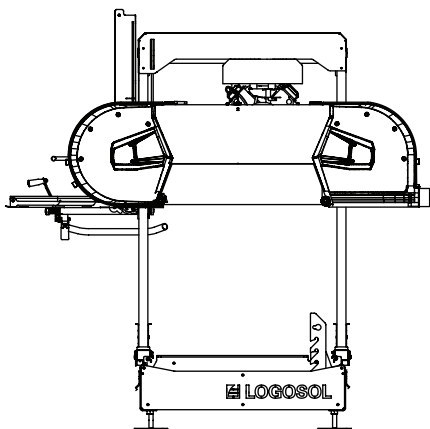

Bak

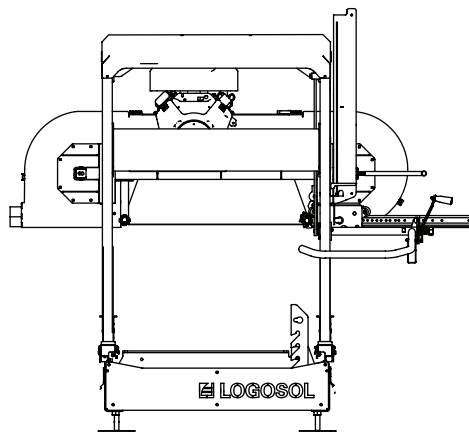


Side

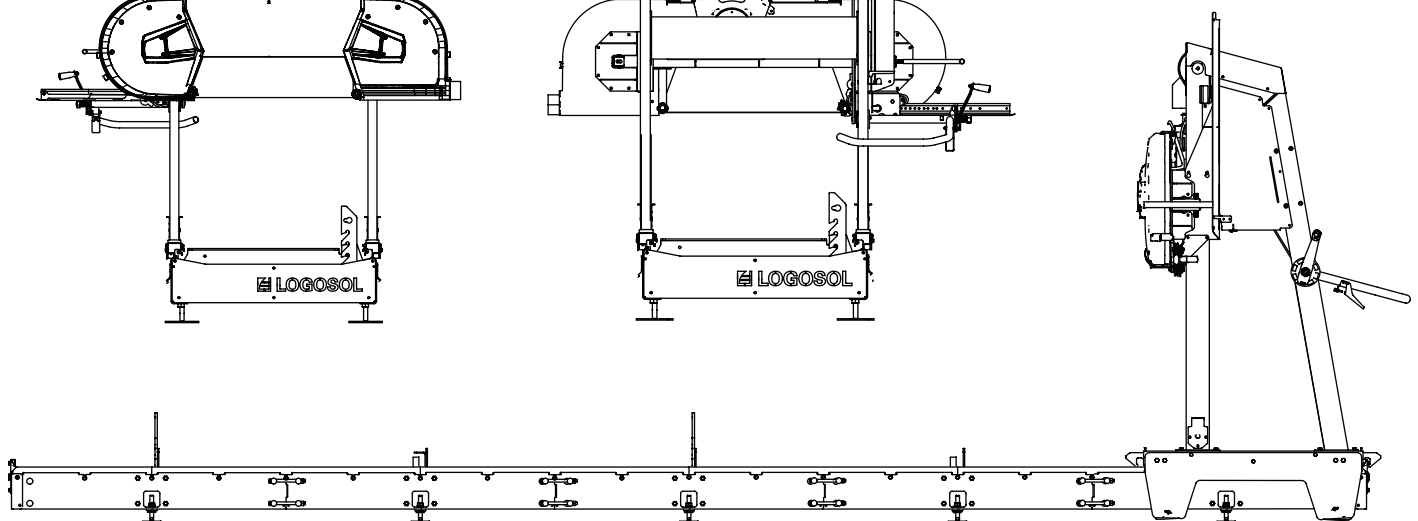

BESKRIVELSE AV BÅNDSAGBRUKET

LOGOSOL B751

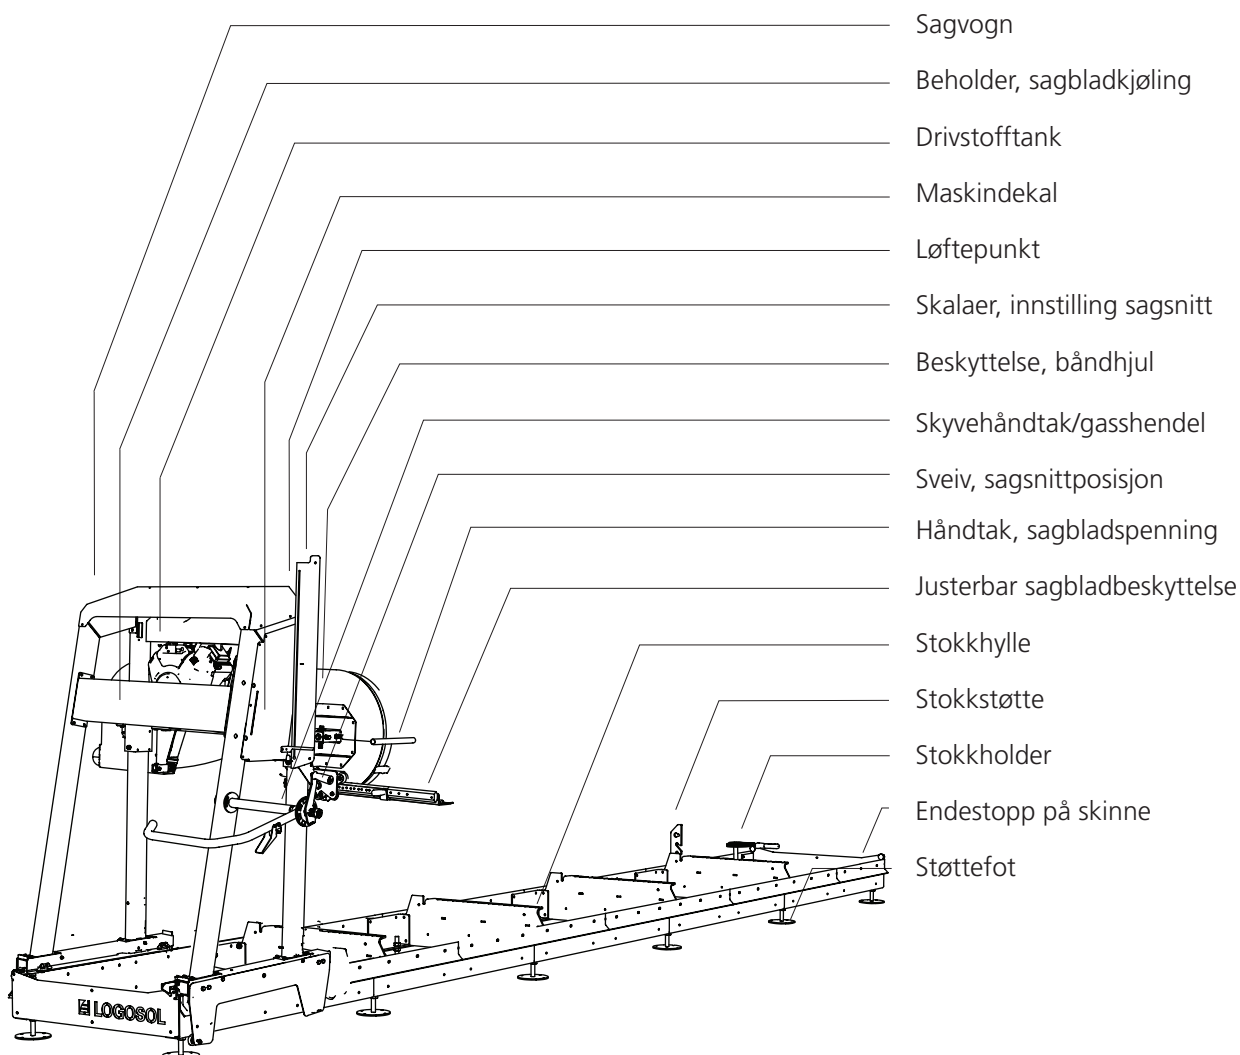

Sagvogn

Beholder, sagbladkjøling

Drivstofftank

Maskindekal

Løftepunkt

Skalaer, innstilling sagsnitt

Beskyttelse, båndhjul

Skyvehåndtak/gasshendel

Sveiv, sagsnittposisjon

Håndtak, sagbladspenning

Justerbar sagbladbeskyttelse

Stokkhylle

Stokkstøtte

Stokkholder

Endestopp på skinne

Støttefot

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SYMBOLFORKLARING



ADVARSEL! Dette symbolet innebærer at man må være ekstra oppmerksom, og etterfølges alltid med informasjon om risikoen.



OPPFORDRING. Etter dette symbolet følger det en oppfordring. Vær alltid ekstra oppmerksom når du ser dette symbolet i teksten i håndboken.



For din egen og andres sikkerhet må du ikke bruke båndsgagbruket eller håndtere båndsgagblad uten først å ha lest gjennom og forstått alt innholdet i denne bruksanvisningen.



ADVARSEL! Skjærende verktøy: Uaktsom bruk av maskinen kan resultere i livstruende personskader. Båndsgagblad er ekstremt skarpe og farlige.



Bruk alltid vernehansker (klasse 1) når du monterer og jobber med båndsgagbruket eller håndterer båndsgagblad. Fare for skjæreskader ved håndtering av båndsgagblad og enkelte plater. Båndsgagblad og motordeler kan være varme etter sagingen.



Bruk alltid godkjent hørselvern når du jobber med maskinen. Hørselen kan ta skade etter bare en kort stund i høyfrekvent støy. Bruk alltid tettsittende vernebriller når du jobber med maskinen eller håndterer båndsgagblad. Det kan også under visse omstendigheter være hensiktsmessig å bruke beskyttelsesmaske. Det gjelder først og fremst om du sager tørt virke eller innendørs.




Bruk alltid godkjente vernesko med sagvern, stålhette og skliskikker såle når du jobber med maskinen eller håndterer båndsgagblad.



Bruk alltid vernebukser i full lengde når du jobber med maskinen eller håndterer båndsgagblad. Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, halskjeder o.l. som kan hekte seg fast i maskinen under arbeidet. Sett opp langt hår før du jobber med båndsgagbruket.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

BÅNDSAGBRUKETS SIKKERHETSUTSTYR

 **ADVARSEL!** Bruk aldri maskinen med defekt sikkerhetsutstyr.

 Sikkerhetsutstyret skal kontrolleres og vedlikeholdes.

Her beskrives sikkerhetsdetaljene på båndsg bruket samt deres funksjon.


Forriglingsbeskyttelse over båndhjul


Et av hengslene på båndhjulbeskyttelsene har sikkerhetsbryter. Maskinen kan ikke brukes uten at disse beskyttelsene er stengt.


Endestopp på skinne

Mekaniske stoppanordninger hindrer at sagvognen ruller av skinnene i enden av skinnene.


OPERATØR


 **ADVARSEL!** Ved all bruk av maskinen skal det brukes godkjent personlig verneutstyr.


 Personer under 18 år må ikke bruke båndsg bruket eller håndtere båndsg blad.


 Du må aldri bruke maskinen eller håndtere båndsg blad hvis du er trøtt, har drukket alkohol eller tar medisiner som kan påvirke synet, dømmekraften eller kroppskontrollen.


OPPSTILLINGSPLASS


 **ADVARSEL!** Kjør aldri båndsg bruk med forbrenningsmotor i et lukket eller dårlig ventilert rom. Det kan føre til død ved kvelning eller karbonmonoksidforgiftning.

 Bruk av båndsg bruket og håndtering av sagblad skal skje i fullt dagslys eller i fullgod arbeidsbelysning.

 Hold arbeidsplassen fri for avfall, husdyr, barn, hindringer eller annet som kan distrahere operatøren.

 Velg en oppstillingsplass med hardt og stødig underlag og der det er god plass til båndsg bruket, stokkhauger og saget virke. Plasser om mulig båndsg bruket slik at sagstøvet blåser bort fra operatørplassen. Sett opp båndsg bruket på et flatt underlag med minst 5 m ledig plass rundt maskinen uten hindringer. Hvis båndsg bruket skal settes opp permanent, bør man støtte skinnene med sementsokler eller treklosser (15 cm x 15 cm) under hvert tverrstag.

 Ha alltid et brannslukkingsapparat av ABC-type (min. 6 kg) lett tilgjengelig på arbeidsplassen.

 Ha alltid et komplett førstehjelpssett tilgjengelig på arbeidsplassen.

TEKNISKE DATA

LOGOSOL B751	
SKINNEDEL	
Skinnelengde, standard	5,75 m
Skinnelengde, forlengelse	1140 mm
Sporvidde	800 mm
Total bredde	850 mm
Høyde	230 mm
Vekt (5,75 m/skinner)	195 kg
SAGVOGN	
Lengde	900 mm
Bredde	1975 mm
Høyde	170 cm
Vekt	178 kg
Volum, vannbeholder	7,5 liter
Matehastighet	Manuell
KAPASITET	
Maks. stokkdiameter	750 mm
Maks. sagbredde	600 mm
Effektiv saglengde (standard)	4,8 m
BÅNDSAGBLAD	
Type og størrelse	3843x33 deling 22 mm
Båndhjulsdiameter	500 mm
Båndhjul, rotasjonshastighet	1000 o/min
Sagblad, hastighet	28 m/s
SAGMOTOR/MOTORER	
Elmotordrift	4,5 kW (vekt: 30 kg) eller 8 kW (vekt: 40 kg)
Bensinmotor	Briggs & Stratton 13 hk (vekt: 30 kg) eller 18 hk (vekt: 34 kg)
Volum, drivstofftank	5 liter
LYDNIVÅER/VIBRASJONER	
Ekvivalent lydtrykksnivå ved operatørens øre 1)	88,4 dB(A)
Lydeffektnivå (beregnet) 2)	109,4 dB(A)
Vibrasjonsnivå i håndtak 3)	<2,5 m/s ²


1) Typisk spredningsmål for ekvivalent lydtrykksnivå er et standardavvik på 2 dB(A)

2) Typisk spredningsmål for lydeffektnivå er et standardavvik på 3 dB(A)

3) Typisk spredningsmål for vibrasjonsnivå i håndtaket er på 1 m/s²

SKRUE/MUTTER

Definisjon av festeelementer på de neste sidene.

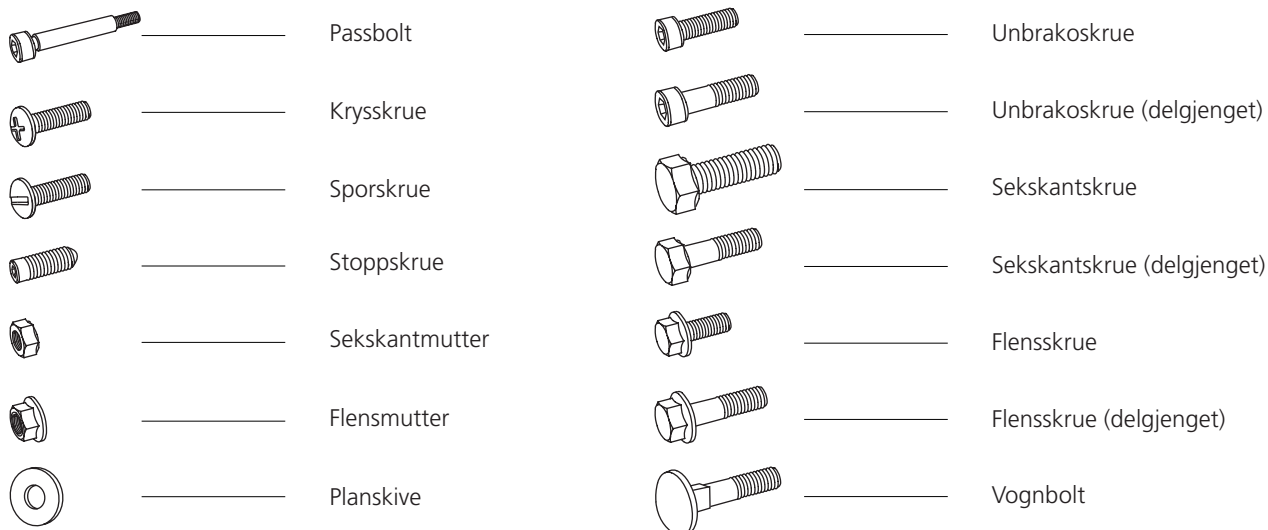

TILLEGGSSYMBOLER

Følgende symboler brukes som et tillegg til bildene ovenfor for å beskrive utformingen av detaljene.



Når dette symbolet vises under monteringsarbeidet, skal delene smøres før montering. Smør de berørte delene med universalfett.



Symbolet beskriver sageretningen og vises igjen under monteringen.



Symbolet beskriver anbefalt løftepunkt ved tunge løft.



Trekk til forbindelsen for hånd.


MÅL/LENGDE

Dimensjonene til festeelementene angis som et diametermål (**M**) ISO 68-1. For skruer følger deretter et lengdemål. Målet på skruen er den delen av skruen som forsvinner inn i materialet den monteres i.

(Diameter) **(Lengde)**

M8 x 20






















BESTANDDELER

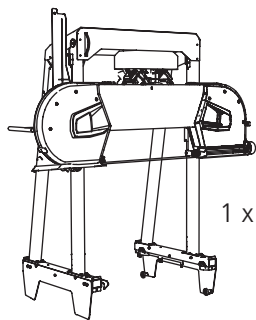

1 x — 8400-000-000



01-00306







BESTANDDELER




8400-005-0005












8400-005-0010

		— 100 x —	M8x20	9018-346-0820
		— 110 x —	M8	9214-352-0008












8400-005-0020

		— 6 x —	M8	9291-021-0180
		— 4 x —	M8x25	9018-346-0825
		— 12 x —	M8x12	9018-346-0812
		— 4 x —	M8x30	9018-346-1860



















8400-005-0030

		— 4 x —	M6	9291-021-0140
		— 24 x —	M16	9210-260-1600
		— 4 x —	M6x35	9018-346-1380
		— 4 x —	M6	9214-352-0006



8200-005-0200

		— 6 x —		9291-020-0005
		— 2 x —		03-01464
		— 4 x —		9026-015-0002
		— 2 x —		03-01465
		— 4 x —		9029-011-0001
		— 1 x —		03-01772
		— 1 x —		03-01773
		— 4 x —		03-01982



MONTERING AV SKINNENE

Jobb på et så plant underlag som mulig, da dette forenkler innstillingen av skinnene.



ADVARSEL! Tunge løft! Fare for personskader.



Vær alltid to personer ved tunge løft.



ADVARSEL! Klemfare.



Bruk vernehansker, og håndter motoren forsiktig når du skal sette den ned på motorhyllen.



Det er nå på tide å montere sammen skinnene. Følg monteringsstrinnene nøye, og utfør arbeidet i en ergonomisk riktig arbeidsstilling. Jobb på et så plant underlag som mulig, da dette forenkler innstillingen av skinnene.




Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter monteringen, og følg anvisningen trinn for trinn ved monteringen.



Nummerering monteringsrekkefølge




Godt jobbet!

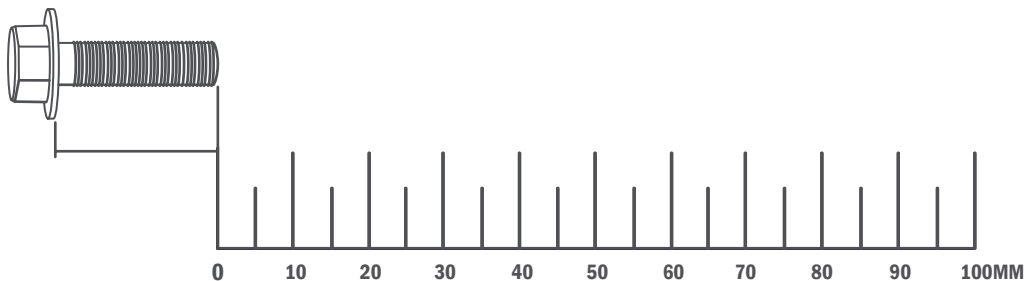


1

Monter hyllebeslagene sammen med stokkhyllene.
Det er viktig at beslagene monteres iht. illustrasjonen.

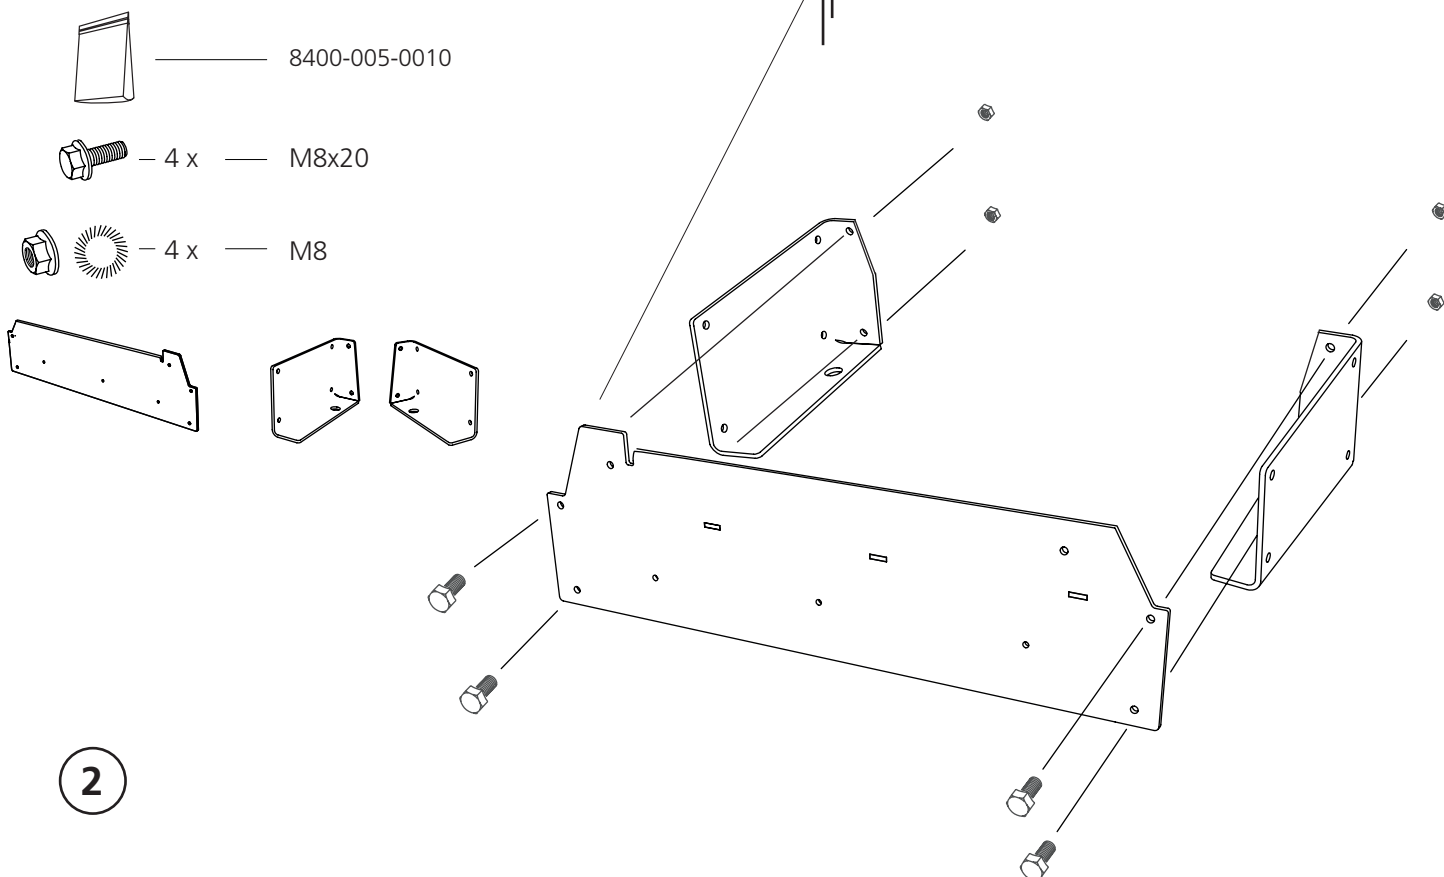

2

Gjenta monteringen på de andre stokkhyllene.

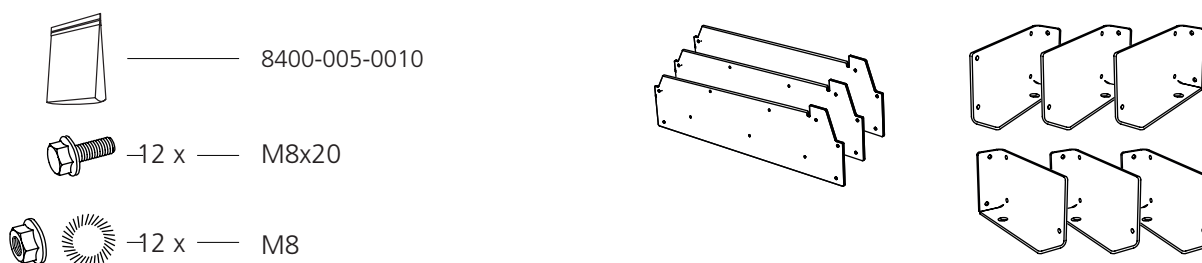

3

Monter skinnedelene sammen med stokkhyllene. Vær klar over at de bare skal monteres i det nedre hullet og trekkes løst til.







8400-005-0010



- 4 x — M8x20



- 4 x — M8

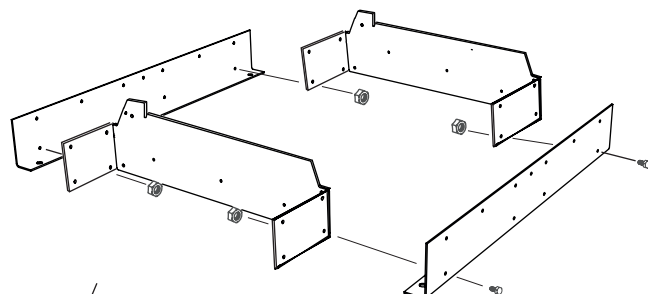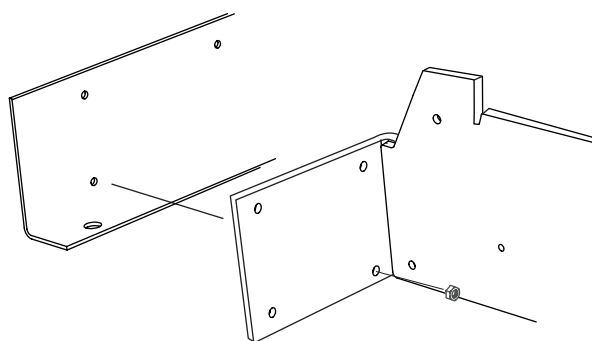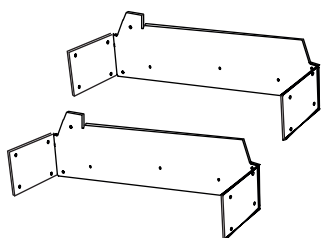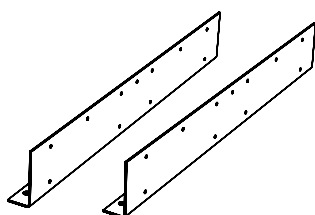

4

Monter skinnedelene sammen med stokkhyllene. Vær klar over at de bare skal monteres i det nedre hullet og trekkes løst til.





8400-005-0010



- 2 x — M8x20



- 2 x — M8

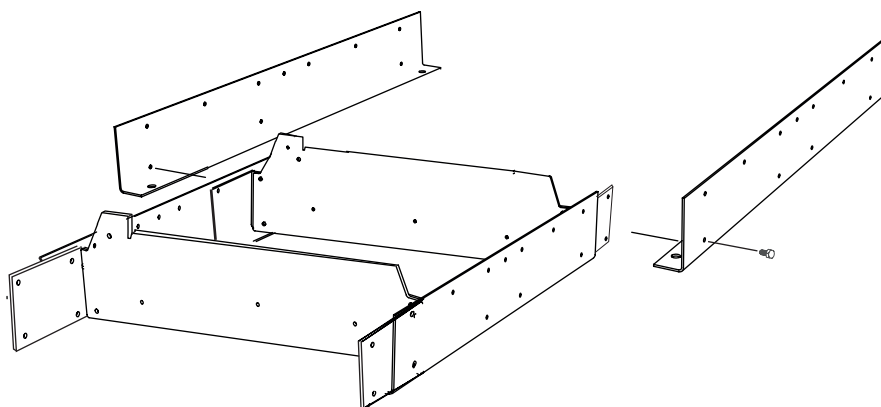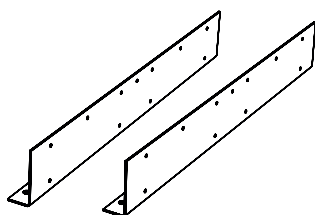

5

Monter skinnedelene sammen med stokkhyllene. Vær klar over at de bare skal monteres i det nedre hullet og trekkes løst til.






8400-005-0010



- 4 x - M8x20



- 4 x - M8

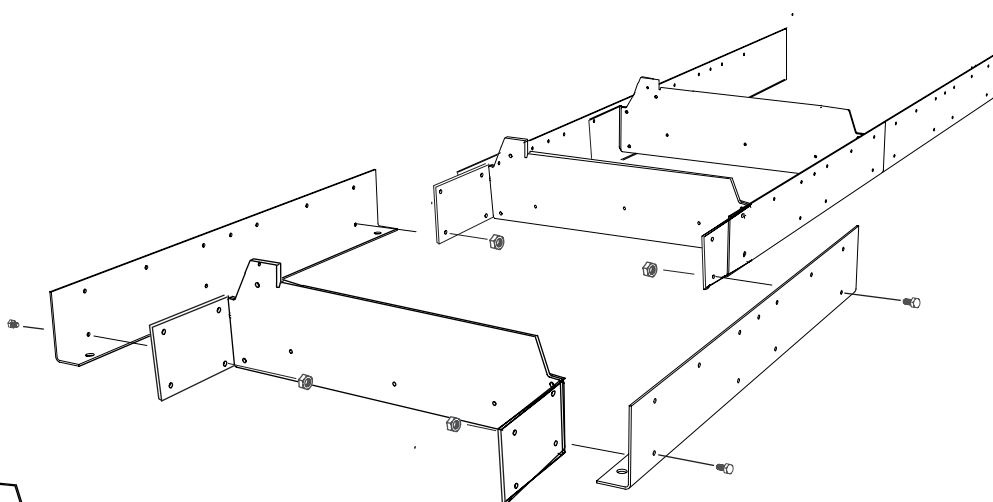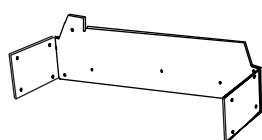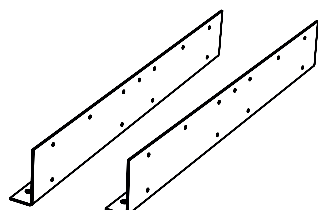

6

Monter skinnedelene sammen med stokkhyllene. Vær klar over at de bare skal monteres i det nedre hullet og trekkes løst til.






8400-005-0010



- 4 x - M8x20




- 4 x - M8

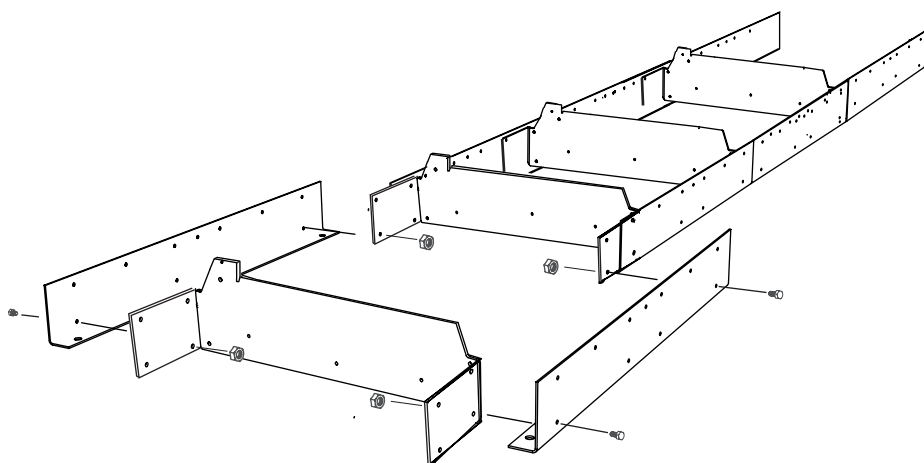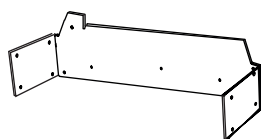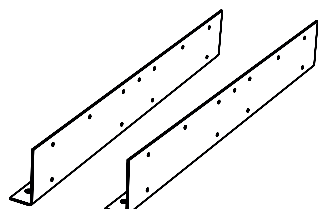


7

Monter skinnedelene sammen med stokkhyllene. Vær klar over at de bare skal monteres i det nedre huller og trekkes løst til.

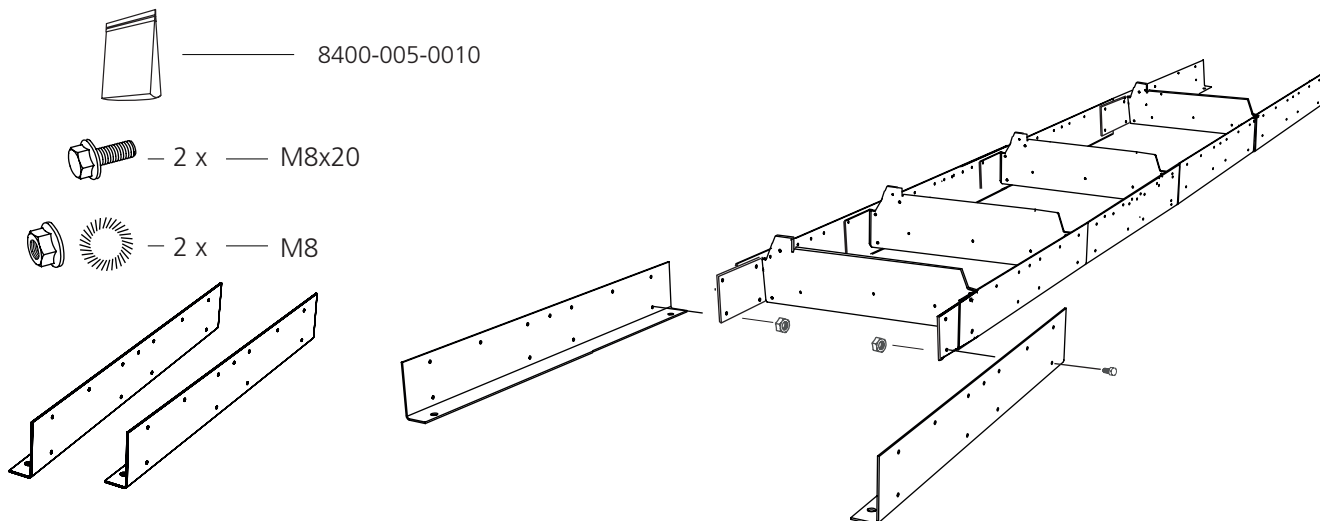



8

Fest de indre endestykkeplater til de ytre. Vær klar over at de to støtdemperne skal monteres i de øvre hjørnene.

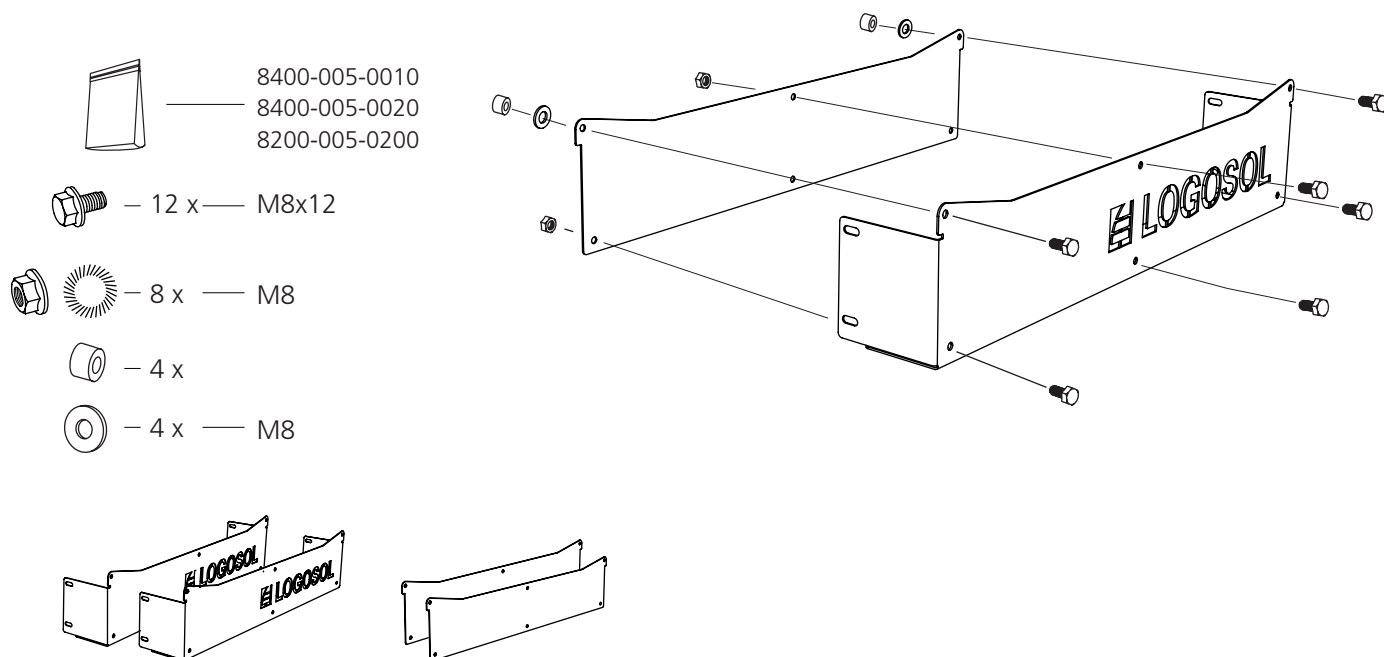



9

Monter endestykket i skinnens ende. Monter bare i de nedre hullene. Gjenta deretter monteringen i skinnens andre ende.

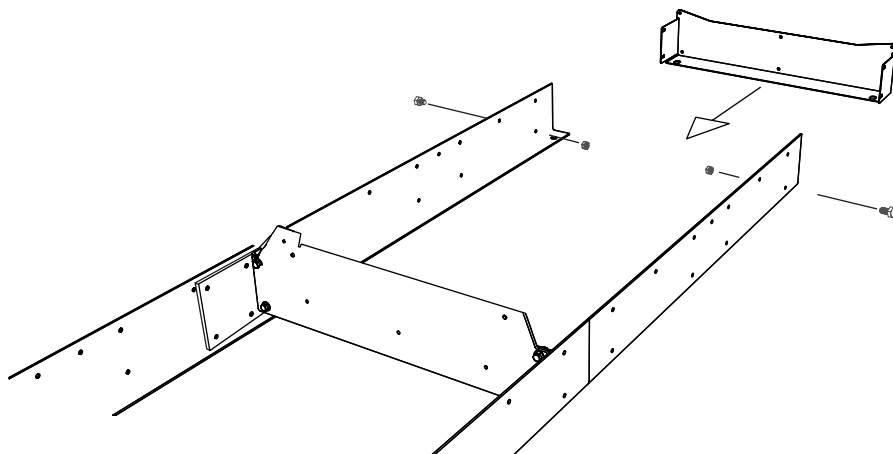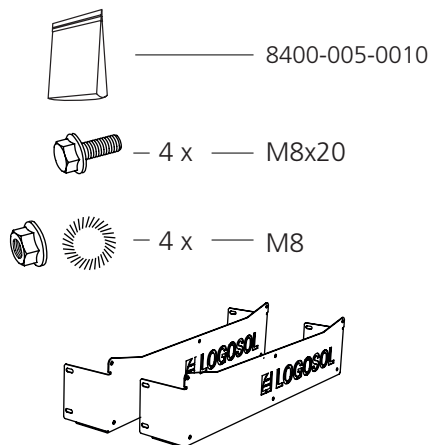

10

Monter skinnedelene. Begynn med en kort skinnedel (3 hull) som skal sitte i enden på skinnene. Trekk til delen løst.

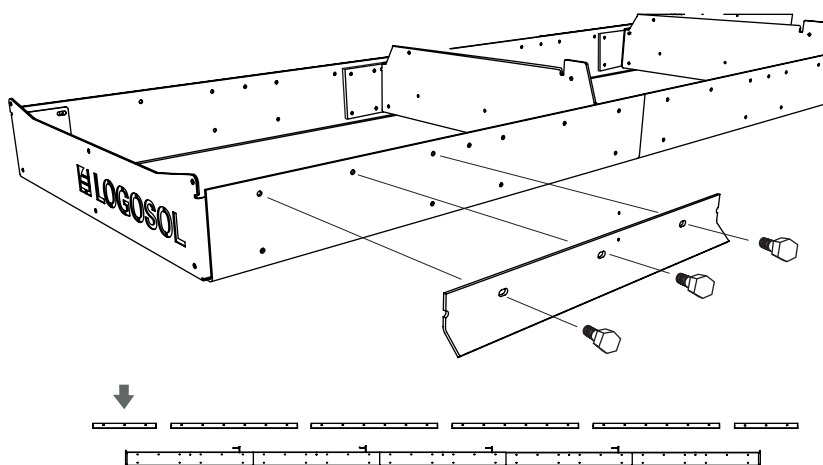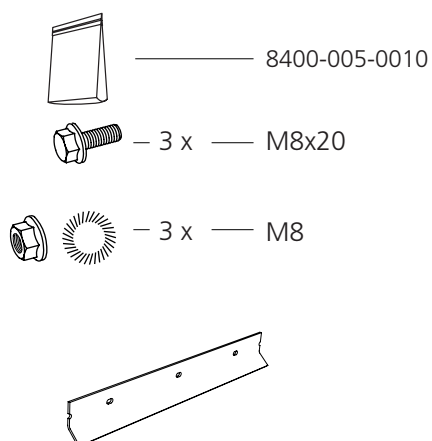

11

Monter de to neste skinnedelene. Trekk til skrueforbindelsene løst.






8400-005-0010



— 12 x — M8x20



— 12 x — M8

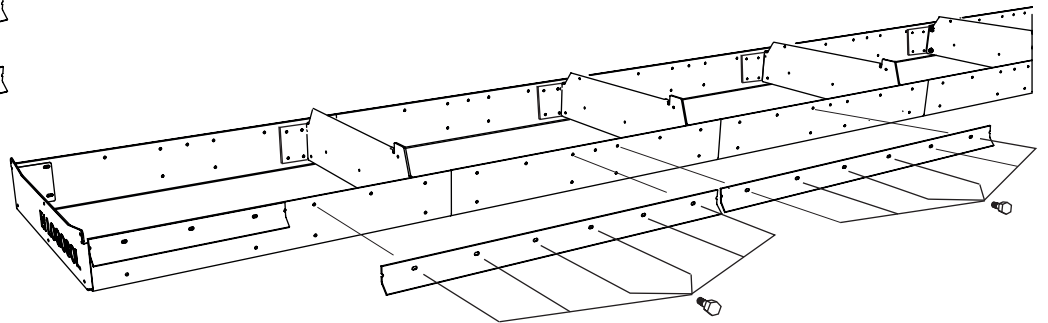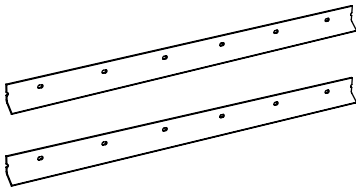

12

Monter de tre siste skinnedelene. Vær klar over at den korte delen skal sitte i enden av skinnen. Trekk til skrueforbindelsen løst.





8400-005-0010



— 15 x — M8x20



— 15 x — M8


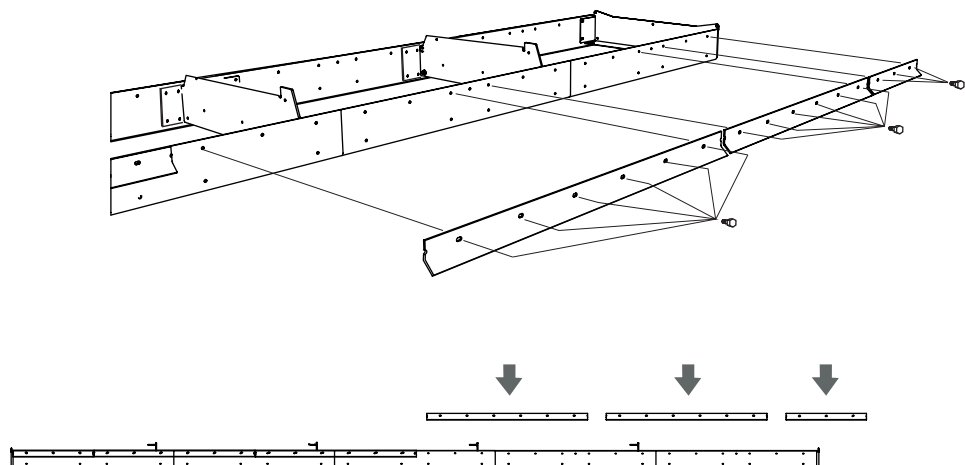
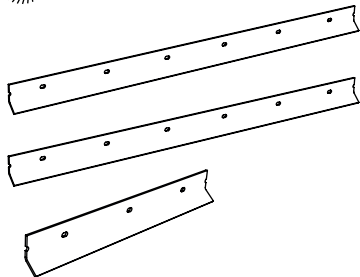


13

For å fullføre monteringen av skinnedelene gjentar du monteringsstrinnene (10–12) på den andre siden av skinnene.




14

Monter justeringsmutrene på føttene.

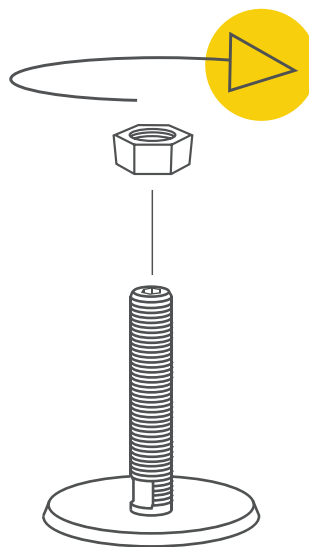

15

Monter føttene i skinnen, og fest med kontramutrene.

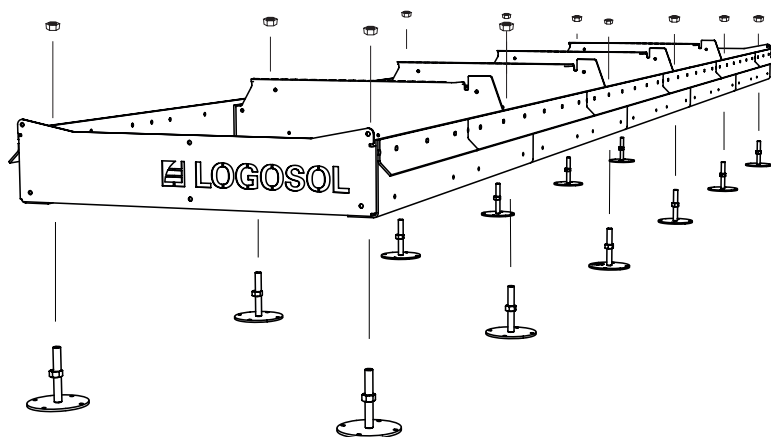



Godt jobbet!

Nå fortsetter arbeidet med stille inn skinnene

INNSTILLING: SKINNENE


(Verktøy inngår ikke ved leveranse av sagbruket)



Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter arbeidet, og følg deretter anvisningen trinn for trinn ved monteringen.





Det er nå på tide å justere inn skinnene. Målet er at begge skinnesidene skal bli så plane som mulig. Les gjennom instruksjonen, og vær nøye.

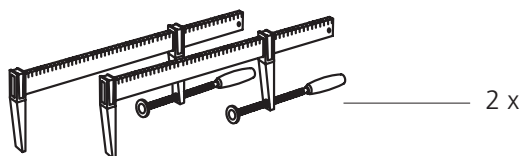

INNSTILLING: SKINNENE

1

Begynn innstillingsarbeidet med å spenne fast en snor mellom retningshullene i skinneendene.

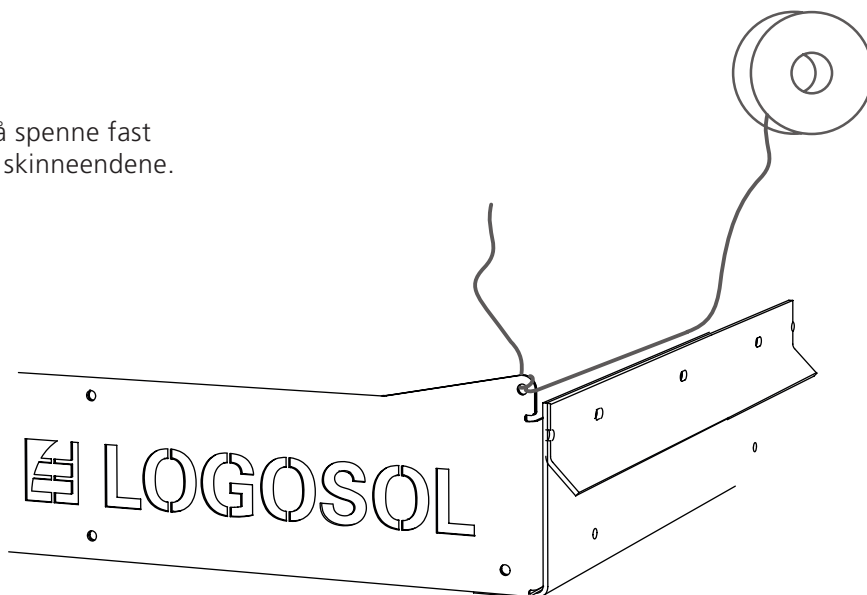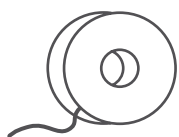

2


Plasser 2 stk. mutrer som avstandsstykke mellom snoren og skinnene. Sørg for å plassere mutrene i endene av skinnene og at de løfter snoren.



8400-005-0010



- 2 x - M8

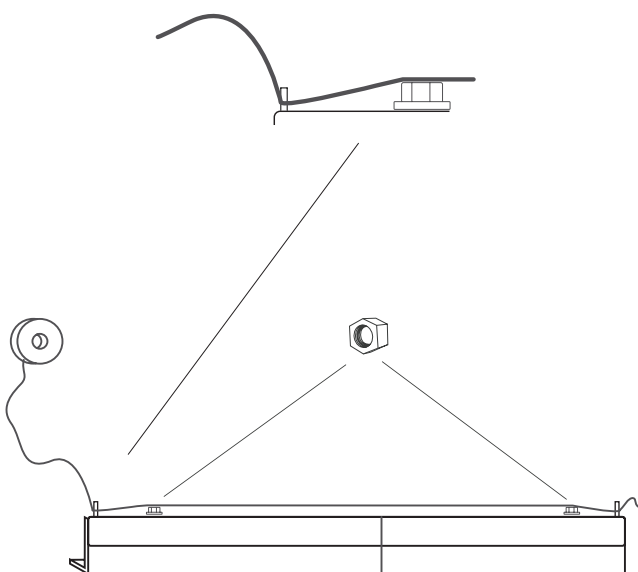


INNSTILLING: SKINNENE

3

Sikt og mål langs snoren for å kontrollere at avstanden mellom snoren og skinnene er lik hele veien. Målet er å få jevn avstand over hele lengden til skinnen. Når du skal justere rettheten, kan det være lurt å slå inn kiler under skinnene på steder med avvik i avstand.


VIKTIG!

Dette momentet er kritisk for presisjonen til sagbruket. Vær nøye, og bruk ekstra tid på dette momentet.

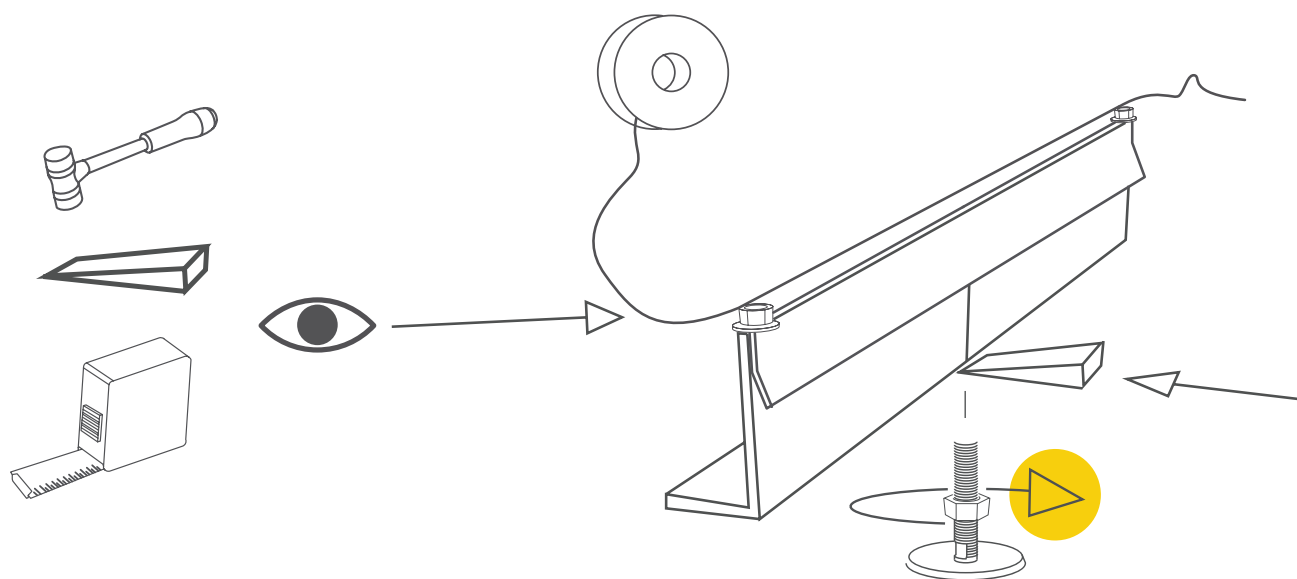


4

Når skinnene er justert rett, må du kontrollere at alle skinneskjøtene er jevne og at de ytre skinnelatene er i samme høyde som de indre. Målet er å få alle skjøtene så jevne som mulig. Juster og trekk til skrueforbindelsene for hånd.

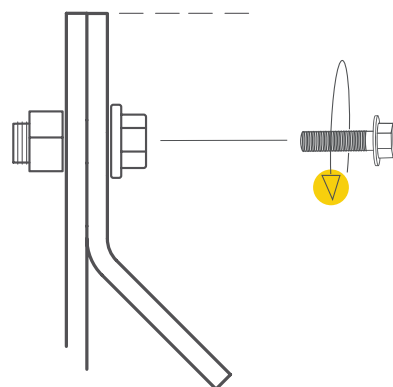

5

Når skinnene er innjustert over hele lengden og skjøtene er jevne, trekker du til den innjusterte halvdel av skinnenes skrueforbindelse. Gjenta deretter innstillingsprosedyren på skinnenes andre side for å fullføre justeringen. Snoren og mutterne fjernes deretter.

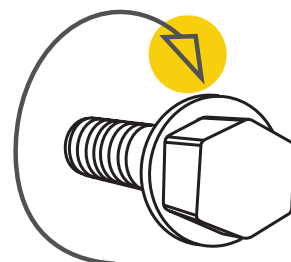



Godt jobbet!

SLUTTMONTERING: SKINNENE




Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter monteringen, og følg anvisningen trinn for trinn ved monteringen.

Nå starter den gjenværende monteringen på skinnene.

1

Monter stokkspennerprofilene på stokkhyllene.
Vi anbefaler at profilen monteres på hylle nr. 2 og 4.

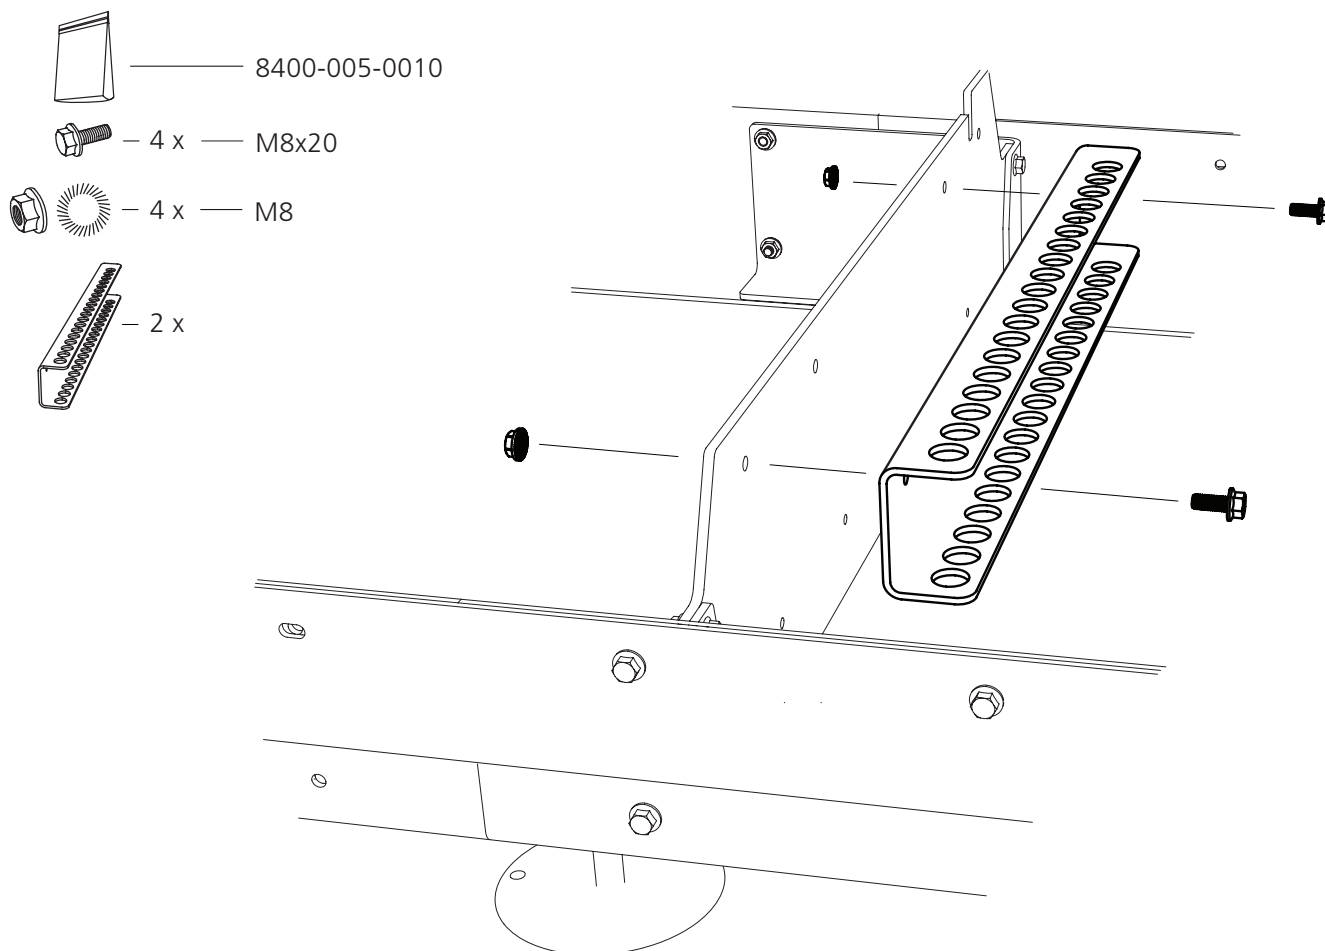

SLUTTMONTERING: SKINNENE

2

Monter stokkstøttens justeringsarm i stokkhyllen.



8400-005-0010
8400-005-0020
8200-005-0200



– 4 x — M8x25



– 2 x



– 2 x




– 2 x — M8



– 2 x — M8x11




– 2 x — M8

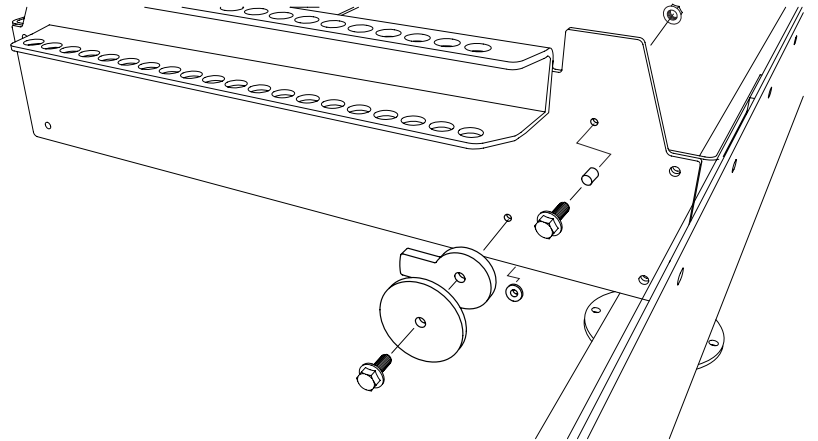


3


Monter stokkstøtten i stokkhyllen.
Gjenta deretter monteringen på den andre stokkhyllen.



– 2 x



– 2 x

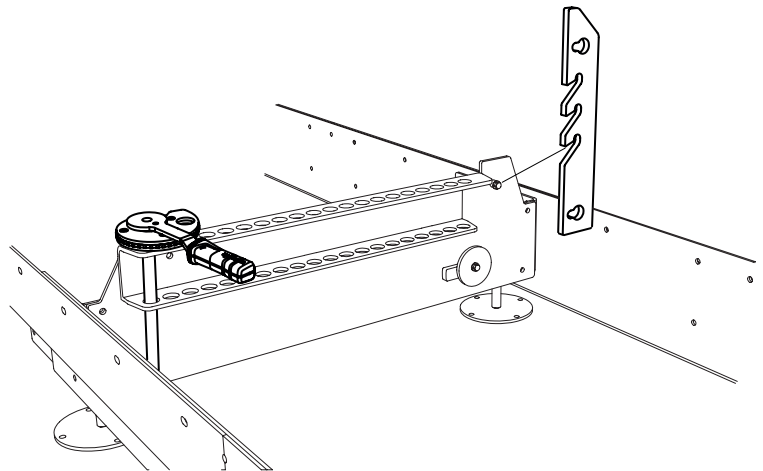

4

Monter avstandsstykkene for stokkstøttens oppbevaring i skinnesidene. Eksisterende M8x20 skruer erstattes av M8x30, disse 4 stk M8x20 blir til overs.





8400-005-0020
8200-005-0200



– 4 x — M8x30



– 4 x — M8x11

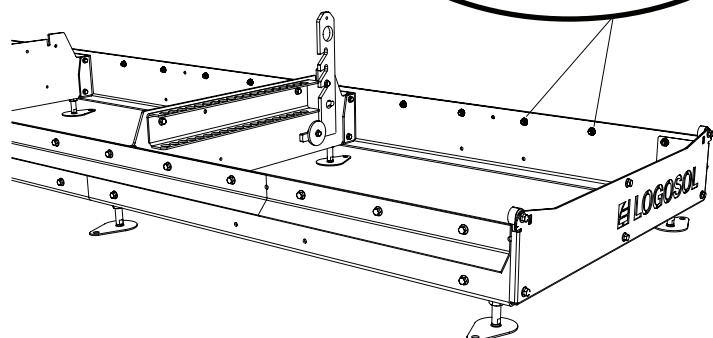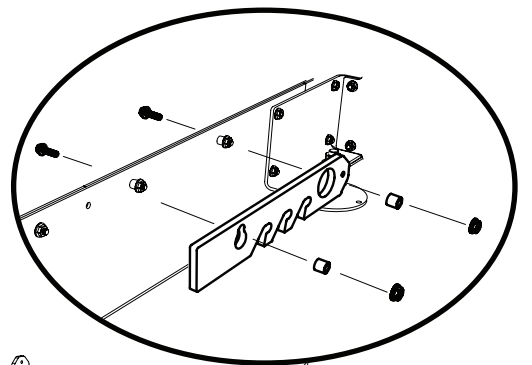



Godt jobbet!

Nå er det på tide å montere saghodet på skinnene.

SAGHODET


Saghodet leveres delvis montert. Skinnegangenes veltebeskyttelsehjul skal monteres rett etter at saghodet er plassert på skinnene. Etter at veltebjulene er montert, må maskinen ferdigmonteres og stilles inn etter innstillingsrekkefølgen som er angitt i håndboken for å sikre at sagbruket fungerer som det skal.



VIKTIG!

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig å justere inn saghodet før start for at det skal gi tilfredsstillende sageresultat. Følg innstillingsrekkefølgen nøye! Enkelte justeringer påvirker andre maskininnstillinger.


SAGHODETS VEKT: 178 KG

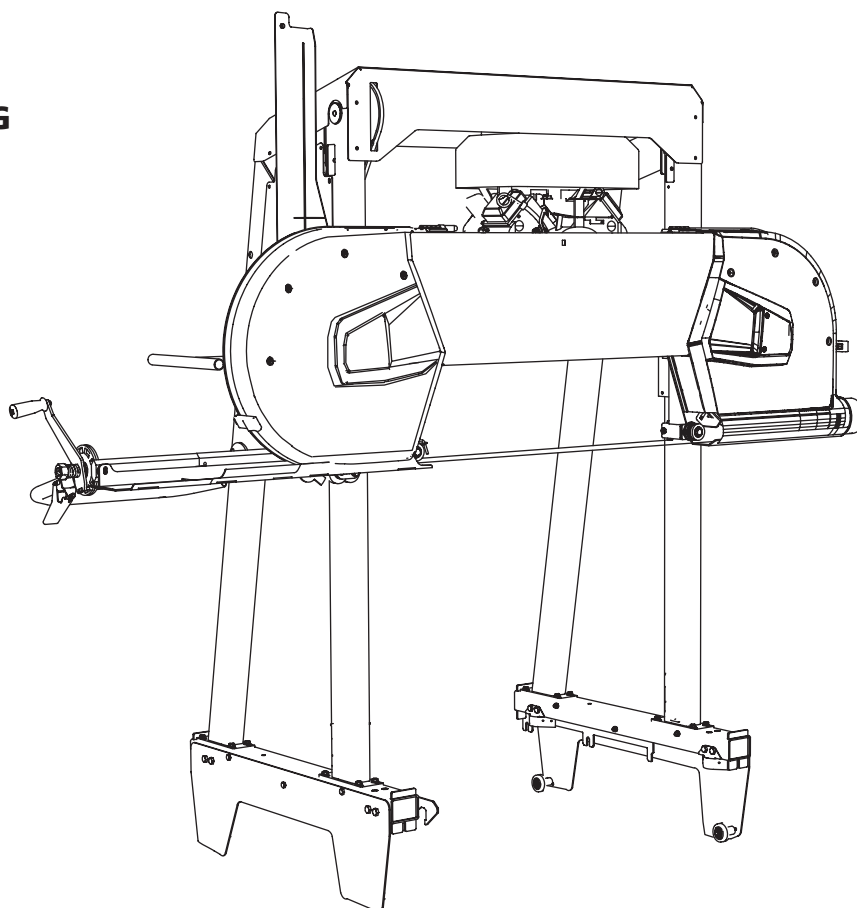

SAGHODET

MONTER SAGHODET PÅ SKINNENE

Løft saghodet på plass på skinnene. Saghodets totalvekt er 178 kg. Bruk en godkjent stropp festet i saghodets løftepunkter, i henhold til illustrasjon A eller B. Utfør løftet med en egnet løfteanordning.

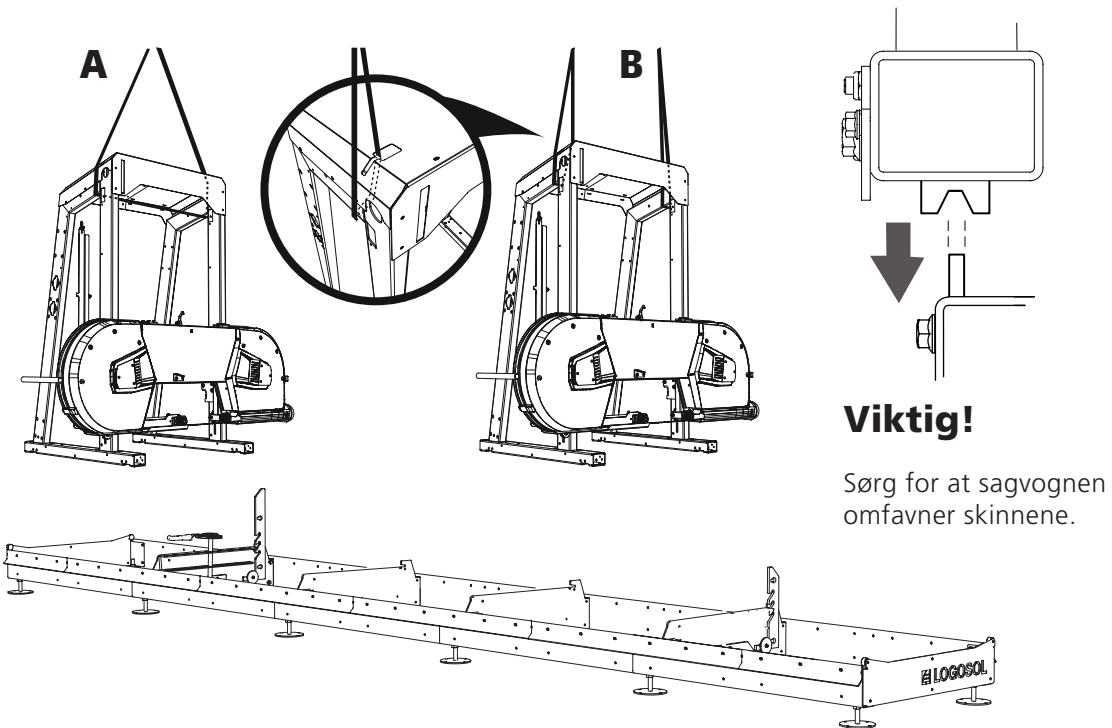


Veltefare! Kritisk montering.



Når saghodet er montert på skinnene, må veltebeskyttelseshjulene monteres på sagvognens underside.



Begynn med å demontere flensmutrene på boggirørets innside. La skruene være på plass. De trengs senere under monteringen.

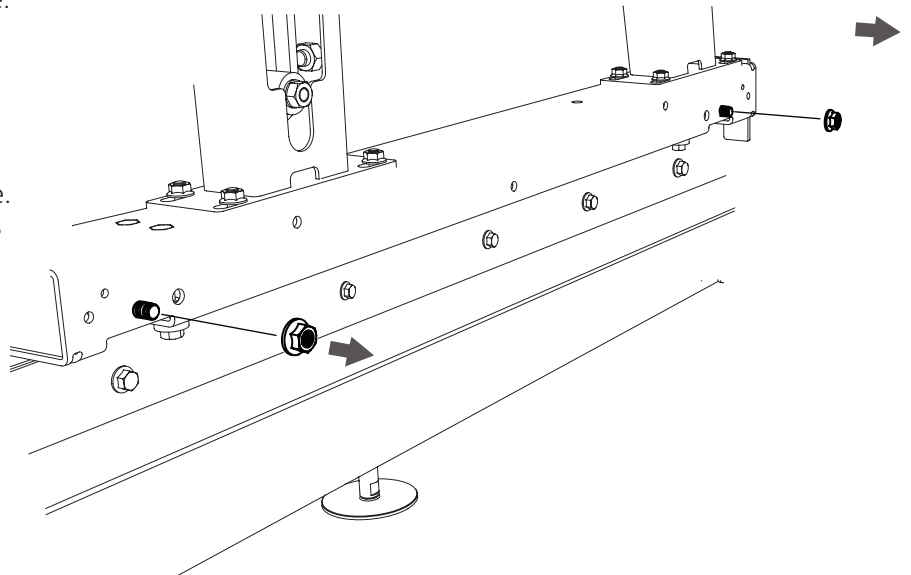

SAGHODET

2

Monter hjulene og avstandshylsene på veltebeskyttelsesplaten. Gjenta deretter monteringen på den andre veltebeskyttelsesplaten.



8400-005-0030



— 2 x — M6



— 2 x — M6x35



— 2 x — M6



— 2 x

3

Monter veltebeskyttelsesplaten på boggirøret. Bruk eksisterende mutrer fra trinn 1. Gjenta deretter monteringen på den andre siden av maskinen. Monter skinnerasraperen.




— 4 x — 03-01982

4

Spenn opp veltebeskyttelseshjulene ved å føre dem opp i det skråstilte sporet. Før dem oppover slik at de spenner mot undersiden av røret. Gjenta deretter justeringen på den andre siden av maskinen.




0

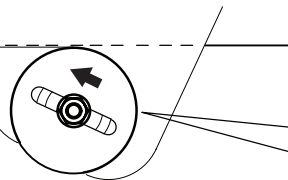

5



2st — 03-01880

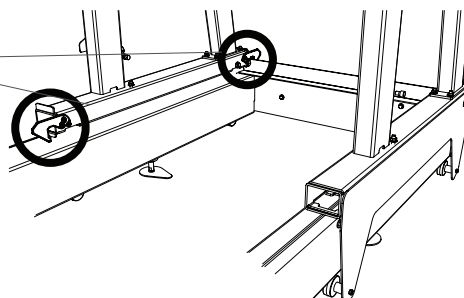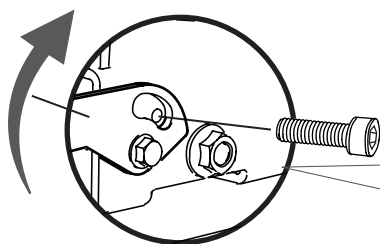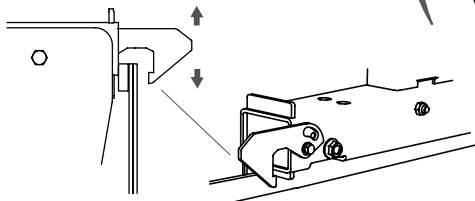

SLUTTMONTERING AV SAGHODET

Ved leveranse av sagbruket er saghodet montert, i tillegg til motoren og håndtaket med sveiv. Følg beskrivelsen nedenfor for å fullføre monteringen av sagbruket før oppstart. Monteringen begynner med sveiven og avsluttes med tilkobling av gassvaier og montering av sagbrukets motor. Følg monteringsbeskrivelsen, og vær nøye med monteringsarbeidet.



Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.


1

Nummerering monteringsrekkefølge



Godt jobbet!


Sveiv komplett

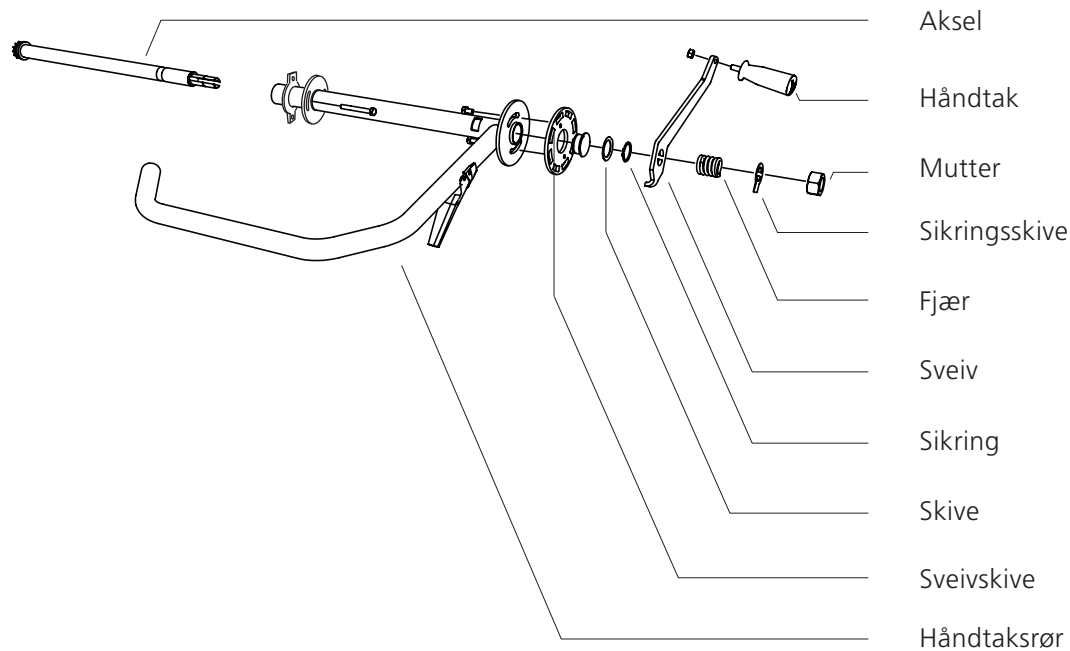

SLUTTMONTERING AV SAGHODET


1


Før håndtaket inn i pylonrøret

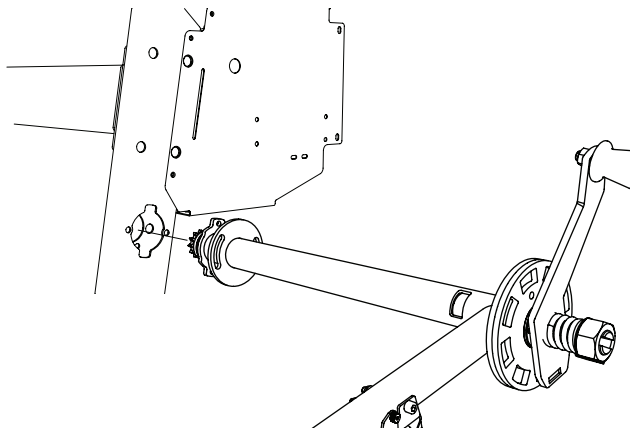

2

Fest håndtaket med de forhåndsmonterte korte festeskruene.


 — 2 x — M8x16

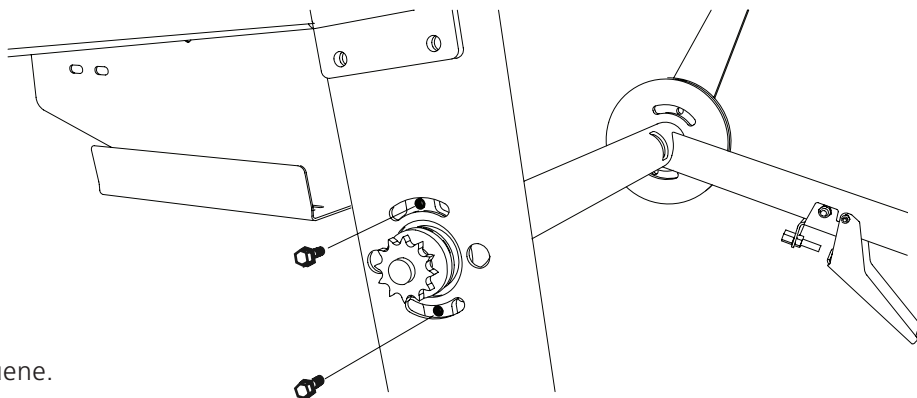



3


Fest håndtaket med de lange festeskruene. Vær klar over at de indre mutrene skal plasseres slik at unbrakohodet på bolten flukter med utsiden av røret.

Bruk de forhåndsmonterte skruene under denne monteringen.

 — 2 x — M8x60

 — 2 x — M8


 — 2 x — M8

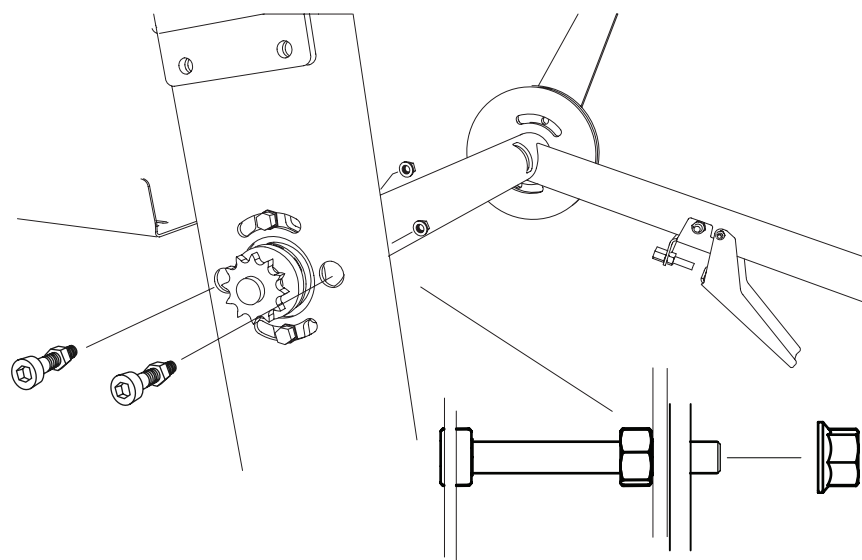

SLUTTMONTERING AV SAGHODET


4

Spenn opp kjedet med kjedeføreren.

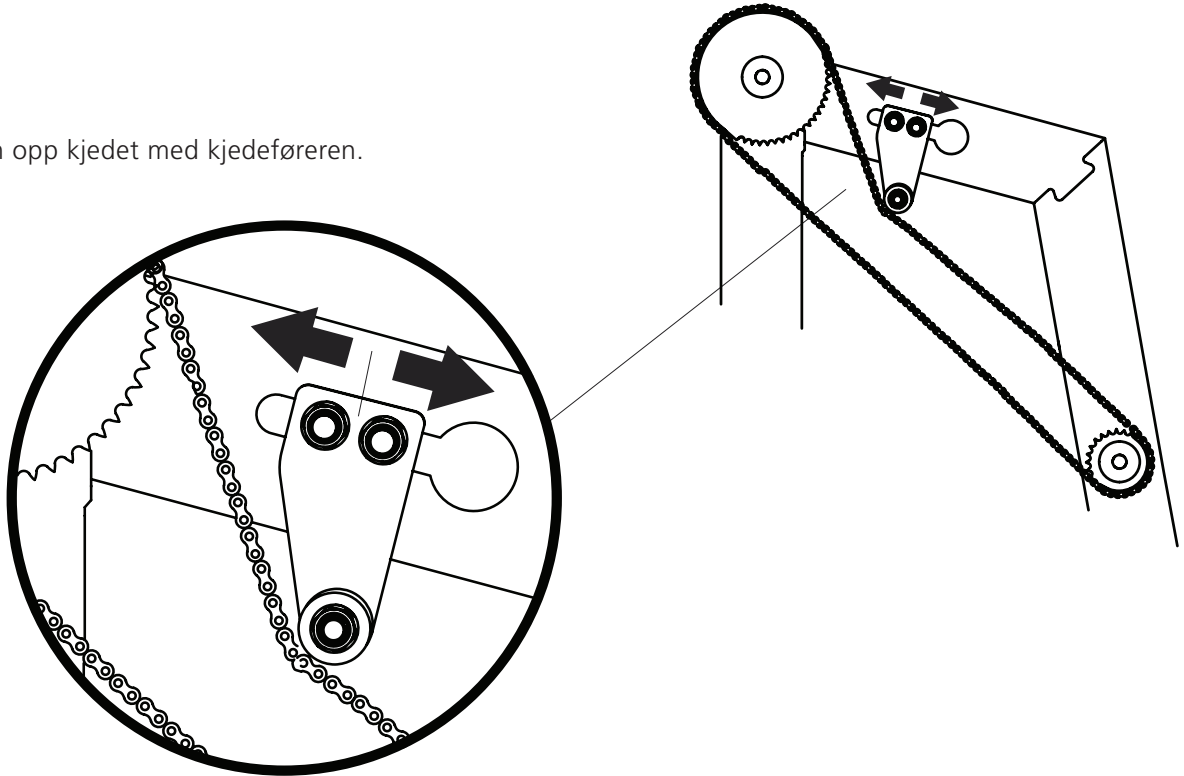

5


Monter sveiven. Smør inn gjengene rikelig med fett.

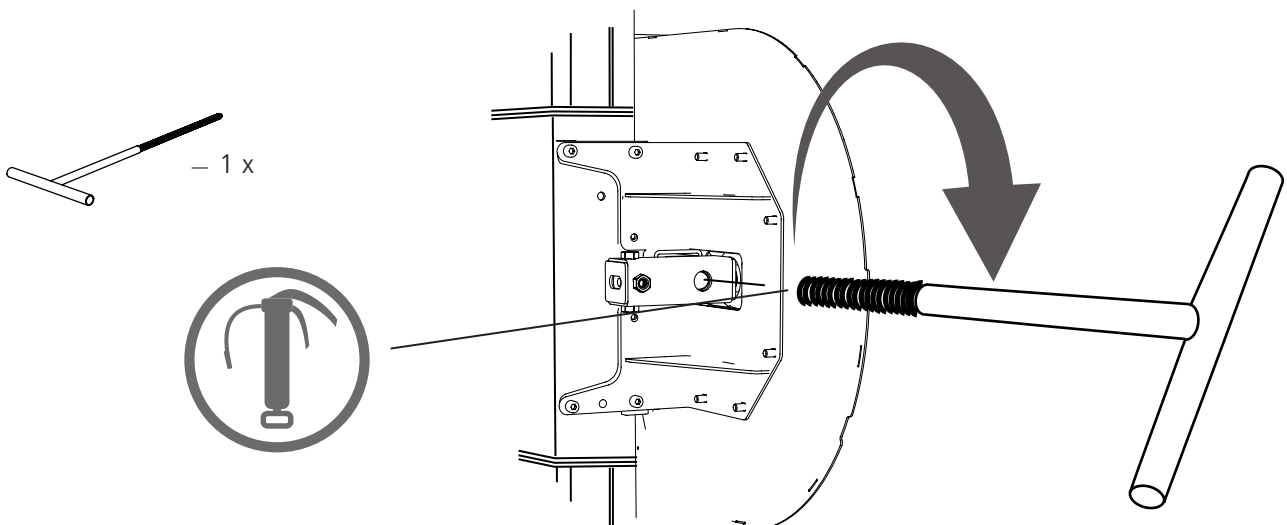

MONTERING AV MOTOR: SE EGEN BRUKSANVISNING



Det er nå på tide å montere motoren. Bruksanvisningen for montering av motoren kommer i et eget vedlegg. Se bruksanvisningen for din spesifikke motor. Når monteringen er fullført, går du til overskriften Innstillingsrekkefølge på neste side i denne bruksanvisningen for å fullføre innstillingen før du starter maskinen.

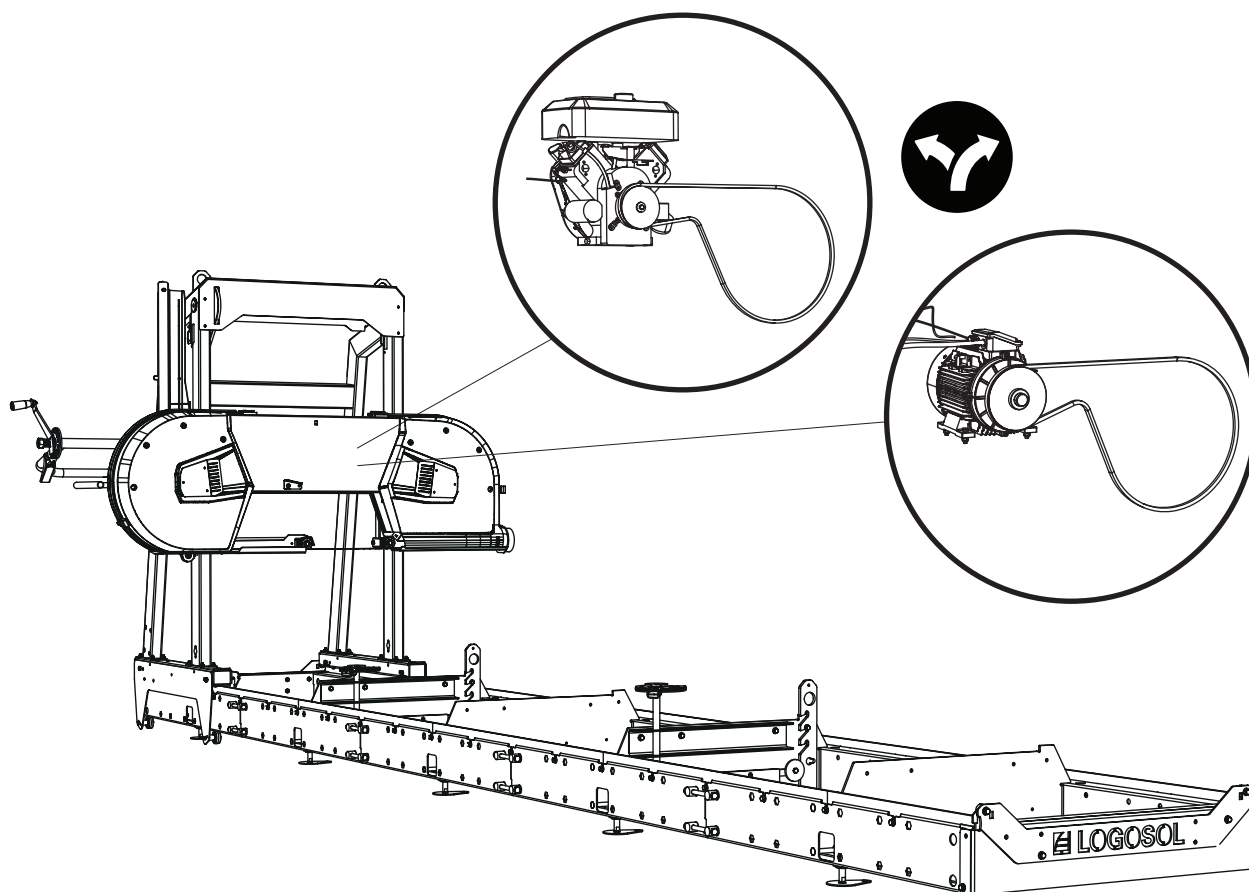

INNSTILLINGSREKKEFØLGE



Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.



VIKTIG!

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig å justere inn saghodet før start for at det skal gi tilfredsstillende sageresultat. Følg innstillingsrekkefølgen nøye! Enkelte justeringer påvirker andre maskininnstillinger. Det er derfor viktig å følge rekkefølgen nedenfor.


- 1 Juster skinnene i vater
- 2 Juster hjulene
- 3 Bladets posisjon i lengderetningen / Juster bladets posisjon i lengderetningen
- 4 Juster sagbladet parallelt med stokkhyllene
- 5 Juster til bladstyringen er i vater
- 6 Juster bladet parallelt med skinnene
- 7 Gassvaierens spenning

INNSTILLINGSREKKEFØLGE

1


JUSTER SKINNENE VANNRETT

For å sikre at skinnene fungerer som de skal, er det viktig at de er helt i vater. Tidligere har vi stilt inn skinnene i lengderetningen. Nå skal vi justere skinnene vannrett langs kortsiden. Legg en vater på en stokkhylle, og juster ved hjelp av føttene til skinnene er i vater. Gjenta prosedyren på alle stokkhyllene til hele skinnen er i vater.

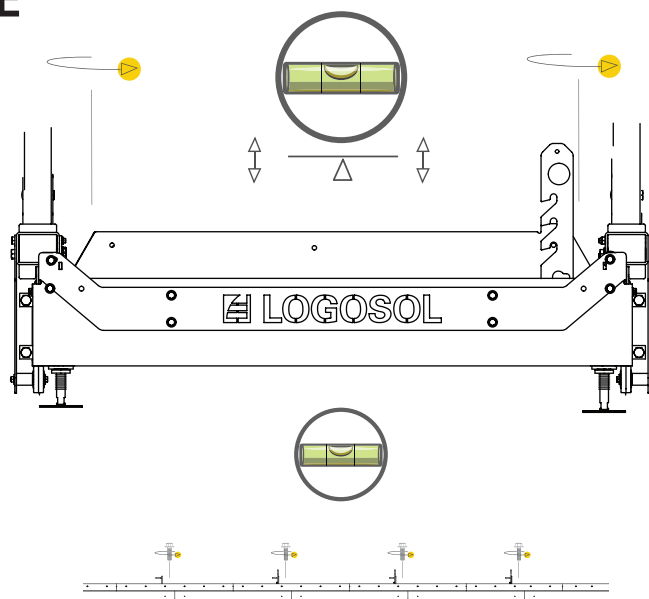

JUSTERING AV FØTTENE



Føttene kan justeres med en sekskantnøkkel ovenfra. Når justeringen er utført, låser du posisjonen med kontramutteren på rørets innside.

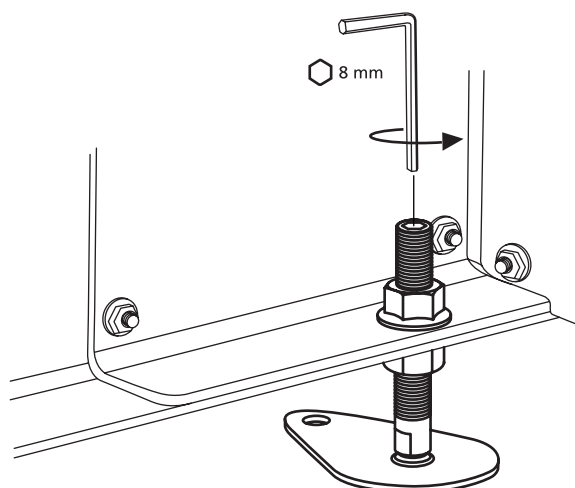

2

JUSTER HJULENE

Hjulenes vinkel skal justeres slik at de står vinkelrett i forhold til stokkhyllene. Med saghodet i bunnsposisjon kontrollerer du vinkelrettheten mellom hjulene og stokkhyllene. Et tips er å plassere vinkelhaken på en rettholt som går mellom to stokkhyller. Juster ved først å løsne på låsemutteren og deretter skru på hjulakselens justeringsskruer til du oppnår vinkelretthet. Trekk til låsemutterer og justeringsskruer.

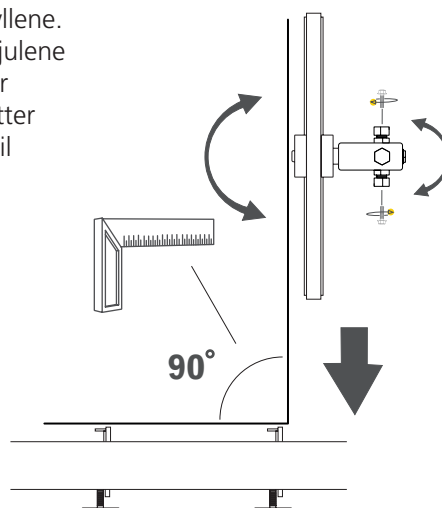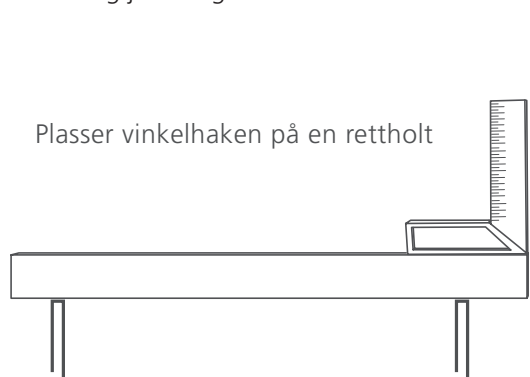

INNSTILLINGSREKKEFØLGE



3

BLADETS POSISJON I LENGDERETNINGEN

Bladets posisjon i lengderetningen over hjulene justeres med de horisontalsittende justeringsskruene, dvs. skruene på utsiden av akselfastene. Ved justering må du først åpne låsemutteren. Hvis sagbladet vandrer forover på hjulene, skal justeringsskruen skrues medurs for å kompensere. Hvis bladet vandrer bakover, skrur du skruen moturs. Juster i små trinn. Trekk til alle låsemutterer og justeringsskruer når du er ferdig med justeringen.

TIPS! Det kan hende du må løsne litt på den øvre justeringsskruen før du justerer bladet.

Løsne på låseskruen

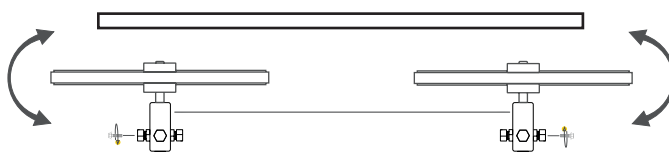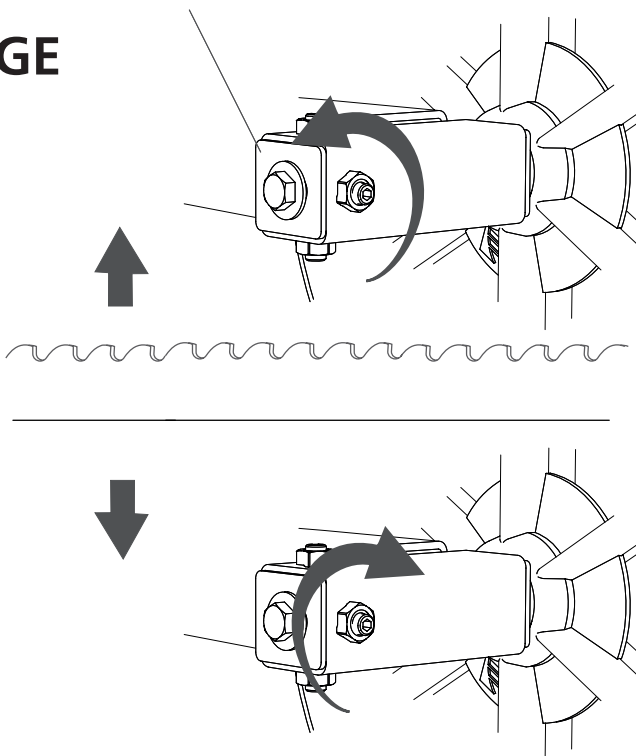


BLADETS POSISJON I LENGDERETNINGEN


Sagbladets posisjon i lengderetningen er viktig for sageresultatet. For å oppnå best mulig sageresultat bør bladet plasseres med bladkroppen sentrert over drivreimen, som ligger i fordypningen i hjulet.

Begynn med å montere bladet, slik at utstikket på begge sider av drivreimen til sidene på bladkroppen har samme mål. Spenn deretter opp bladet. Snurr hjulene for hånd, og kontroller at bladets posisjon i lengderetningen av hjulene er uendret. Snurr hjulene minst tre omdreininger. Hvis bladet vandrer forover eller bakover på hjulene, justerer du iht. instruksjonen i neste avsnitt. Hvis bladet løper rett på begge hjulene, kontrollerer du at bladet går i en rett linje mellom hjulene. Kontroller dette ved å se langs bakkanten på bladet på oversiden av hjulene.

Når bladet går i en rett linje. Lukk dekslene, og start sagbruket. Gi gass slik at hjulene begynner å snurre, og slipp gassen. Åpne dekslene, og kontroller at bladets posisjon i lengderetningen er uendret. Hvis den er uendret, er innstillingen riktig.

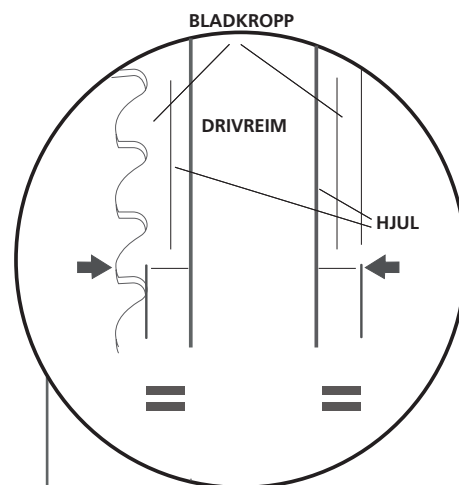

Bladkroppen defineres i dette tilfellet som den delen av bladet som er mellom bunnen på tannen og bladets bakkant.

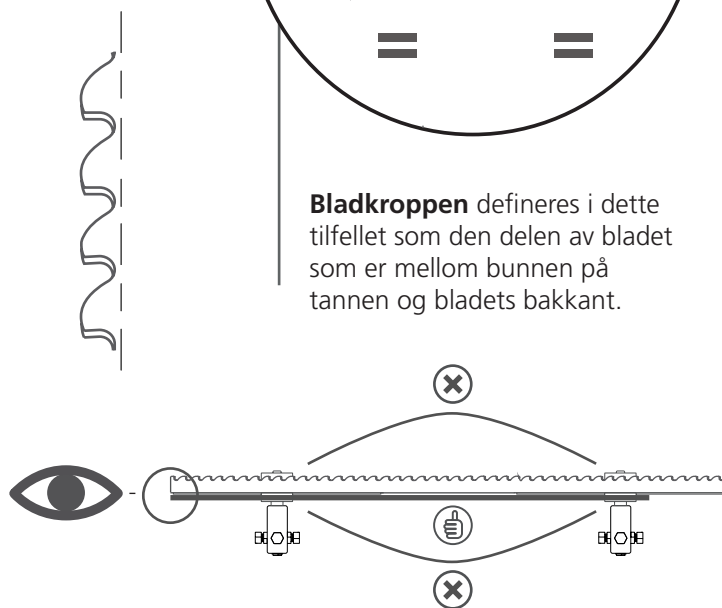

Hvis bladet bukker i sageretningen, sitter bladet for langt fremme på hjulene. Hvis bukten er i den andre retningen, sitter det for langt bak.

INNSTILLINGSREKKEFØLGE



4

JUSTER SAGBLADET PARALLELT MED STOKKHYLLENE

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig at sagbladet er parallelt med stokkhyllene. Mål avstanden loddrett ned fra bladet til stokkhyllen, og noter deg verdiene.

Ved denne innstillingen er det viktig at bladstyringsrullene er fjernet.


Juster måleforskjellen mellom målepunktene. Skru på saghodets justeringskruser til målene stemmer med begge målepunktene.

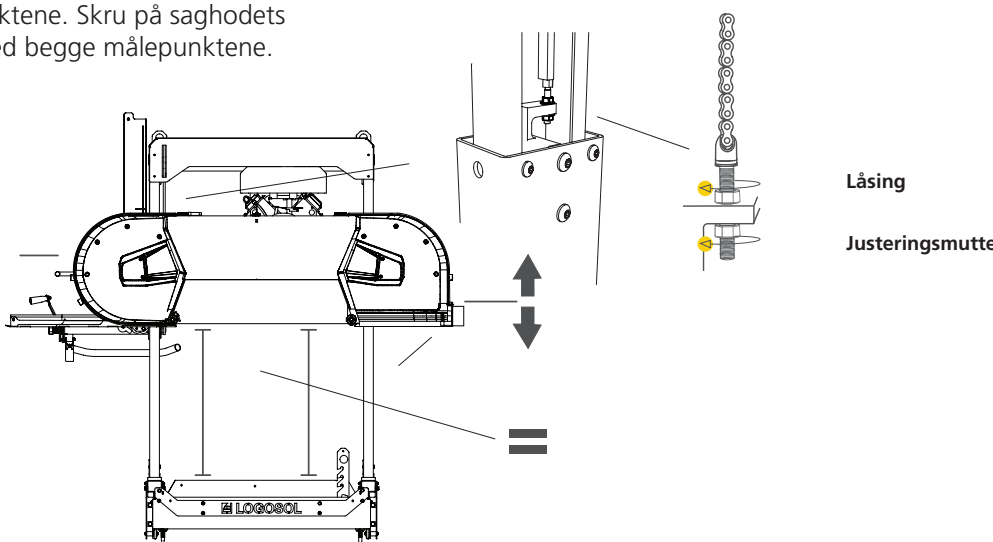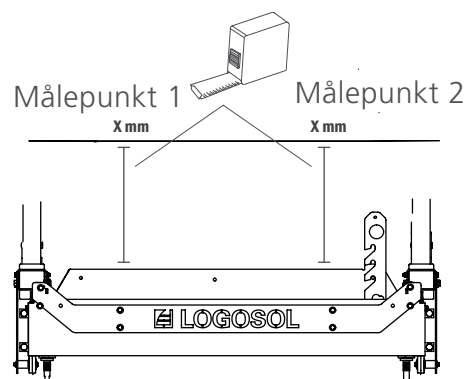

5

JUSTER TIL BLADSTYRINGEN ER I VATER


Den justerbare bladstyringen med beskyttelse må justeres inn for å sikre rette sagsnitt i alle posisjoner. Monter bladstyringsrullene. Før deretter bladstyringen med beskyttelsen til innerste posisjon. Legg en vater på bladstyringen, og juster til bladstyringen med beskyttelsen er i vater. Når du har oppnådd dette, shimser du den faste bladstyringsrullen til du oppnår samme mål mellom bladspenningsrullene og stokkhyllen.

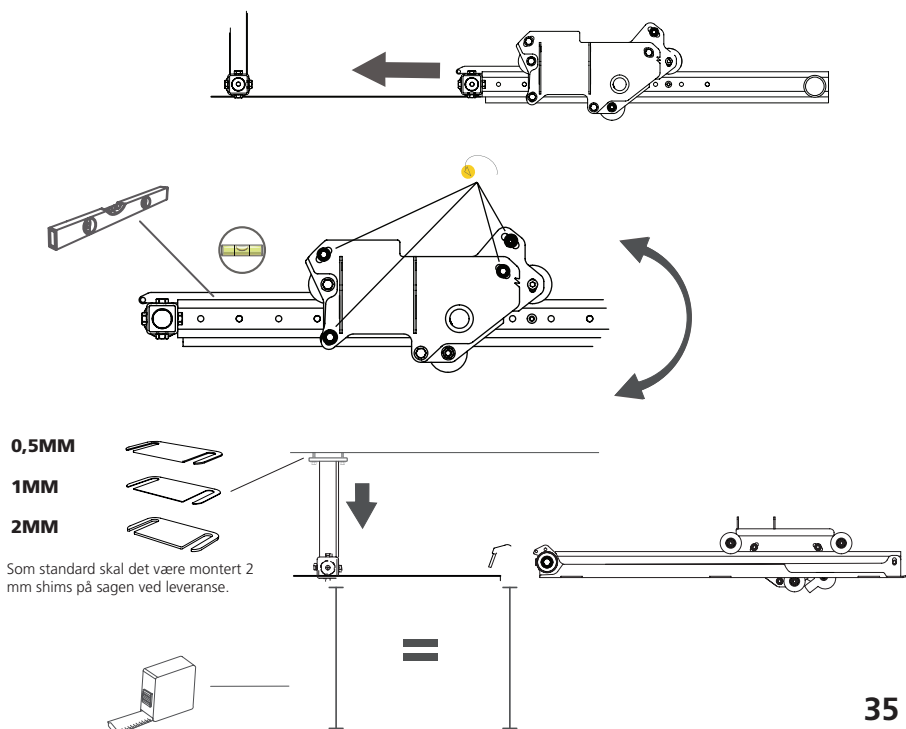

INNSTILLINGSREKKEFØLGE


SPENN OPP BLADBESKYTTELSESARMEN

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig at bladbeskyttelsesarmen løper uten slark i festeplaten. Løsne unbrakoskruen på bladbeskyttelsesplaten, og trykk hjulet ned med en skrutrekker, som vist i illustrasjonen. Vær nøye slik at bladbeskyttelsesarmen står rett mellom hjulene og løper uten slark.

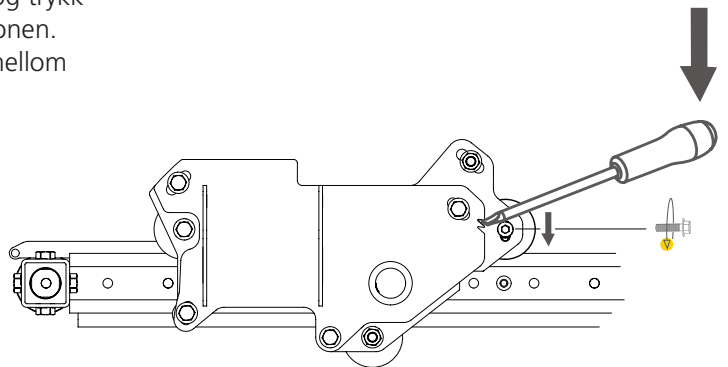

JUSTER BLADBESKYTTELSESARMEN PARALLELT MED BLADET

Når du skal justere bladbeskyttelsesarmens parallellitet med sagbladet, løsner du de tre festeskruene på innfestingens utside og justerer parallelliteten med justeringsskruen som festes til bakdekselet.

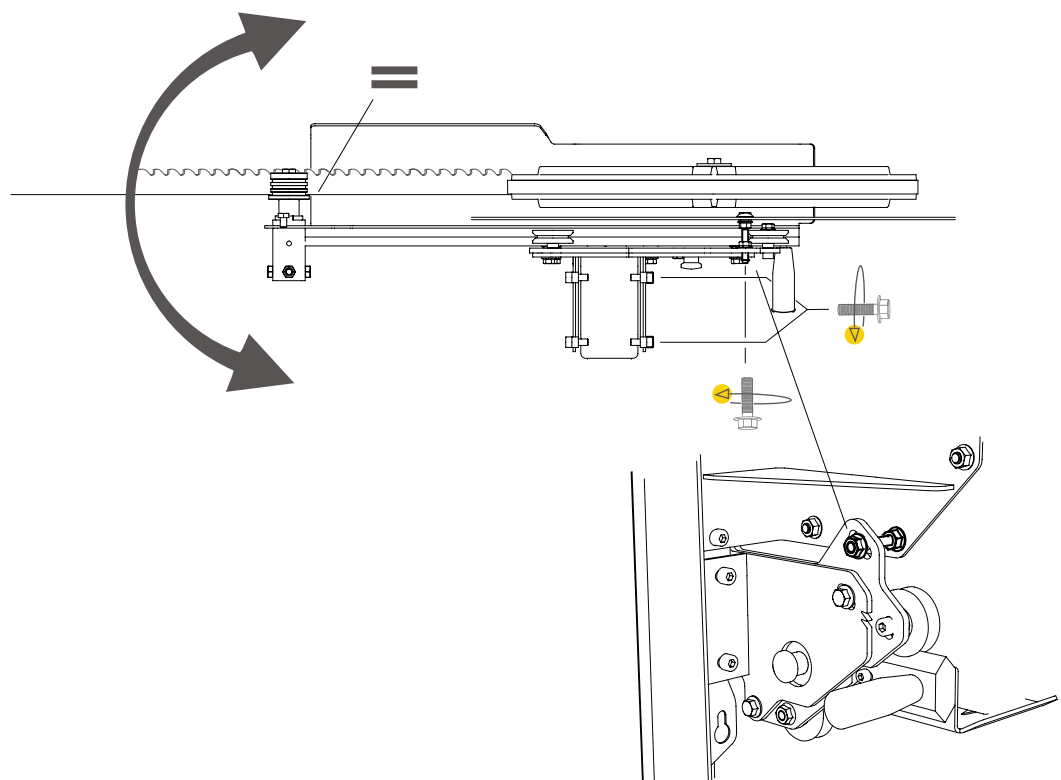


INNSTILLINGSREKKEFØLGE

6

JUSTER BLADET PARALLELT MED SKINNENE

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig at sagbladet er parallelt med skinnene. Legg Blade Align på sagbladet så nær den ene bladstyringsrullen som mulig. Legg Blade Align over en tann uten skråstilling. Mål nå fra Blade Aligns fremkant (målepunkt 1) loddrett ned til en stokkhylle. Noter deg verdien fra målepunkt 1. Flytt saghodet, og gjenta målingen fra Blade Aligns bakkant (målepunkt 2). Sammenlign verdiene. Verdiene ved målepunkt 1 og målepunkt 2 skal være like.

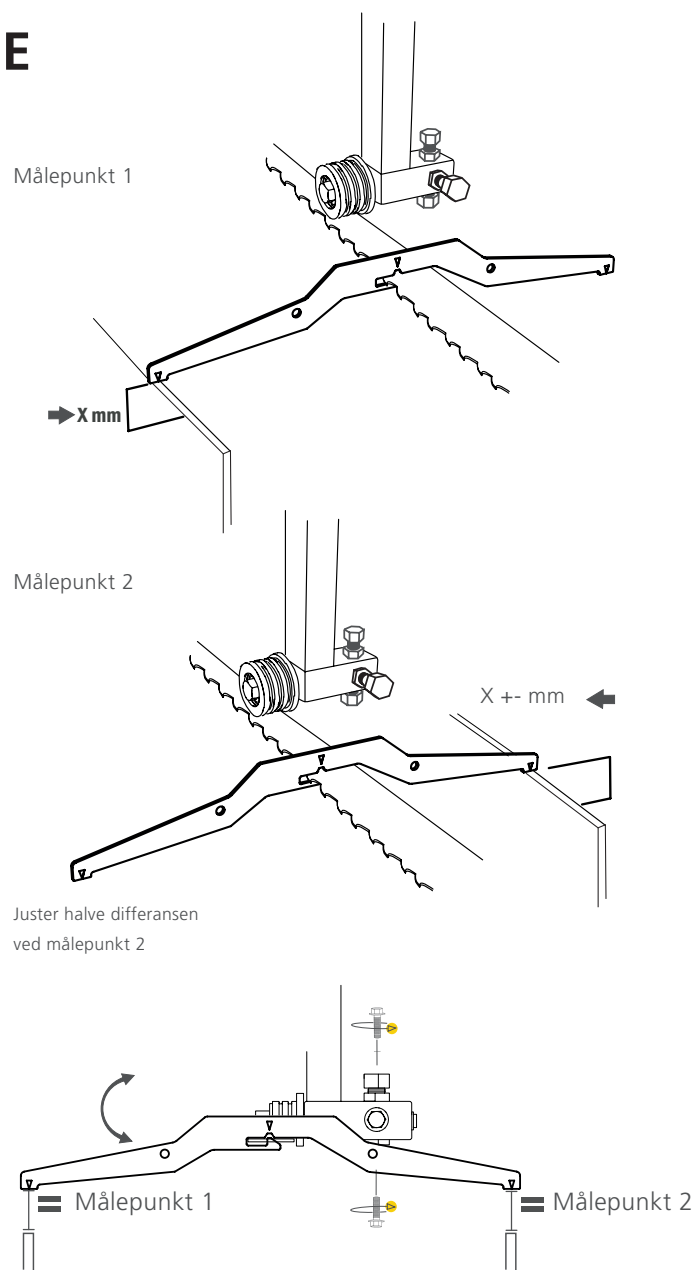


Hvis verdiene avviker, skrur du på bladstyringsrullens justeringsskruer til målene stemmer ved begge målepunktene. En måte å forenkle justeringen på, er å gå ut fra verdien som kom fra målepunkt 1, sammenligne den med verdien fra målepunkt 2 og deretter justere målepunkt 2 opp eller ned med halve differansen. Når du har oppnådd parallellitet, gjentar du justeringen ved den andre bladstyringsrullen.

7

GASSVAIERENS SPENNING

Du kan justere gassvajerens spenning ved å skru på justeringsskruen som holder vajerstrømpen. Skru ut justeringsskruen til et fullt inntrykket gashåndtak resulterer i fullt gasspådrag på motoren. Lås deretter justeringen med kontramutteren.

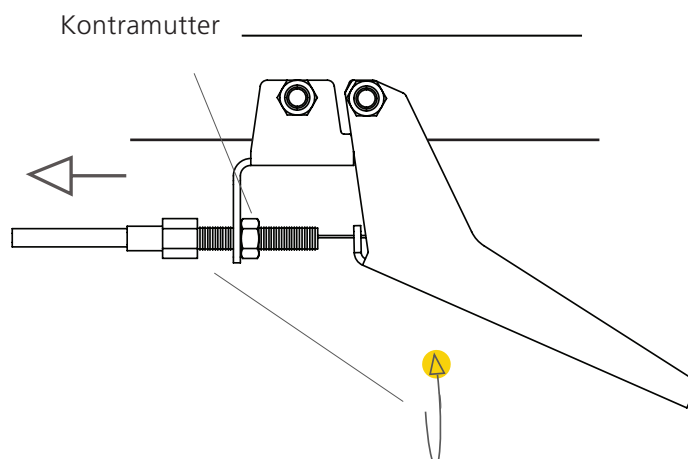

ØVRIGE INNSTILLINGER




Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.



Innstillingene nedenfor er viktige for at sagbruket skal fungere på en tilfredsstillende måte, men de påvirker ikke hverandre og trenger derfor ikke utføres i en bestemt rekkefølge.


SKINNESKRAPER

Sagvognen har skinneskraper i endene. Det er viktig at du med jevne mellomrom kontrollerer at disse løper mot skinnene.

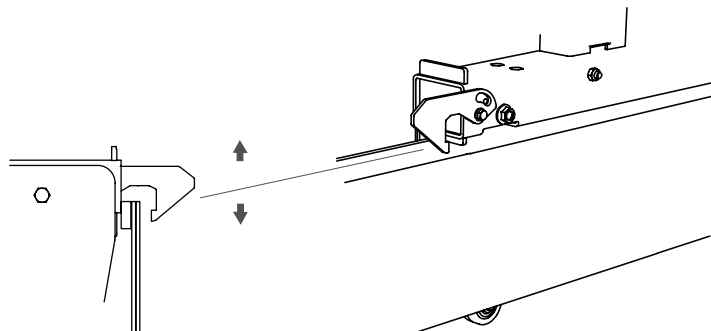


BLADETS SPENNING

Spenn opp sagbladet ved å vri T-håndtaket til høyre. Les av bladets spenning på skalaen i båndhjulsbeskyttelsen. Bladet strammes til den røde streken ligger rett overfor pilen i åpningen for bladspenningsfjæren.

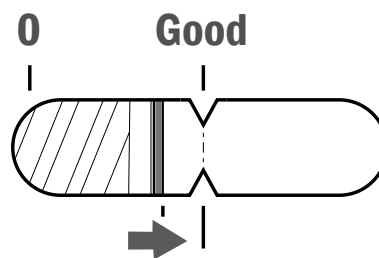


KJEDESTRAMMER

Håndtakets kjedestrammer må strekkes for å sikre at løftmekanismen fungerer som den skal. Begynn med å løsne på strammerens festeskruer, og før deretter strammeren mot kjedet til det er lett strammet. Trekk deretter til skrueforbindelsen.

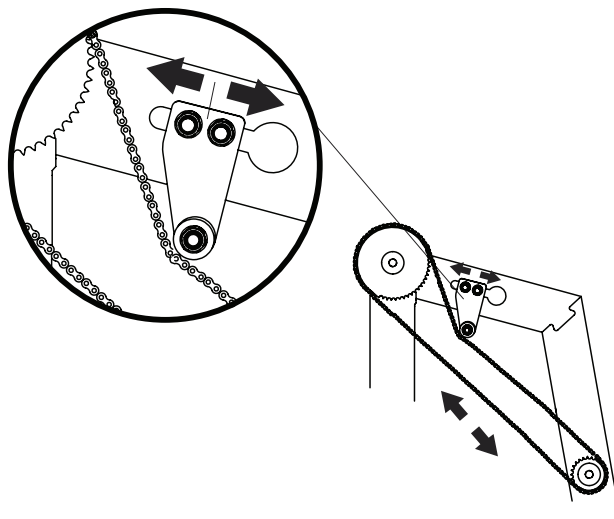

STILLE INN SKALAEN


For at skalaen skal vise riktig verdi mellom stokkhylle og bladet, kreves det at man justerer den inn. Gjør følgende: Mål avstanden mellom saghodet og en stokkhylle loddrett ned. Noter deg avstanden. Monter deretter magnetskalaen på skalaplaten, slik at verdien ved viserens overside stemmer overens med den noterte verdien.

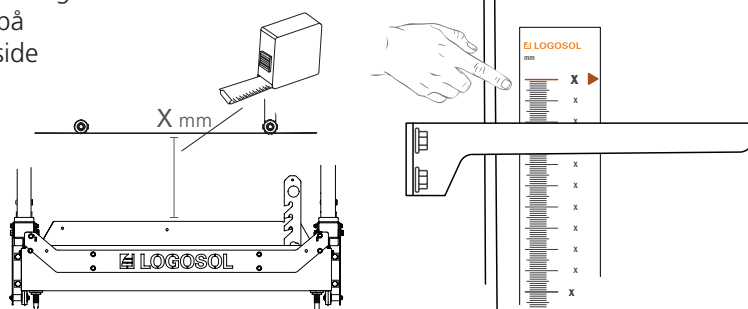

ØVRIGE INNSTILLINGER

STOKKSTØTTEN


For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig at forholdet mellom stokkhyllen og stokkstøtten er vinkelrett. Juster dette ved å vri på justeringshåndtaket i stokkstøttens nedre del. Kontroller vinkelrettheten med en vinkelhake.

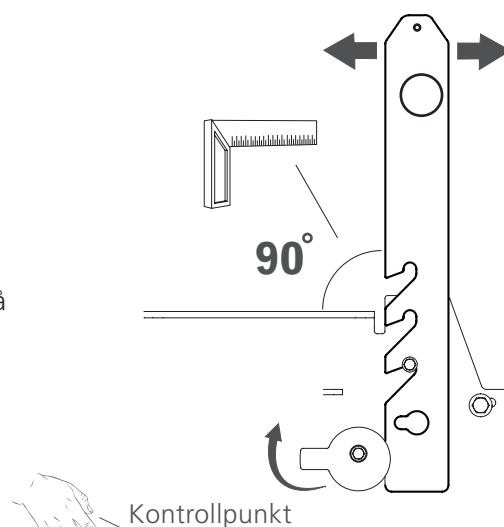

DRIVREIMENS SPENNING


For at drivreimen ikke skal slure på reimskiven, må den være riktig oppspent. Spennhjulet kan roteres rundt det nedre festet. Spenn opp reimen til verdien nedenfor er nådd ved kontrollpunktet.

Reimspenning
3 kg trykk
6 mm defleksjon

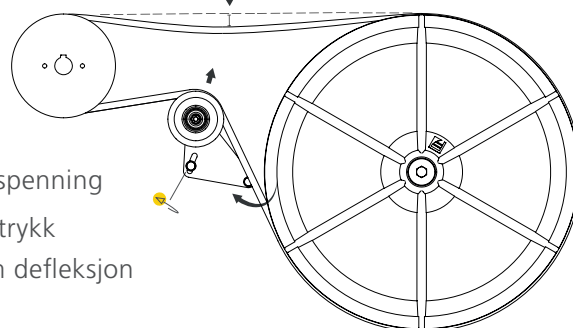


VANNBEHOLDER

Sagbrukets vannbeholder må fylles opp før bruk. Dette gjøres i tankens åpning på sagvognens bakside. Tankens volum er 7,5 liter.

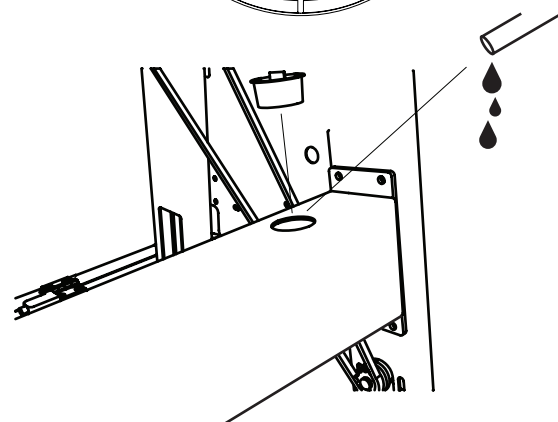

STILLE INN SVEIVEN


For at skalaen på sveivakselen skal fungere, må man justere inn sveiven. Dette gjør du ved å senke saghodet til bunnposisjon og løsne sveivens justeringsplate. Løft så saghodet til et tall på sveivakselen ligger overfor viseren på håndtaksrøret. Det spiller ingen rolle hvilket tall det er, så lenge det står rett overfor viseren. Trekk deretter til skrueforbindelsen. Fullfør monteringen ved å skru på kjedenes justeringsskruer til saghodet igjen hviler på stoppen i pylonrøret. Vær nøye med å justere nøyaktig like mye på begge sider for å beholde bladets parallellitet mot skinnene.

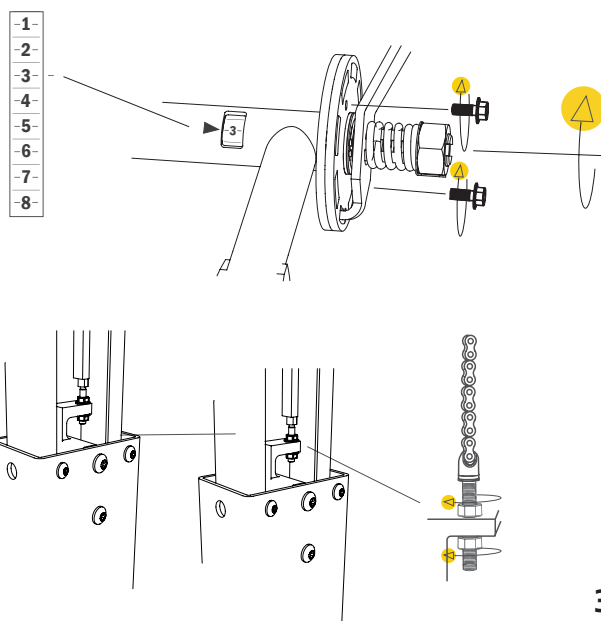

ØVRIGE INNSTILLINGER

STILLE INN SVEIVENS FJÆR

Trekk til låsemutteren for å spenne fjæren, slik at håndtaket lett slår tilbake og låser i sveivplaten. Når du har sikret at håndtaket fungerer som det skal, bøyer du låseskiven for å låse låsemutterens posisjon.

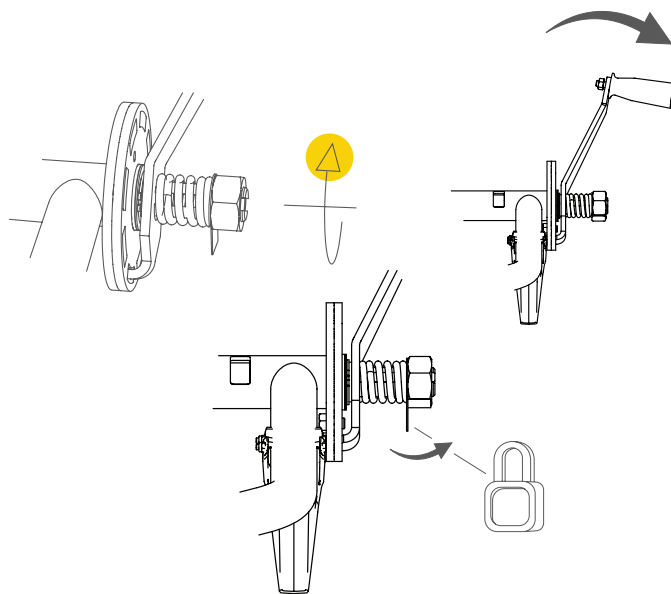


GJENNOMGANG AV MOTOR FØR OPPSTART

Før du starter sagbruket for første gang, må du fylle olje på motoren og fylle drivstoff. Sett saghodet i bunnsposisjon for å forenkle arbeidet. Du finner detaljert informasjon om motoren i bruksanvisningen, som følger med i leveransen.


Tips:

Jobb med saghodet i bunnsposisjon for å få lettere tilkomst til motoren.

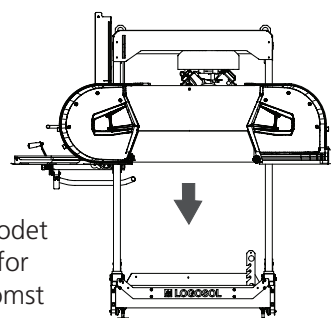


BLADSTYRINGENE


Bladstyringene spenner bladet nedover 3 mm sammenlignet med hjulene.

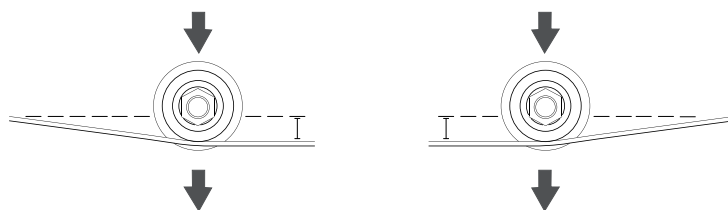

Styringene kan justere bladets vinkel i sageretningen ved å justere den øvre og nedre justeringsskruen. Styringene skal justeres slik at de er parallelle med bladets bakkant. Dette gjør du ved å justere den ytre og indre justeringsskruen. Det er viktig at bladstyringsrullen løper parallelt med bladet. Vær nøye med innstillingen av denne funksjonen.

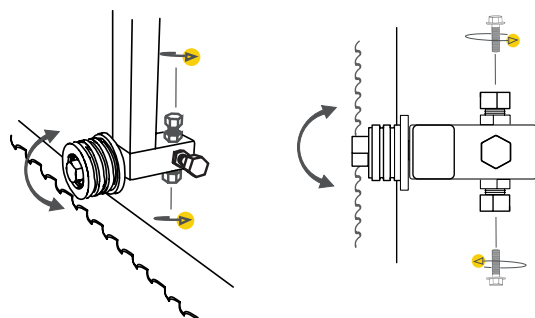




Du kan justere styringene ut og inn ved å dra i akselen når du har løsnet justeringsskruene. Bladets bakkant skal være ca. 3–5 mm fra bladstyringsrullens bakkant.

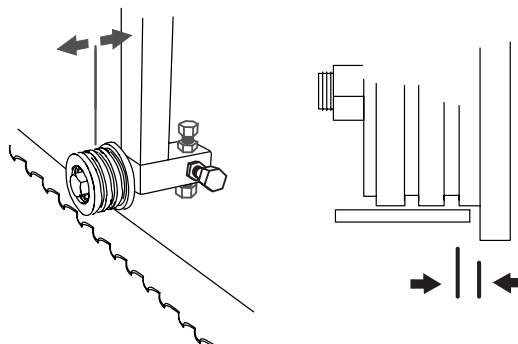


SAGBRUKETS FUNKSJONER

SVEIVENS FUNKSJON

Sveiven som brukes til å flytte saghodet opp og ned, er fjærbelastet og må trykkes inn mot maskinen for å frigjøre låsemekanismen mens man hever eller senker saghodet.

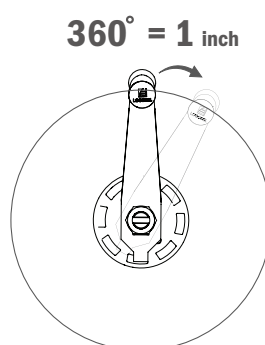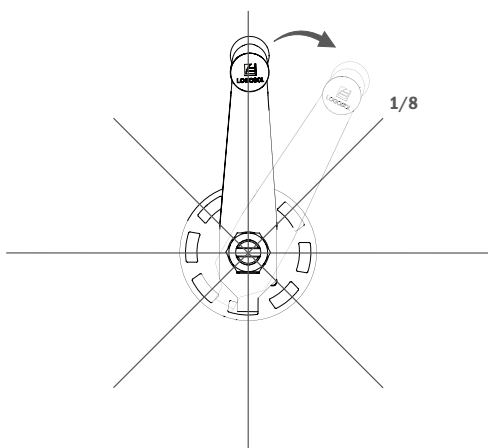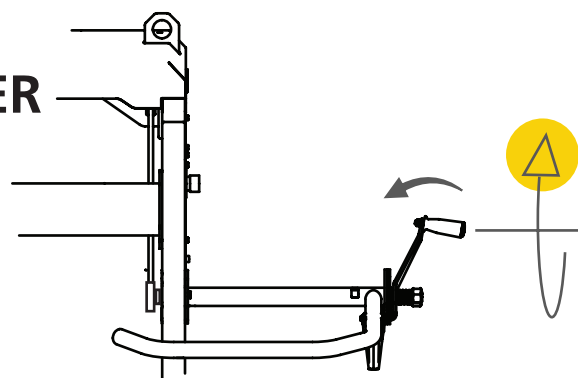

Sveivens låsemekanisme er inndelt i åtte posisjoner på en rotasjon. Hver posisjon tilsvarer en forflytning av saghodet på 1/8 tomme, og en helt omdreining tilsvarer 1 tomme. Delingsplate med 16 trinn fås som tilbehør.

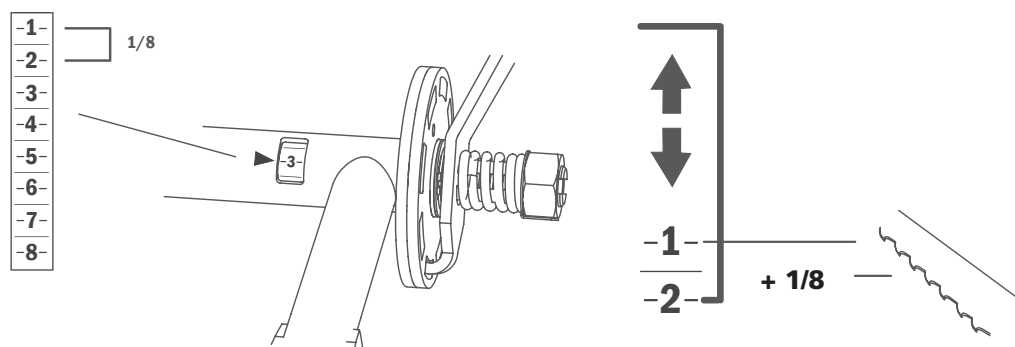

På sveivens aksel er det en åpning der man ser en nummerering. Denne er nummerert i 8 trinn, der hvert trinn er 1/8 tomme. **TIPS:** Når du sager ut et bord på oversiden av sagbladet, må du alltid kompensere for sagbladets tykkelse, dvs. 1/8". Trestykket som er på undersiden av bladet, trenger aldri kompenseres. Det har målet som står på den absolutte høydeskalaen.

Slik bruker du sveivskalaen som hjelpemiddel ved saginnstilling

Eksempel 1: Hvis du skal sage et 1" bord og sveivskalaen står på «3», senker du først saghodet en omdreining slik at du kommer tilbake til «3». Deretter senker du ytterligere et trinn (1/8") til tallet «4».

Eksempel 2: Når du skal sage et 2" bord og sveivskalaen står på «3», senker du to omdreininger og stopper på «2».

Eksempel 3: Når du skal sage et 3/4" bord og sveivskalaen står på «3», senker du tilsvarende 6/8 + et trinn for bladkompensering og stopper på «2».

SAGBRUKETS FUNKSJONER

SKALAENES FUNKSJON

Sagbruket har to skalaer: en millimeterskala som viser avstanden mellom stokkhyllen og sagbladet, og en bladkompensert skala som viser en rekke ulike bordtykkelser i tommemål. Den bladkompenserte tommeskalaen kan justeres med en hendel som sitter nede på skalaen. En annen funksjon er Last Cut-indikatoren, som brukes som et hjelpemiddel til å huske saghodets posisjon ved siste sagsnitt.

LAST CUT-INDIKATOR

Når du skal bruke Last Cut-funksjonen, setter du ned knotten til den ligger mot viseren før du begynner å sage. Når du deretter hever saghodet for å dra maskinen tilbake før neste snitt, «husker» knotten hvor saghodet var ved det siste snittet. Når du så senker før neste snitt, har du Last Cut-knotten som referanse for det siste snittet.



PARKERINGSLÅS

Sagbruket er utstyrt med to hasper som låser saghodets posisjon når det føres mot endestoppen i en av skinneendene. Du frigjør låsen ved å løfte haspen med foten før saghodet flyttes. På skinneenden kan du felle opp låsen slik at den ikke låses automatisk ved å fjerne skruen som begrenser låsbevegelsen.

STOKKHOLDER

Sagbruket leveres med to stokkholdere til å holde stokken ved saging. Funksjonen på stokkholderen er eksentrisk.


Begynn med å stille inn den eksentriske platen slik at den ligger mot det som skal spennes fast. Dette gjør du ved å rotere platen medurs. Fortsett å stramme til ved å vri håndtaket medurs iht. illustrasjonen. For å gi etter på stramningen utfører du trinnene i motsatt rekkefølge. Da vrir du platen og håndtaket moturs.

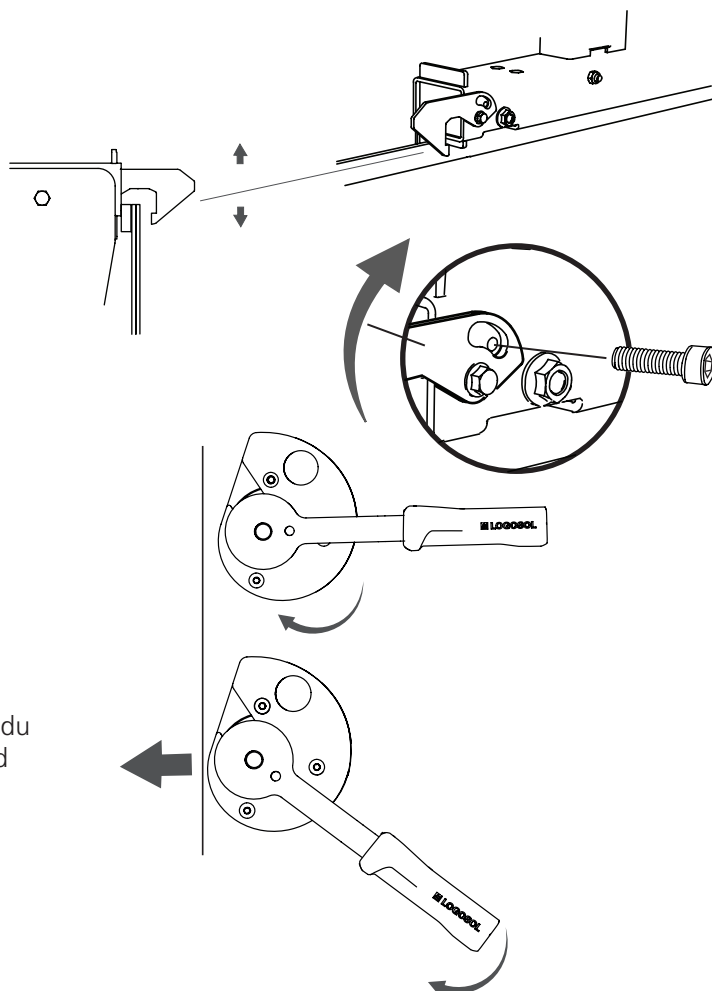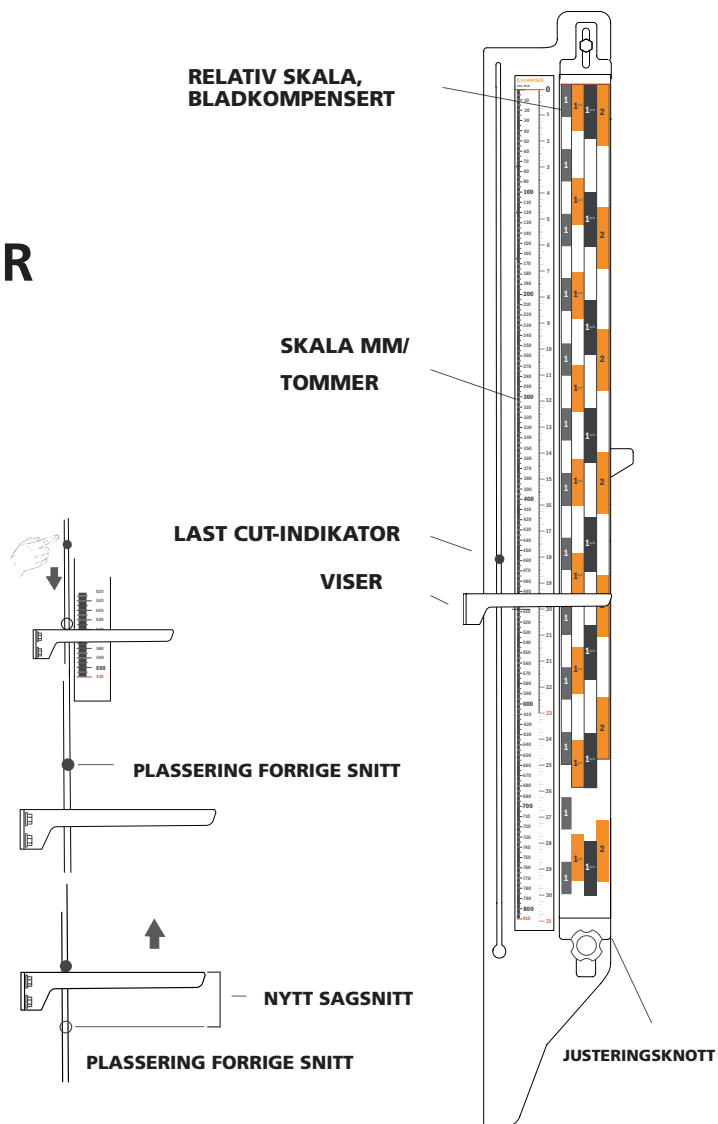

SAGBRUKETS FUNKSJONER


VANNKJØLING

Vannkjølingen reguleres med en spak som sitter i sideplaten foran operatøren. I utgangsposisjon står spaken vinkelrett ut fra platen. Du slår på vannstrømmen ved å dra spaken bakover. Vannkjølingsstrømmen reguleres ved å klemme kjøleslangen fast i det avlange sporet i motorhyllen.

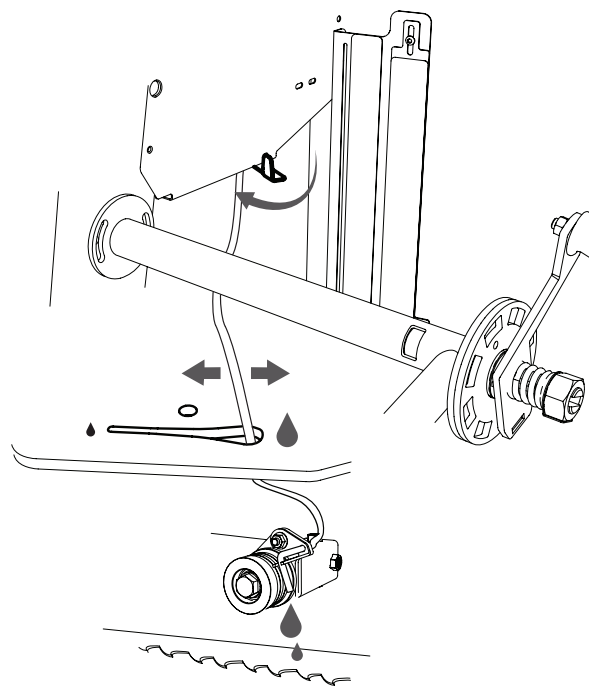


KOBLINGSSKJEMA

KOBLINGSSKJEMA SIKKERHETSBRYTE

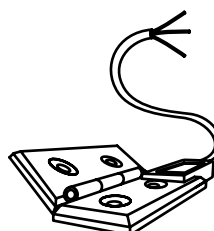

Elesa CFSQ,
60-SH-6-FAS-2

Sikkerhetsbryter

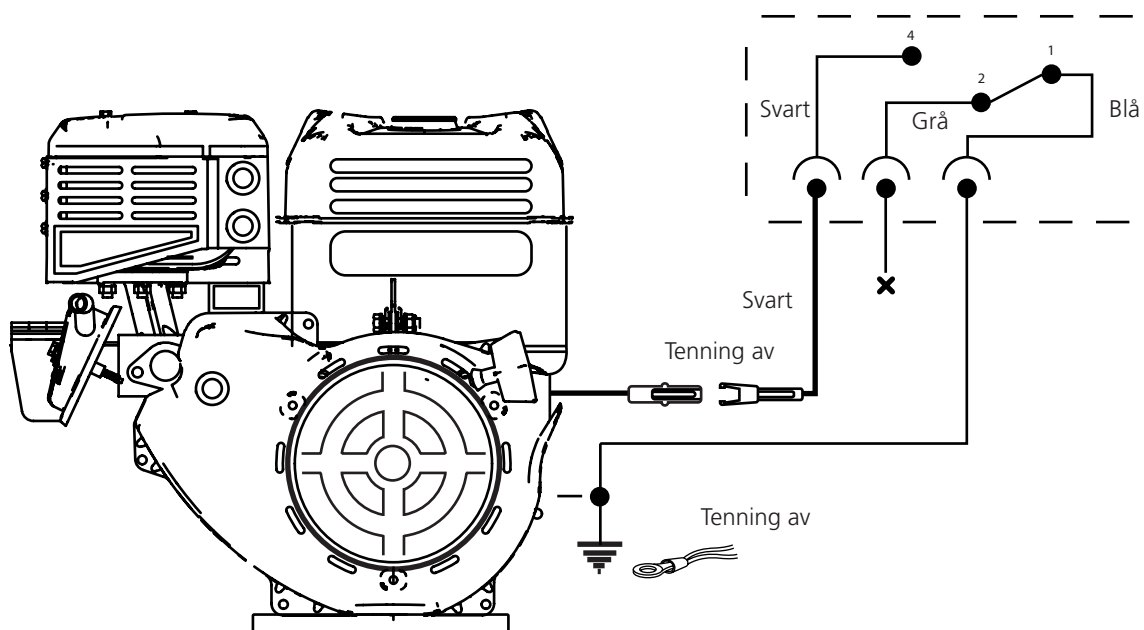

BRUK

BRUK

-  **ADVARSEL!** Skjærende verktøy: Stå alltid bak sagvognen, og hold begge hendene på håndtakene når du kjører maskinen. Stå aldri foran sagvognen eller båndsaagbladet. Dra aldri sagvognen gjennom et kappsnitt.
-  **ADVARSEL!** Klemfare og roterende deler: Selv en liten kraft på frikoblingsmekanismen til saghodet kan få saghodet til å falle ukontrollert og få sveiven til å rotere raskt, noe som kan resultere i personskaade.
-  **ADVARSEL!** Du må aldri modifisere denne maskinen slik at den ikke lenger er i samsvar med den opprinnelige utførelsen. Maskinen må ikke brukes hvis den er modifisert. Bruk aldri annet tilbehør enn det som er anbefalt i denne bruksanvisningen.
-  **ADVARSEL!** Et revnet båndsaagblad kan kaste deler av båndsaagbladet ut gjennom sponutkastet med høy hastighet.
-  Sørg for at ingen befinner seg på sponutkastets side av båndsaagbruket under arbeid. Risikoen for brudd på båndsaagbladet øker når det ikke er riktig installert eller vedlikeholdt.
-  Båndsaagbladene og plastdeler i sagbruket er kuldebestandige ned til $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Båndsaagbruket må ikke brukes i lavere temperaturer enn $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
-  Sørg for at maskinen er riktig montert iht. den vedlagte monteringsinstruksjonen og at den vedlikeholdes iht. disse instruksjonene.
-  Jobb aldri alene. Sørg alltid for at det er en voksen person innen hørbar rekkevidde i tilfelle du må tilkalle hjelp.
-  Unngå å stå mellom stakkhaugen og båndsaagbruket. Stå alltid ved siden av stakkhaugen når du håndterer tømmerstokkene. Stå aldri der du risikerer å få en stakk over deg.
-  **ADVARSEL!** Fare for flygende fragmenter fra skitne stkker.
-  Inspiser alltid stokkene slik at det ikke sitter fastkilte gjenstander i barken før du begynner å sage.
-  Last og vend stkker med varsomhet. Sagbruket har en anbefalt maksimal stakkvekt på 1500 kg, men også mindre stkker kan skade sagbruket ved uriktig håndtering.
- Risikoområde:**
 -  Minste sikkerhetsavstand rundt båndsaagbruket er vist i figur 1, se neste side. Vær klar over at sikkerhetsavstanden på båndsaagbrukets venstre side er 15 m, da det kan kastes sagbladdeler ut gjennom sponutkastet hvis sagbladet skulle gå i stykker. Sikkerhetsavstanden på øvrige sider er 5 m. [Figur 1]
 -  **ADVARSEL!** Hold hender, armer, ben og øvrige kroppsdelar med god margin fra båndsaagbladet, kabler og andre bevegelige deler.
 -  **ADVARSEL!** Risiko for å bli påkjørt av sagvognen.
 -  Når du arbeider med sagvognen, må du alltid bruke parkeringslåsen.
 -  **ADVARSEL!** Snublerisiko på skinner og tverrstag.
 -  Skjær aldri over skinnene. Heng opp strømkablene, slik at de ikke skades eller utgjør en snublerisiko.
 -  **ADVARSEL!** Kjör aldri forbrenningsmotoren i lukkede rom. Sørg for god ventilasjon. Avgassene inneholder skadelige stoffer som kan sette liv og helse i fare.
 -  **ADVARSEL!** Klemfare mellom sagbruk og stakk ved lasting.
 -  Stakkhaugen skal alltid festes, f.eks. med et pålitelig spennreim, rundt stokkene (se under Arbeidsinstruksjoner).
 -  Gå aldri på skinnene eller på stokksengens tverrstag.

BRUK

Harde kvister kan gi avvik i sageresultatet.

FØR HVER BRUK:

Kontroller at


- operatøren bruker foreskrevet personlig verneutstyr
- foreskrevet vedlikehold er utført
- båndsgabladet står stille når motoren går på tomgang
- maskinen står stødig oppstilt og at skinnene har støtte under hele lengden
- sagvognens veltebeskyttelseshjul og skinnenes endestopper er på plass
- alt på båndsgabruket sitter fast og fungerer som det skal
- alt sikkerhetsutstyr på maskinen er på plass og fungerer
- båndsgabladet er riktig installert og løper fritt og riktig vei.


Før hvert sagsnitt:

Kontroller at

- ingen andre personer eller husdyr befinner seg innenfor maskinens risikoområde
- arbeidsplassen er fri for hindringer som kan utgjøre en snublerisiko eller som er forstyrrende
- båndsgabladet går klar av stokkstøtte og stokkholder
- skinnene er fri for avfall, skitt osv.
- arbeidsstykket er ordentlig festet
- den justerbare sagbladbeskyttelsen er riktig innstilt til å ta arbeidsstykkets største bredde.


Ved bruk:

 **ADVARSEL!** Risiko for brannskade. Motoren og lyddemperen blir svært varme, både under drift og en stund etterpå. Dette gjelder også når motoren går på tomgang.

 **ADVARSEL!** Brannfare! Bensin og bensindamp er svært brannfarlig. Tenk på brann- og eksplosjonsfaren samt risiko ved innånding.

 Motoren skal være avslått i 10 minutter før det fylles drivstoff.

Slå alltid av forbrenningsmotoren når du forlater operatørplassen, også midlertidig, for å håndtere saget virke eller utføre vedlikehold.

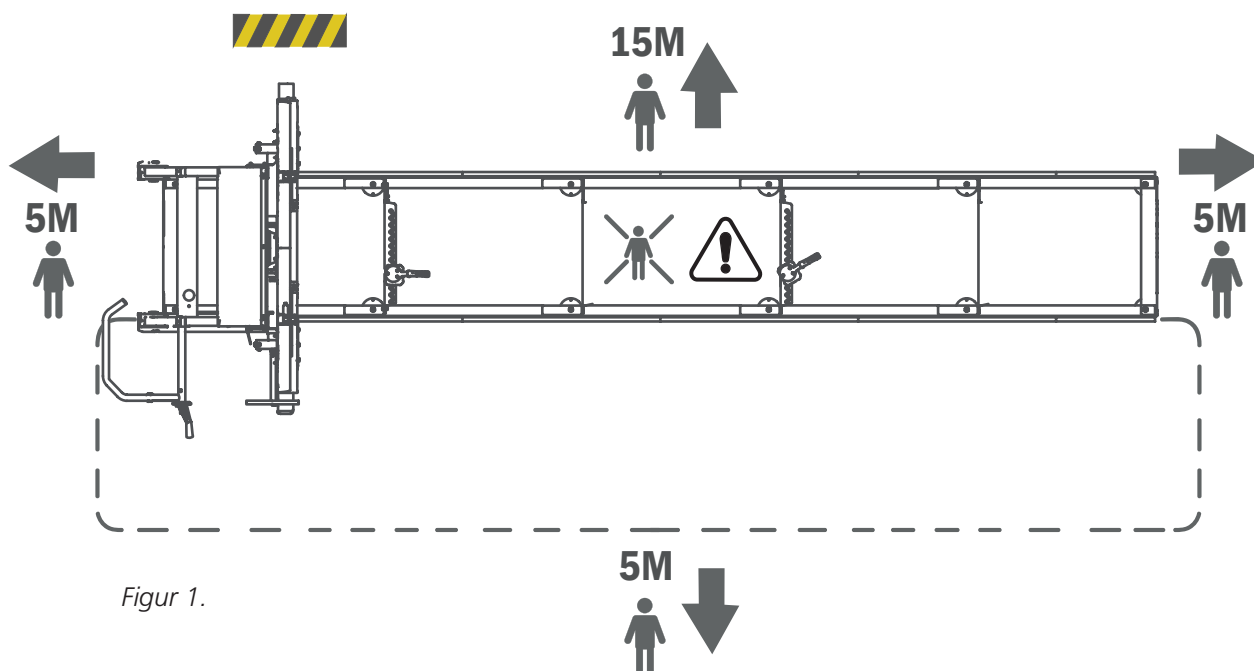

Figur 1.

BRUK

OPPBEVARING

Også når maskinen ikke skal brukes på en kort stund, må du ta båndsgladet ut av maskinen og oppbevare det utilgjengelig for barn og andre.

Ved lengre tids oppbevaring skal:

- drivstofftanken og kjølevæskebeholderen tømmes,
- båndsgladet fjernes fra maskinen,
- drivstoffkranen slås av,
- Sagvognen sperres.

Oppbevar båndsgladet utilgjengelig for barn og andre, helst i et låst rom.

- ! Etter hver arbeidsøkt skal bladspenningen frigjøres for å redusere slitasjen på båndsgladet.

VEDLIKEHOLD

- ! **ADVARSEL!** Risiko for alvorlig skade.

- ! Før du utfører service og vedlikehold på maskinen: – vri tenningen til OFF, og steng bensinkranen.

- ! **ADVARSEL!** Risiko for brannskade. Motoren og lyddemperen blir svært varm både under drift og etter stopp.

- ! La motoren og lyddemperen kjøle seg ned før du utfører service eller vedlikehold på maskinen.

SPONHÅNTERING

Hvis sagbruket brukes utendørs, kan det kjøres uten sponavsug.

- ! Sørg for å fjerne oppsamlet spon rundt maskinen regelmessig, f.eks. med en spade. Hvis det skal kobles til sponavsug, kreves en kapasitet på minst 800 m³/h.

FORFLYTNING AV SAGBRUKET

- ! **ADVARSEL!** Klemfare.

- ! Hold personer og dyr utenfor risikoområdet på 5 m rundt maskinen når du løfter og forflytter maskindelen. Sikre lasten under transport.

- ! Sagvognen og skinnedelen må ikke løftes eller transporteres montert sammen, men må transporteres i to deler.

Løfting av sagvogn: Demonter sagvognens veltebeskyttelseshjul, et på hver side, og løft deretter – ved hjelp av sikre løfteredskaper – sagvognen etter løfteørene øverst på sagvognen. Vekt, se Tekniske data.

Løfting av skinnedel: Bruk pallegafler eller gaffeltruck, og løft under skinnene. Legg et beskyttende lag med trematerialer på gaflene før du løfter. Sørg for å ha god balanse på skinnedelen, og sikre lasten i pallegaflene før transport. Vekt, se Tekniske data.

TANKING

- ! **ADVARSEL!** Risiko for brannskade. Bensin er en svært lettantennelig væske.

- ! Før du fyller tanken til maskinens motor må du vente til motoren har kjølt seg ned. Vri tenningen til OFF, og steng bensinkranen.

Tanking: Utfør tankningen med saghodet plassert i bunnposisjon og sagvognen plassert i låst posisjon i en av skinneendene. Bruk en trakt, og prøv å unngå søl så langt som mulig.

- ! Avsugsslange: Hvis en avsugsslange kobles til sagbruket, skal denne ha en spiral som kan jordes.

START OG STOPP

START

1. Åpne bensinkranen ved å skyve kranen til høyre til posisjonen «ON».
2. Når du skal starte en kald motor, skyver du choken til stengt posisjon (venstre posisjon). Når du skal starte en varm motor, lar du choken være åpen (høyre posisjon).
3. Vri tenningen til posisjonen «ON».
4. Dra forsiktig i starthåndtaket til du kjenner motstand, og dra deretter hardt til. Før starthåndtaket forsiktig tilbake.
5. Gi gass ved å klemme gasshendelen helt inn. Dette gjør at forbrenningsmotoren går opp til arbeidsturtall og at båndsgjeldet starter.
6. Hvis choken står i stengt posisjon, flytter du gradvis hendelen mot åpen posisjon etter hvert som motoren blir varm.

STOPP

Du stopper sagbladet ved å slippe gasshendelen på skyvehåndtaket. Da bremses båndsgjeldet helt opp, og motoren går ned på tomgang. Slå deretter av motoren ved å vri tenningen til posisjonen «OFF», og steng bensinkranen.

ARBEIDSINSTRUKSJONER

STOKKHAUG

Gjør ikke stokkhaugen høyere enn 1 m.

Stokker som er tilsmusset med jord, sand, leire, reduserer levetiden på bånd-sagbladet betydelig og øker risikoen for brudd på bånd-sagbladet. Unngå å slepe stokkene langs bakken, og forsøk å holde dem så rene som mulig.

Det kan også være lurt å dele opp ulike treslag i ulike stokkhauger.

STOKKBORD

Du kan laste stokker fra begge sider av bånd-sagbruket. Hvis stokkhaugen befinner seg på samme side som operatørsiden, må stokkhaugen sikres før hver saging.

Bygg stokkbordet i samme høyde som tverrstagene på bånd-sagen. Hvis stokkbordet plasseres på venstre side av bånd-sagbruket, bør det ende 10 cm fra bånd-sagbruket. Hvis stokkbordet plasseres på operatørsiden, bør det ende ca. 1 m fra bånd-sagbruket, og det bør brukes flyttbare rampebord mellom stokkbord og sagbruk. Sørg for at stokkbordet har store kiler i bakkant, slik at stokkene ikke kan rulle av stokkbordet.

! Sørg for at stokkene nærmest bånd-sagbruket er sikret, slik at de ikke kan rulle mot bånd-sagbruket når det er i gang. [Se figur 2]

LASTING AV STOKKER

! **ADVARSEL!** Klemfare mellom stokk og bånd-sagbruk.

! Stå alltid ved siden av stokkbordet når du håndterer stokkene. [Se figur 3, område A]

! Unngå å stå mellom stokkbord/stokkhaug og bånd-sagbruk. Stokkhaugen skal alltid være sikret når du befinner deg i område B [se figur 3].

! Stokkene skal ruller fra stokkbordet. Slipp dem ikke på bånd-sagbruket.

Når du skal laste på en stokk:

1. Sett sagvognen i sin bakerste posisjon på skinnene (utgangsposisjonen).

2. Ved lasting av stokk fra operatørsiden skal stokkstøttene heves til sin høyeste posisjon. Ved lasting av stokk fra bånd-sagbrukets venstre side skal stokkstøttene flyttes over til den motsatte siden av skinnene (operatørsiden) og monteres i sin høyeste posisjon. Når stokken ligger stabilt på skinnene, flyttes stokkstøttene tilbake til den venstre siden av bånd-sagbruket.

3. Hvis stokkbordet har en løs rampe, må du montere den slik at det ikke blir en avstand mellom stokkbordet og bånd-sagbruket.

4. Koble fra låseanordningen for de fremre stokkene på stokkbordet.

5. Rull frem en stokk.

6. Sikre de fremste stokkene i stokkhaugen igjen.


7. Rull forsiktig stokken på bånd-sagbrukets stokkstøtte. Bruk en stokkvender. Sentrer stokken sidelengs over stokksengens tverrstag.

8. Juster stokkstøttene slik at de støtter stokken, men ikke slik at de kommer i kontakt med sagbladet. Lås fast stokkstøttene.


9. Juster stokkholderne slik at de havner midt i stokkstøttene på motsatt side av stokken. Juster høyden på stokkholderne slik at de låser fast stokken. Sørg imidlertid for at stokkholderne ikke kan komme i kontakt med bånd-sagbladet.

ARBEIDSINSTRUKSJONER


ALT. 1

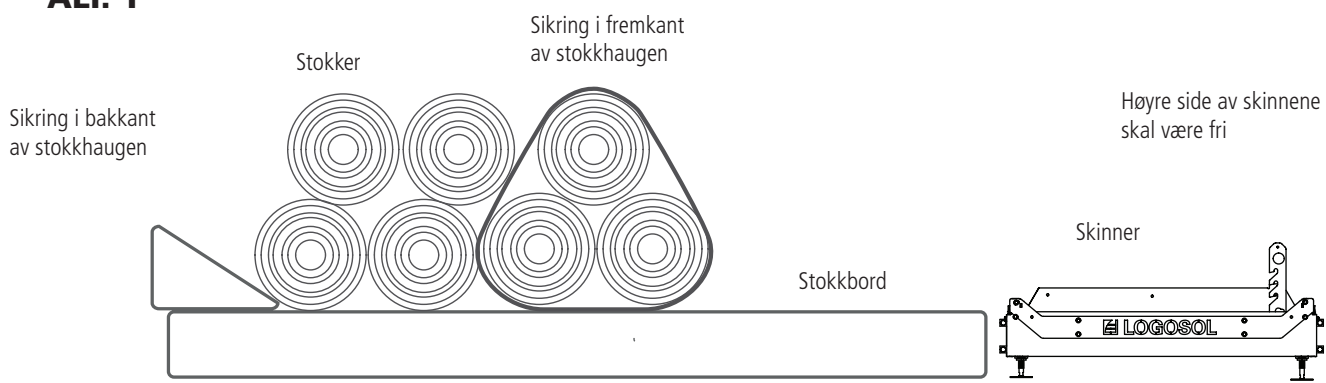

ALT. 2

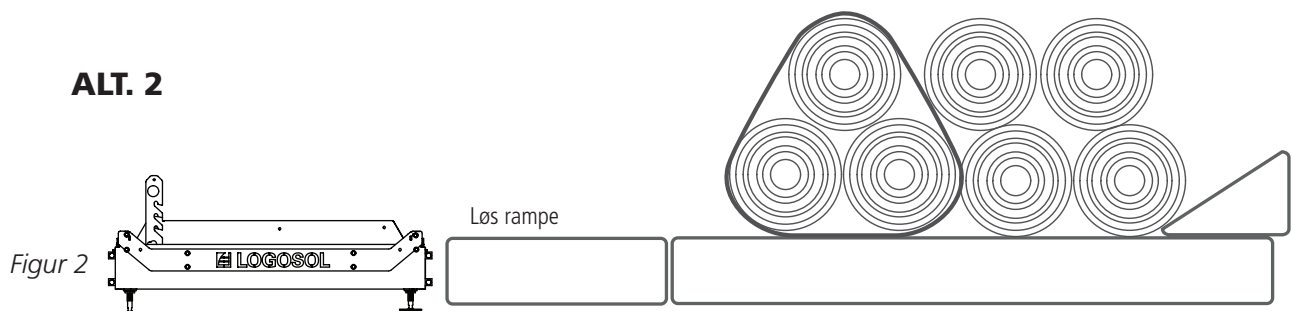

Figur 3

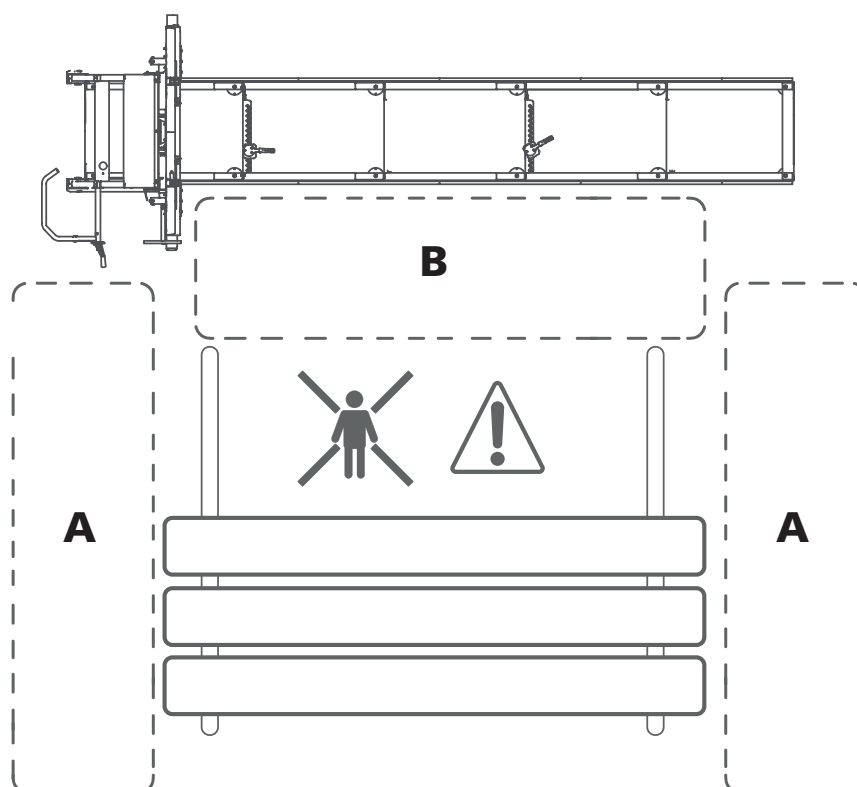

ARBEIDSINSTRUKSJONER

INNSTILLING AV SAGSNITT

Man kan trinnvis stille inn posisjonen til saghodet for å regulere skjæredybden. Båndsagbruket B751 Pro er som standard utstyrt med 1"-, 1 1/2"-, 1 3/4"- og 2"-skalaer med sagsnittskompensering. Skjæredybden stilles inn ved hjelp av sveiven på saghodet. Sveiv ned til markeringen på den valgte skalaen kommer på nivå med viseren.

SAGING

⚠ ADVARSEL! Skjærende verktøy:

! Stå alltid bak sagvognen, og hold begge hendene på skyvehåndtaket når du kjører maskinen. Stå aldri foran sagvognen eller sagbladet. Dra aldri sagvognen bakover gjennom et kappsnitt.


⚠ ADVARSEL! Les gjennom og følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er beskrevet i avsnittet *Sikkerhetsinstruksjoner* under *Før hvert sagsnitt*.

1. Før du bruker sagbruket må du utføre alle kontrollpunktene som er beskrevet i avsnittet **Sikkerhetsinstruksjoner** under *Før hver bruk*.

2. Hev stokkstøttene ved å hekte dem av og plassere dem i ønsket høyde.

⚠ ADVARSEL! Klemfare.


! Pass fingrene når du senker stokkstøttene. Kontroller at stokkstøttene er trykket godt ned i de faste posisjonene.

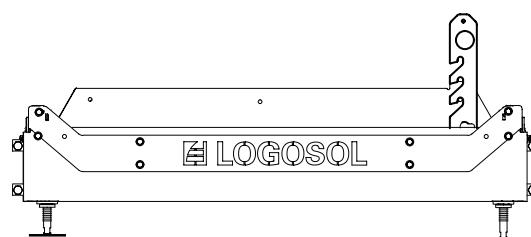

3. Bruk stokkvendertilbehøret når du ruller en stokk på stokksengen. Sentrer stokken på stokksengen, og rull den mot stokkstøttene. Kontroller posisjonen til stokken på stokksengen. For at du skal kunne sage helt gjennom stokken må ikke enden ligge bortenfor det siste tverrstaget.

4. Roter stokken til posisjonen som gir mest effektiv saging.


5. Hvis stokken smalner tydelig inn fra den ene enden til den andre, må du kompensere for dette for å oppnå best mulig resultat. Man vil alltid sage parallelt med stokkens midtlinje. Legg et avstandsstykke mellom stokksengens tverrstag og den smale enden på stokken.

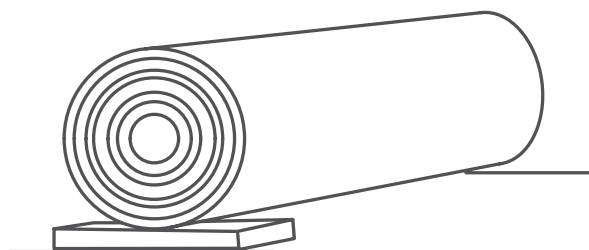

Bruk av avstandsstykke.

ARBEIDSINSTRUKSJONER

6. Spenn fast stokken med stokkholderne. Juster inn høyden på stokkholderne, men ikke så høyt at sagbladet kan komme i kontakt med dem.

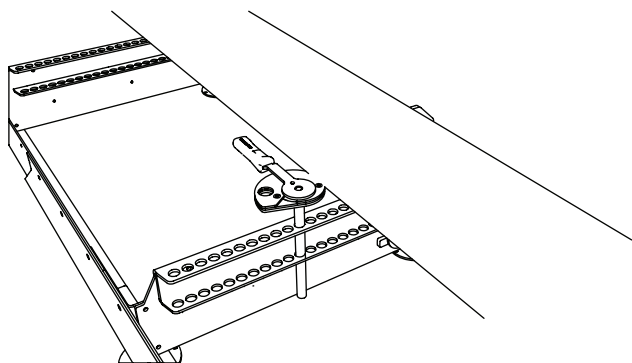

Stokkholder. Vi anbefaler å bruke to stokkholdere.

7. Still inn høyden på saghodet for det første sagsnittet ved hjelp av sveiven for skjæredybde. Medurs på sveiven hever saghodet og moturs senker det.


8. Kontroller at sagbladet går klart av stokkstøttene og stokkholderne.

9. Still inn den justerbare sagbladbeskyttelsen med tanke på stokkens bredeste del.

10. Åpne kranen for sagbladkjølingen, slik at det drypper på bladstyringsrullen/sagbladet.

11. Før hvert sagsnitt utfører du alle kontrollpunktene som er nevnt i avsnittet *Sikkerhetsinstruksjoner* under *Før hvert sagsnitt*.

12. Still deg bak sagvognens skyvehåndtak, og start forbrenningsmotoren. Gi gass ved å klemme holdebryteren helt inn. Dette gjør at forbrenningsmotoren går opp til arbeidsturtall og at båndhjulene/sagbladet begynner å røre på seg.

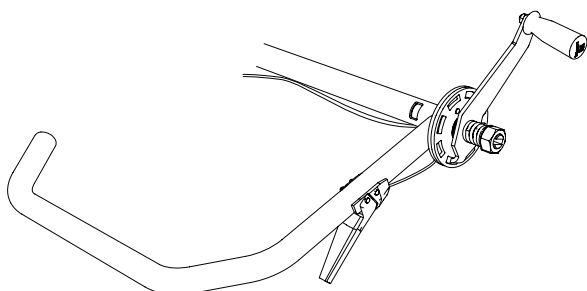

Skyvehåndtak med holdebryter.

13. Med begge hendene på skyvehåndtaket skyver du sagvognen forsiktig forover til sagbladet begynner å sage i stokken. Når hele bånd-sagbladet er inne i stokken, kan du øke matehastigheten. Tilpass matehastigheten slik at du får rette og fine sagsnitt. Senk matehastigheten når du skal sage gjennom kvister i stokken, og velg en lavere matehastighet når du skal sage grovere stokker og hardere treslag. Senk også matehastigheten når du nærmer deg slutten av stokken.


14. Så fort du har saget gjennom stokken, må du slippe holdebryteren og stå stille til sagbladet har stoppet helt opp. Tips: Slipp gassen like før bladet sager gjennom, så stopper bladet raskere.

15. Fjern den sagede delen av stokken.

16. Hev saghodet litt, og før sagvognen tilbake til utgangsposisjonen for hånd.

17. Still inn høyden for neste sagsnitt. Bruk sveiven, og les av på skalaene.

18. Vri stokken 180° slik at den nysagede flaten ligger ned mot stokksengen.

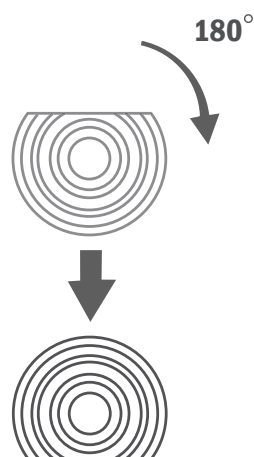


Vri stokken 180° slik at den nysagede siden vender mot stokksengen.

Senk stokkstøttene og stokkholderne slik at de ikke kan komme i kontakt med sagbladet, og klem fast stokken. Sag til du når ønsket blokkbredde.

ARBEIDSINSTRUKSJONER VEDLIKEHOLD

Vri stokken 90° slik at en av de nysagede sidene vil ligge an mot stokkstøttene, og klem fast stokken. Nå kan man gjøre det tredje sagsnittet og få ut ferdige bord. I denne posisjonen kan det hende man må kompensere for stokkens konisitet. Senk sagstøtten for hånd, og sag opp blokken med barken vendt ned.

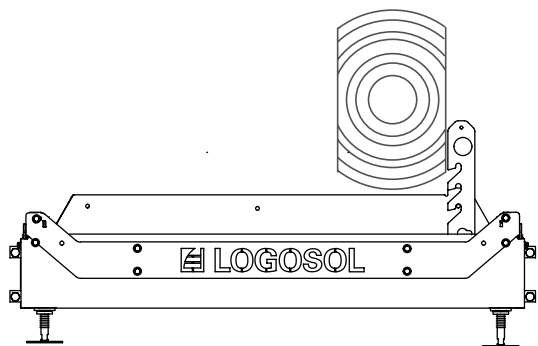

Vri stokken 90° slik at en av de nysagede sidene vil ligge an mot stokkstøttene, og klem fast stokken.

19. Når du har vridd stokken for siste gang, og for å kunne sage ut de siste bordene, må du regne ut hvor du skal begynne for at det skal bli riktig mot slutten. Kontroller ved å senke sagbladet slik at det hviler mot stokken. Da kan du på den absolutte skalaen lese av hvor mye tre som er igjen under sagbladet. Still inn saghodet på ønsket høyde.

TIPS: Det enkleste er å vente med å vende blokken til det gjenstår materiale for en 2". Da trenger du ikke telle.

HÅNDTERING AV SAGET VIRKE

Når man sager bordene ut av blokken, kan man enten løfte disse direkte bort fra blokken eller la dem være og sage ut flere planker før man håndterer virket.

Når plankene skal løftes av skinnene, må du sørge for at saghodet er låst i en av skinneendene. Flytt deretter det sagede virket over til en opplagsplass. Legg strø mellom plankelagene for bedre tørking.

VEDLIKEHOLD

Periodisk vedlikehold på maskinen som forventes å bli utført av operatøren, er beskrevet i dette avsnittet. Sørg for å følge de angitte vedlikeholdsintervallene, da dette legger grunnlaget for et velfungerende sagbruk.

⚠ ADVARSEL! Risiko for alvorlig skade:

! Før du utfører service og vedlikehold på maskinen: vri tenningen til OFF, og steng bensinkranen.

⚠ ADVARSEL! Skjæreskade:

! Sammenrullede båndsaagblad kan helt uventet sprette ut med stor kraft. Håndter sammenrullede båndsaagblad svært forsiktig.

⚠ ADVARSEL! Brannfare:


! Du må ikke røyke eller utføre noe arbeid (sveising, sliping osv.) på båndsaagbruket som kan forårsake gnister i nærheten av drivstoff eller brennbare materialer.

! Hvis du søler drivstoff på maskinen under tanking, må dette umiddelbart tørkes opp. Hvis du får drivstoff på klærne, må du umiddelbart bytte klær.

! Kjør aldri motoren hvis det forekommer drivstoff- eller oljelekkasje. Slå alltid av motoren før tanking.

VEDLIKEHOLD

HÅNDTERING AV SAGBLAD

 **ADVARSEL!** Skjærende verktøy: Feil håndtering av båndsgagblad kan føre til livstruende personskader. Sagblad er ekstremt skarpe.

 **ADVARSEL!** Fare for skjæreskader.

! Når du håndterer sagblad:

- bruk alltid vernehansker (klasse 1) av lær
- bruk alltid tettsittende vernebriller eller visir
- bruk vernesko med sagvern, stålhette og sklisikker såle
- bruk alltid vernebukser i full lengde
- hold personer og dyr på sikker avstand, minst 5 m

BYTTE BÅNDSAGBLAD

Det er viktig å bytte sagblad regelmessig for å oppnå best mulig sageytelse. Normalt kan man sage 15-30 stokker før man bytter blad, men det kommer mye an på hvor forurenset barken er. Bruk av sløve sagblad fører til ujevne eller ufullstendige sagsnitt, redusert levetid på sagbladet og større risiko for brudd på sagbladet. Bruk alltid vernehansker når du håndterer sagblad.

Slik demonterer du:

1. Løsne båndspenningen ved å vri T-håndtaket moturs.
2. Åpne beskyttelsene over båndhjulene.
3. Ta sagbladet av båndhjulene.

Installer nytt sagblad:

1. Plasser først sagbladet under bladstyringene og deretter rundt båndhjulene. Sørg for at sagtennene peker mot deg
2. Roter båndsgagbladet for hånd i sagsnittets retning, og kontroller samtidig at sporingen til båndsgagbladet ikke har endret seg. Se innstillingen av bladets posisjon i lengderetningen, side 34.
3. Monter beskyttelsen over båndhjulene igjen.
4. Lukk luken.

SMØREPUNKTER

For å holde sagbruket i god stand i mange år, og for å få et problemfritt eierskap, er det viktig å smøre

sagbrukets komponenter som beskrevet nedenfor. Smøring skal utføres:

- Rett etter montering før sagbruket tas i bruk.
- Hver 50. driftstime, men minst én gang i året.

Smøremidlene som skal brukes på sagbruket, er:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • Super-Flo | art.nr.: 9999-000-5115 |
| • Universalsmøreolje | art.nr.: 9999-000-5105 |
| • Silikon | art.nr.: 9999-000-5110 |
| • Smørefett | ISO-L-XCCIB2 |

Rørseksjonene på skinnene

Smøremiddel: Universalsmøreolje

Før sprayboksens rørmunnstykke inn i alle åpninger, og spray innsiden av rørseksjonene for å beskytte mot korrosjon.

Skinnenes toppseksjoner som sagvognen ruller på

Smøremiddel: Universalsmøreolje

Bladspenningens T-håndtak

Smøremiddel: smørefett eller Super-Flo

Skru ut T-stangen, og smør gjengestangen rikelig.

Saghodets løftekjeder og kjedeoverføring

Smøremiddel: Super-Flo

Smør hele kjedet.

Akselen til løftevinsjen

Smøremiddel: Super-Flo

Smør utenfra på begge sider.

Bensinmotorens gassvaier og håndtak

Smøremiddel: Super-Flo

Smør håndtakets ledd, og sprøyt olje inn i vaieren fra endene. Hvis vaieren går tregt, må du ta vaieren ut av strømpen, smøre hele vaieren og sprøyte olje inn i strømpen.

Sagvognens pylonrør

Smøremiddel: Silikon

Smør glideflatene til saghodet og plaststyringene.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV BÅNDSAGBRUK

Rengjør båndsaagbruket etter hver arbeidsøkt. Fei bort sagspon og sagstøv innenfor beskyttelsen til båndhjulene og på og rundt skinnene. Tørk av lakkerte overflater og plastdetaljer med silikonspray (art.nr. 9999-000-5110). Smør bevegelige deler med Super-Flo (art.nr.: 9999-000-5115).

VANNBEHOLDER

Tøm beholderen og ledninger for vann hvis temperaturen kryper under null. Ved minusgrader kan du bruke spylervæske som smøremiddel. Bruk aldri glykol eller brennbare væsker som kjølemiddel.

HORISONTAL JUSTERING AV SAGBLAD

Før hver arbeidsøkt må du kontrollere at sagbladet står parallelt med stokkhyllen.

FORBRENNINGSMOTOR

Kontroller oljenivået i motoren før hver arbeidsøkt. Følg vedlikeholdsskjemaet i instruksjonsboken for motoren.

SAGHODETS LØFTEKJEDER

Kontroller saghodets løftekjeder for skader. Bytt kjeder ved behov.

KONTROLL AV SIKKERHETSFUNKSJONER

Før hver arbeidsøkt må du kontrollere funksjonen til følgende sikkerhetsfunksjoner: Kontroller at gasshåndtaket returnerer slik at motoren går til tomgang når du slipper håndtaket. Hvis det ikke gjør det, må du smøre gasshendelvaieren med Super-Flo (art.nr.: 9999-000-5115). Kontroller at bryteren i sagebeskyttelsens hengsel fungerer. Dette kontrollerer du ved å åpne dekslene med motoren avslått og høre om bryteren løser ut.

SKINNENES PLANHET

Kontroller før hver arbeidsøkt nivelleringen til skinnene, spesielt om vinteren når tele kan påvirke underlaget.

BÅNDHJULENES REIMER

Kontroller regelmessig tilstanden til drivhjulsreimen og reimen til det udrevne hjulet. Skift ut slitte og skadede deler. Kontroller regelmessig drivreimens spenning, og juster ved behov.

BLADSTYRINGER

Kontroller regelmessig tilstanden til bladstyringsrullene og at avstanden mellom flensen på bladstyringsrullen og båndsaagbladet ligger innenfor 3–5 mm. Skift ut slitte eller skadede bladstyringer.

BESKYTTELSE OVER BÅNDHJUL

For hver arbeidstime eller ved bytte av sagblad må du rengjøre innsiden av beskyttelsene over båndhjulene og sagbladet for ansamling av sagspon og sagstøv.

BÅNDSAGBLAD

Bytt til et nytt, skarpt båndsaagblad etter ca. halvannen time effektiv saging.

FEILSØKINGSSKJEMA

PROBLEM/SYMPTOM	SANNSYNLIG ÅRSAK	TILTAK
Sagbladet blir raskt sløvt	<ul style="list-style-type: none"> • Skitne stokker • Sagbladet slitt 	<ul style="list-style-type: none"> • Unngå å slepe stokkene langs bakken. • Bark stokken der sagbladet skal sage • Sag firkantblokk av stokkene før du sager bord for å redusere antall snitt gjennom bark. • Bytt sagblad
Ujevne kappsnitt	<ul style="list-style-type: none"> • Sløvt sagblad • For høy matehastighet • For lav matehastighet • Saging i delvis frosset stokk 	<ul style="list-style-type: none"> • Slip om sagbladet • Reduser matehastigheten • Øk matehastigheten • La stokken tine opp eller bli helt gjennomfrosset før saging. TIPS: La ikke bladet krype inn i stokken, men la bladet heller møte stokkenden i tilpasset sagehastighet.
Sagbladet jobber seg nedover eller oppover under saging	<ul style="list-style-type: none"> • Utilstrekkelig sagbladspenning • For høy matehastighet • Skadet sagblad • Sagbladet sporer ikke riktig over båndhjulene 	<ul style="list-style-type: none"> • Øk sagbladspenningen • Reduser matehastigheten • Bytt sagblad • Installer sagbladet riktig, og juster sporingen
Brudd på bånd-sagbladet	<ul style="list-style-type: none"> • Sagbladet er slitt • Sløvt og/eller feilmontert sagblad • For hardt spent sagblad • Bladstyringsrullene er ikke justert mot båndhjulene • Slitte trinser på båndhjulene, slik at bånd-sagbladet går rett mot metallet 	<ul style="list-style-type: none"> • Bytt sagblad • Slip om sagbladet • Reduser sagbladspenningen • Juster inn bladstyringene • Bytt trinser på båndhjulene
Ujevn tykkelse på saget virke	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsengen fjærer på grunn av utilstrekkelig støtte 	<ul style="list-style-type: none"> • Støtt skinnene og stokksengen iht. instruksjonene
Sagbladet sporer ikke og hopper av båndhjulene	<ul style="list-style-type: none"> • Feil båndhjulinnstilling • Slitte innlegg i båndhjulene 	<ul style="list-style-type: none"> • Juster båndhjulene iht. instruksjonene • Bytt innlegg
Sagbladet sager ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Sagbladet er installert feil vei 	<ul style="list-style-type: none"> • Demonter sagbladet, vring det ut, og monter det igjen • Ved eldrift må du kontrollere at motoren går riktig vei. Tiltak: Fasevend elmotoren.
Sagbladet er spent til tross for at man har løsnet bladspenningen via T-håndtaket	<ul style="list-style-type: none"> • Bladspenningsmekanismen har kjørt seg fast 	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk inn T-håndtaket
Saghodet går tungt opp og ned	<ul style="list-style-type: none"> • De vertikale styringene er for trange • Trommelen til saghodets løftevinsj er ikke smurt 	<ul style="list-style-type: none"> • Smør med silikon og løsne dem ev. litt • Smør med Super-Flo
Saghodet skrangler ved senking	<ul style="list-style-type: none"> • Skinnedelen er ikke plan og bryter i sagvognen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rett inn skinnedelen slik at den er plan iht. instruksjonene
Sagbladet blir overopphetet under saging	<ul style="list-style-type: none"> • Det er tomt for vann i vanntanken • Vannkranen er stengt 	<ul style="list-style-type: none"> • Fyll på vann • Åpne vannkranen
Motoren starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Tenningen står i posisjonen «OFF» • Bryteren på dekselet er aktivert 	<ul style="list-style-type: none"> • Vri tenningen til posisjonen «ON» • Kontroller funksjonen



Samsvarserklæring

I henhold til direktiv 2006/42/EF, vedlegg 2A

forsikrer Logosol AB
Arkivvägen 6
871 53 Härnösand

erklærer herved at mobilt båndsgaverk **Logosol B751**

er produsert i overensstemmelse med:
Maskindirektivet 2006/42/EG, EMC-direktivet 2014/30/EU

og i overensstemmelse med følgende harmoniserte standarder:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018,
EN 50370-1:2005, EN 50370-2:2003.

Teknisk kontrollorgan, 0404,RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, 750 07 Uppsala, Sverige, har utført
EF-typekontroll iht. direktiv 2006/42/EF, artikkel 12, punkt 3b.
EF-typekontrollsertifikatet har nummer: 0404/17/2408

Det leverte båndsgaverket er i samsvar med eksemplaret som
gjennomgikk EF-typekontroll.

Härnösand 30.01.2026

Robert Berglund, adm.dir.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand
+46 (0)611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com