


BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL.

SKU: 0458-395-5710

REV: 1

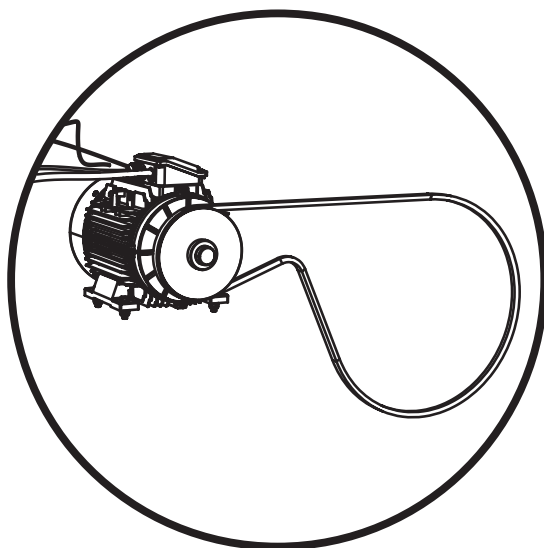

B751, 4.6 KW

01-01245 01-01147

Denna bruksanvisning är en bilaga för montering
av elmotor till Logosols bandsågverk.
För övrig montering, säkerhetsinstruktioner och inställningar,
se bruksanvisningen till ditt bandsågverk.




Läs igenom hela inställningsanvisningen innan inställningen påbörjas, och följ sedan anvisningen steg för steg under inställningen.



Efter montaget, följ instruktionerna i sågverksmanualen under rubriken *Inställningsföljd* för att slutföra inställningen innan uppstart av maskinen.



1

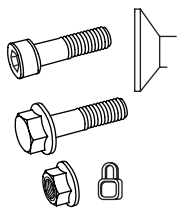



2 x – M10x20

2 x – M10x30

4 x – M10

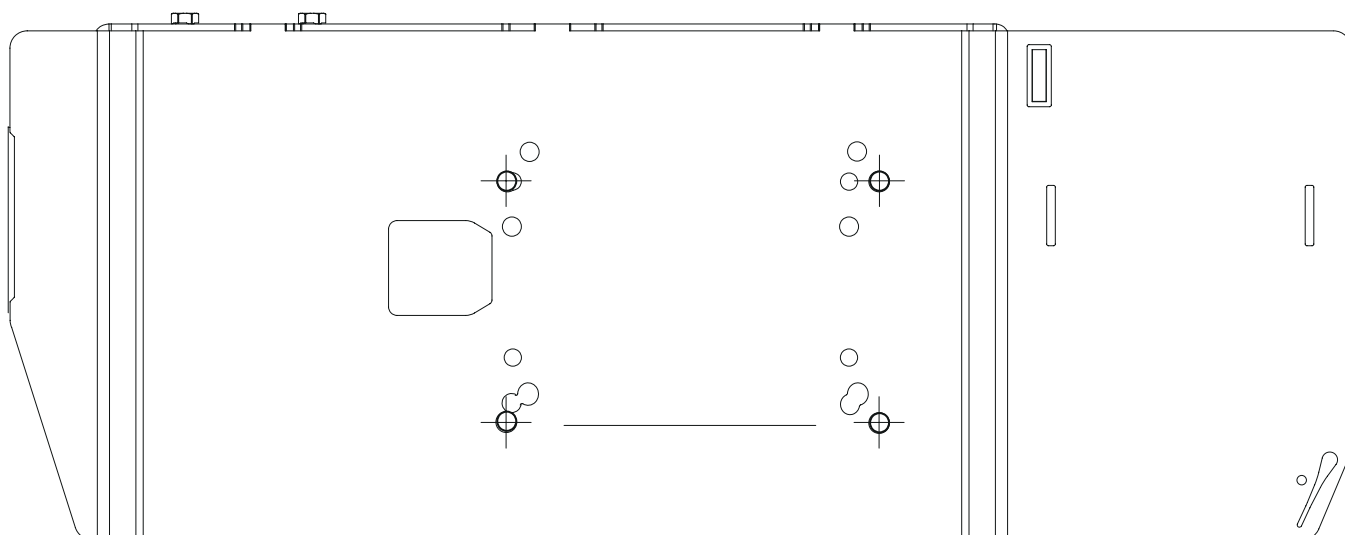
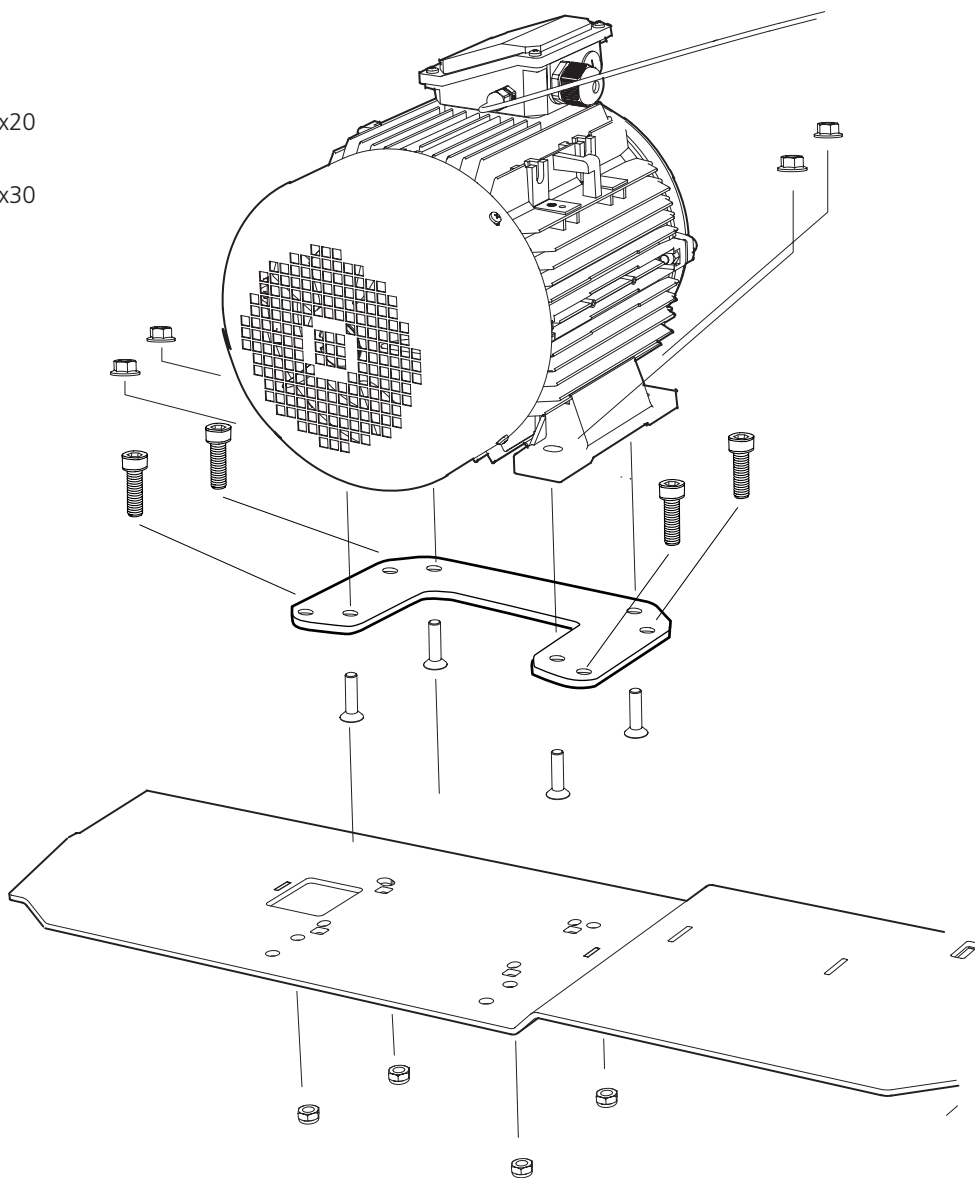


2

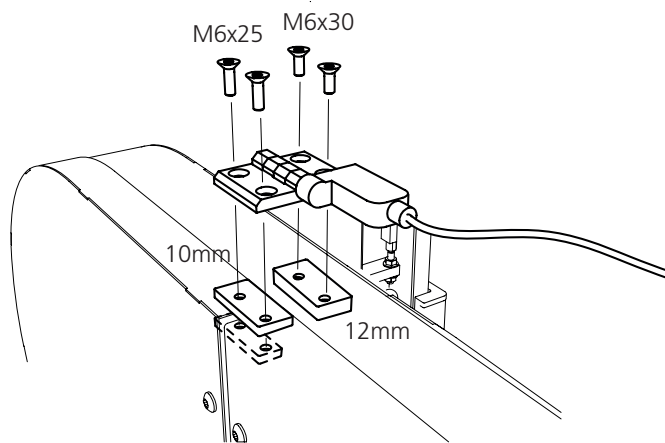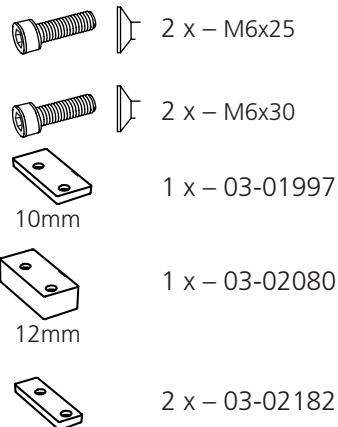


3

Skruvorna som klämmer bussningen skall positioneras i hålen där den gängade delen är i remmskivan

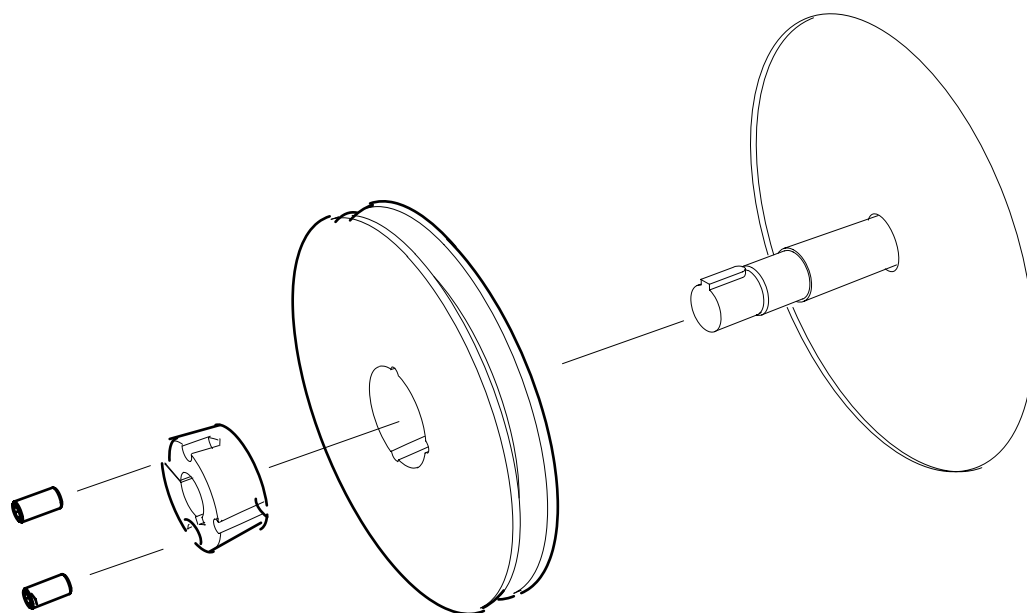


4

1 x – 9020-011-0091

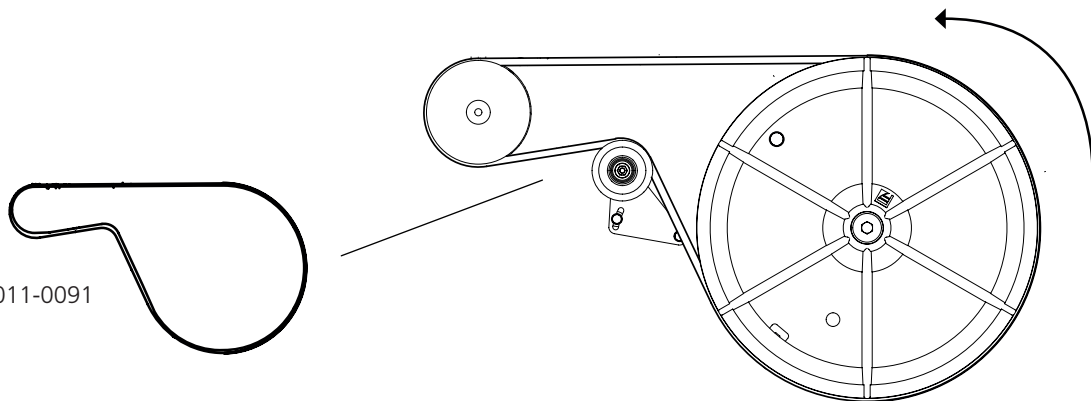


5




1 x – M6x45

1 x – M6

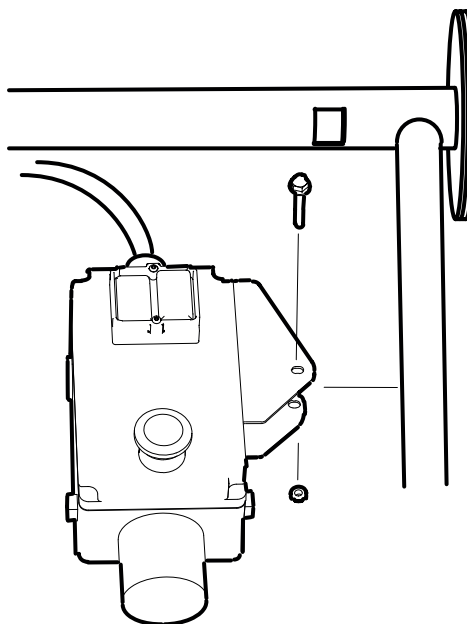


6

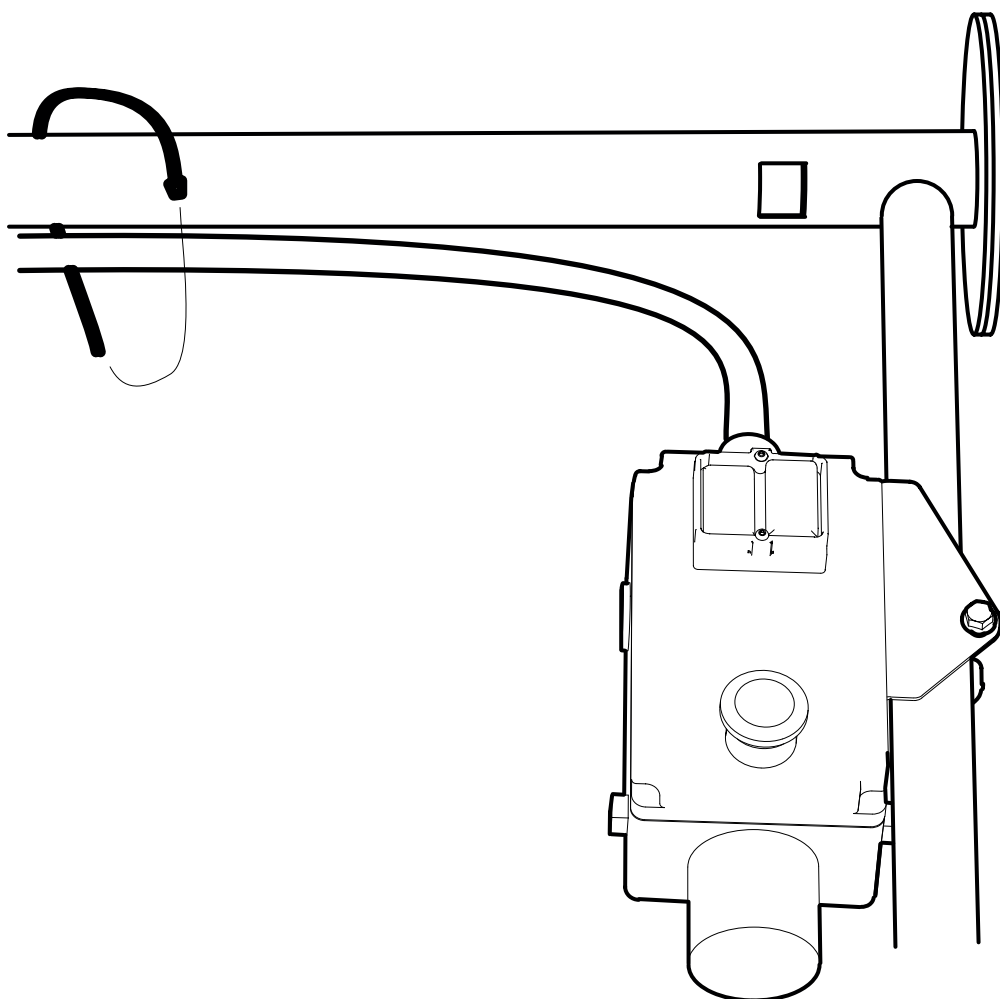

STARTA MOTORN

Motorn är utrustad med ett termiskt överhettningsskydd. Då temperaturen i motorns lindning blir för hög stannar motorn och kan inte startas igen förrän den svalnat.

För att starta sågen, håll ned dödmansgreppet (2) och tryck samtidigt ned den gröna knappen (1). För att stoppa sågen kan man släppa dödmansgreppet alt. trycka på nödstoppen (1)

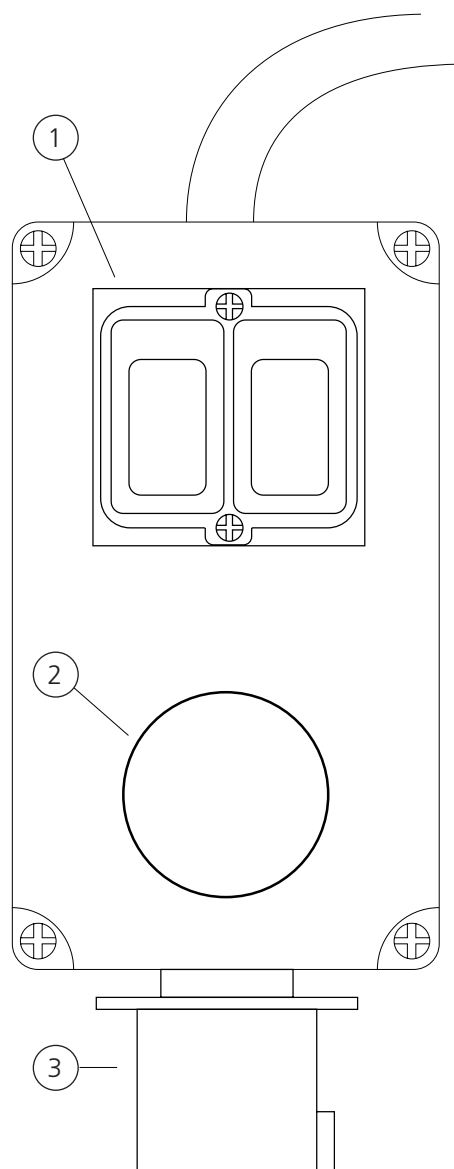

- 1 Grön= till, Röd = Nödstopp
- 2 Hålldon
- 3 Elkontakt med fasvändare

Nätkabel 400 Volt 3-fas för anslutning av Logosol maskiner:

Maskinen drar mycket ström och ställer särskilda krav på anslutningen.

- En ny kabel bör användas för att garantera god ledningsförmåga.
- Kabeln får inte förvaras långvarigt utomhus och ska hanteras varsamt. Den får t.ex aldrig köras över av fordon.

Rekommenderad kabellängd:

0–25 meter: minimum 2,5 mm²

över 25 meter: minimum 4,0 mm²

- Du kan t.ex dra 25m 4 mm² och sista biten max 25 m 2,5 mm².
- Du bör inte skarva mer än två kablar.
- Ju kortare anslutningskabel desto bättre effekt på maskinen.

OBSERVERA. Om förlängningskabeln är för klen eller i dåligt skick förlorar motorn start- och vridmoment och förorsakar därmed skador på motorer, reläkontakter och annan elektronik. När en motor eller kontakt slutar fungera beror det i princip uteslutande på att den matats med för svag ström. För denna typ av skador gäller inga garantianspråk.



Bra jobbat!

Nu är montaget av motorn klart och du ska nu gå tillbaka till manualen för ditt bandsågverk och fortsätta med inställningsföljden, ta vid där enligt nedan instruktioner.

INSTÄLLNINGSFÖLJD



Läs igenom hela inställningsanvisningen innan inställningen påbörjas, och följ sedan anvisningen steg för steg under inställningen.



VIKTIGT!

För att säkerställa god funktion hos sågverket är det viktigt att innan uppstart justera in såghuvudet för att den skall ge ett tillfredställande sågresultat. Följ inställningsföljden noggrant! Vissa justeringar påverkar andra inställningar hos maskinen.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com