




MANUAL DE INSTRUCCIONES

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

SKU: 0458-395-5715

REV: 1

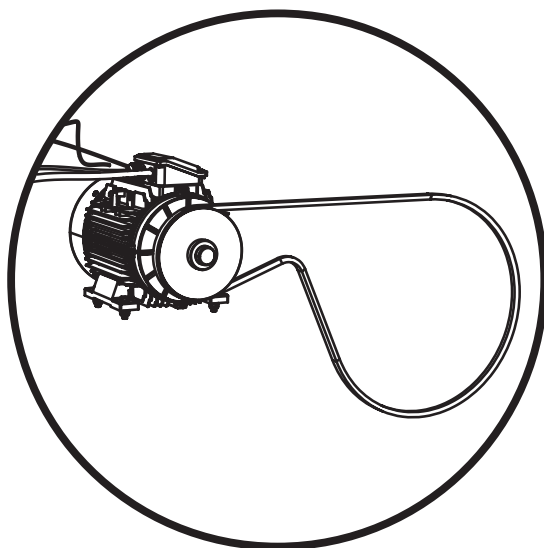

B751, 4.6 KW

01-01245 01-01147

Este manual es un apéndice para la instalación de un motor eléctrico en el aserradero de cinta Logosol.

Para el resto del montaje, las instrucciones seguridad y los ajustes, consulte el manual de su aserradero de cinta.




Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar y siga las instrucciones paso a paso durante el proceso.



Después de la instalación, siga las instrucciones del apartado “*Secuencia de ajuste*” en el manual del aserradero para finalizar el ajuste antes de poner en marcha la máquina.



1

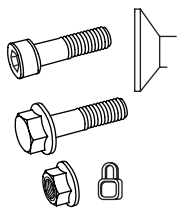

2 x – M10x20


2 x – M10x30

4 x – M10

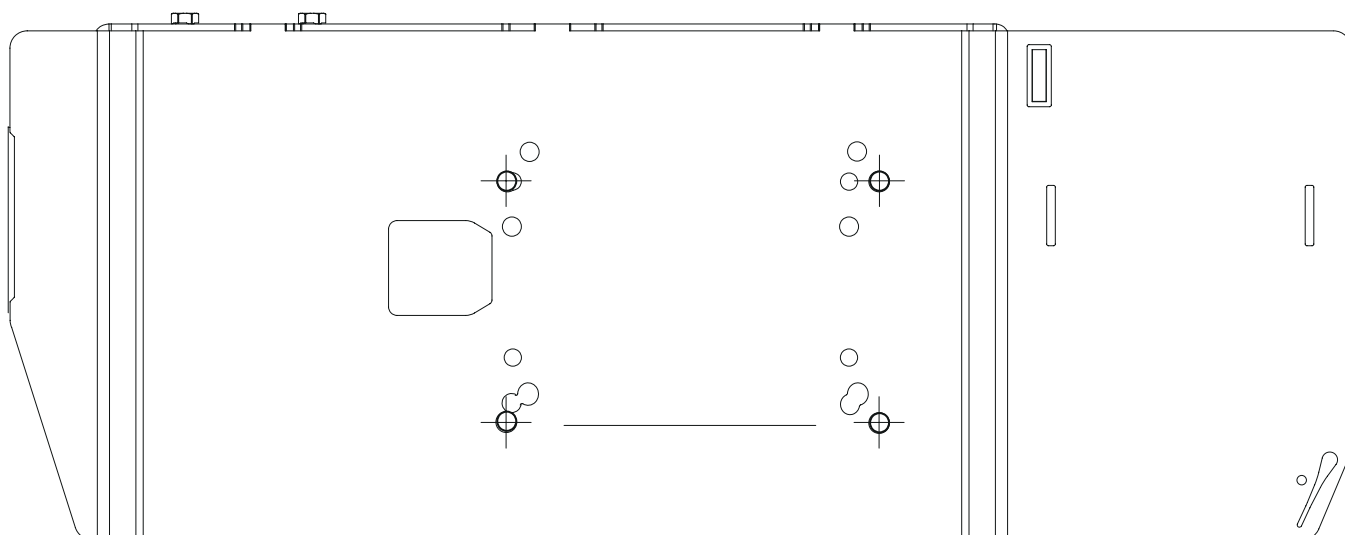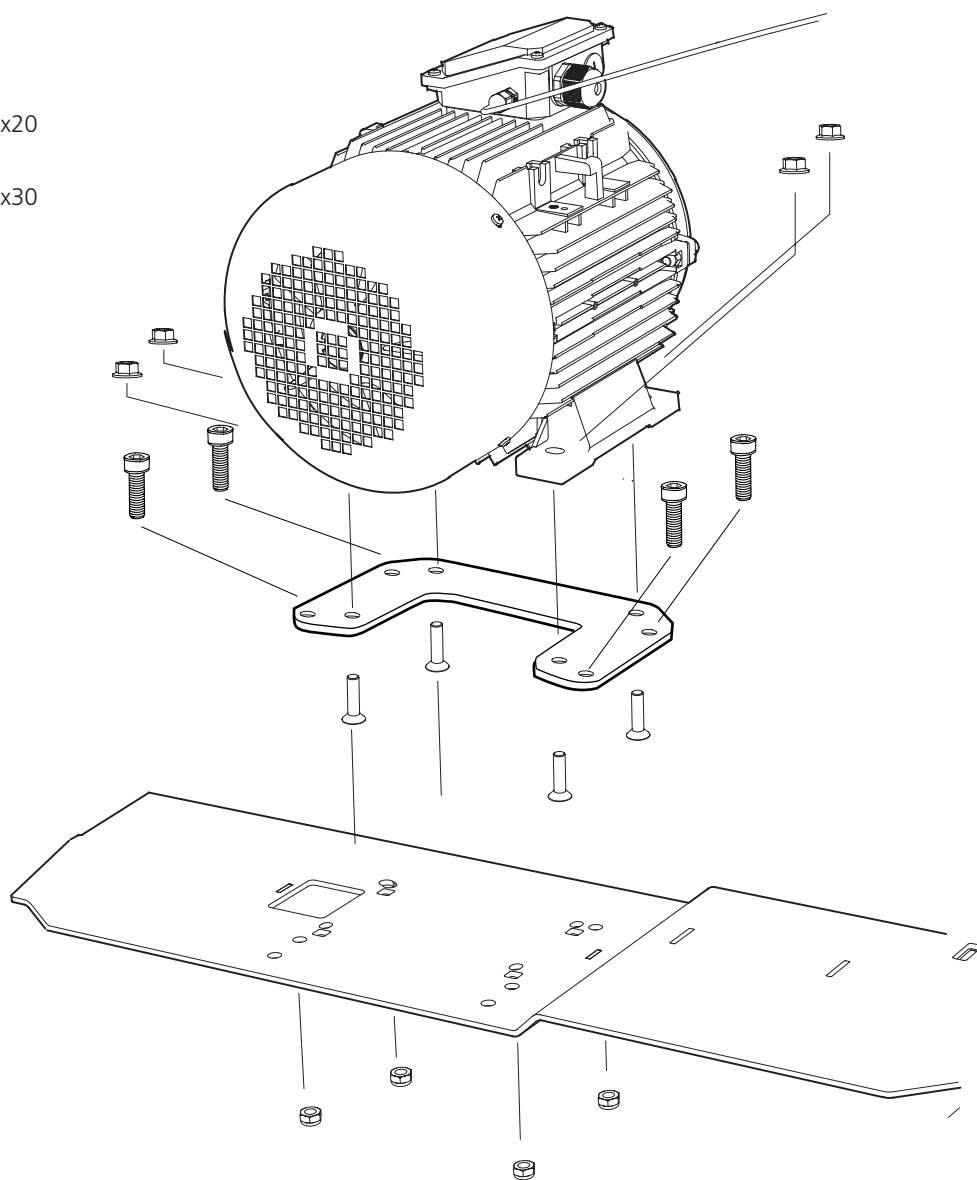


2

-  2 x – M6x25
-  2 x – M6x30
-  1 x – 03-01997
10mm
-  1 x – 03-02080
12mm
-  2 x – 03-02182

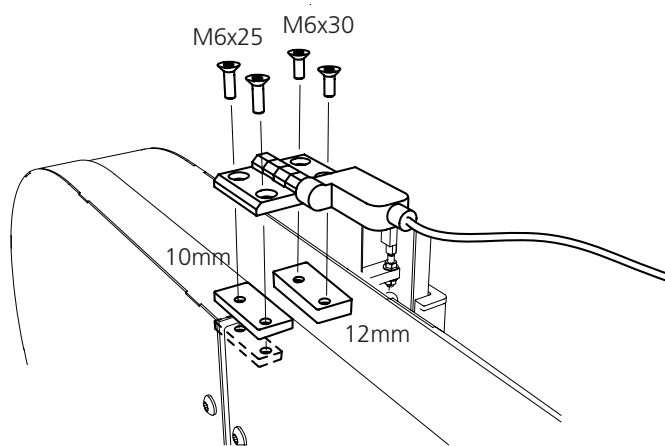


3

-  2 x – M10x20

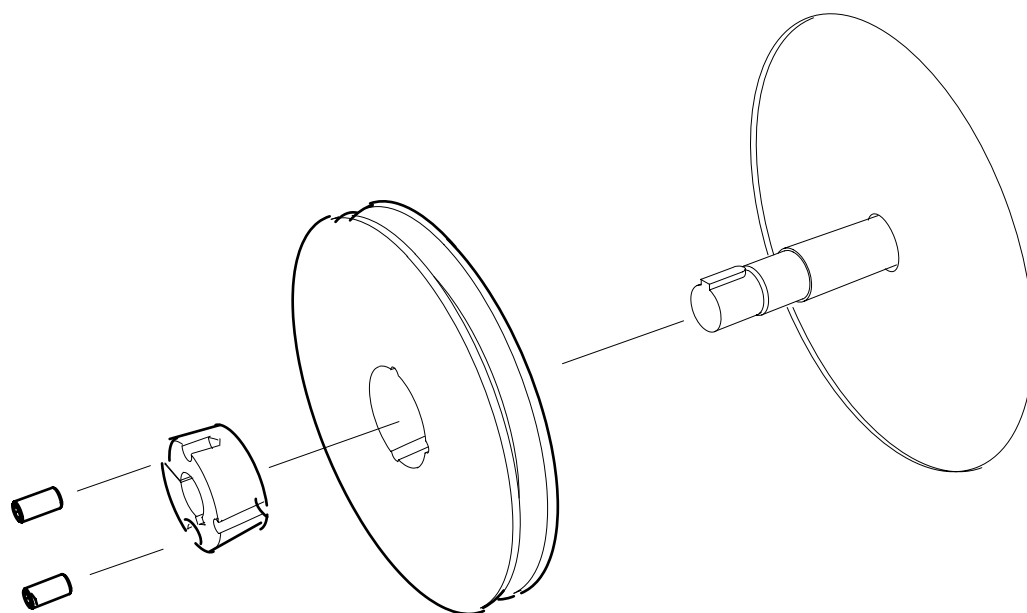


4

1 x – 9020-011-0091

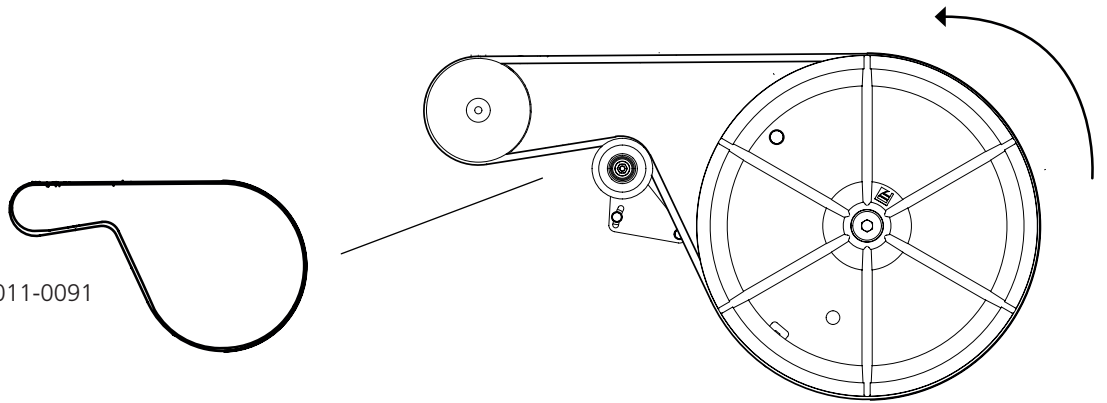


5




1 x – M6x45

1 x – M6

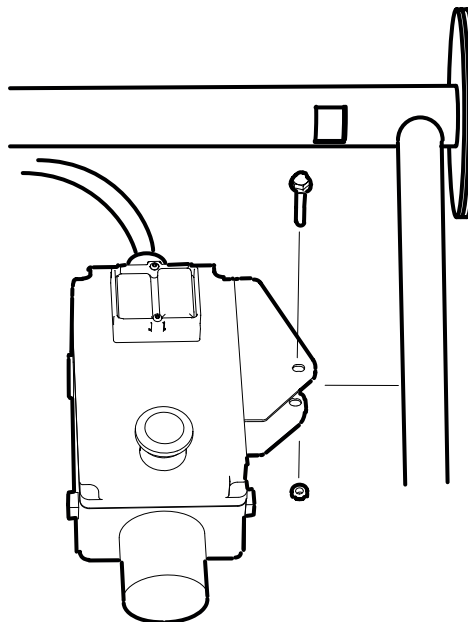


6

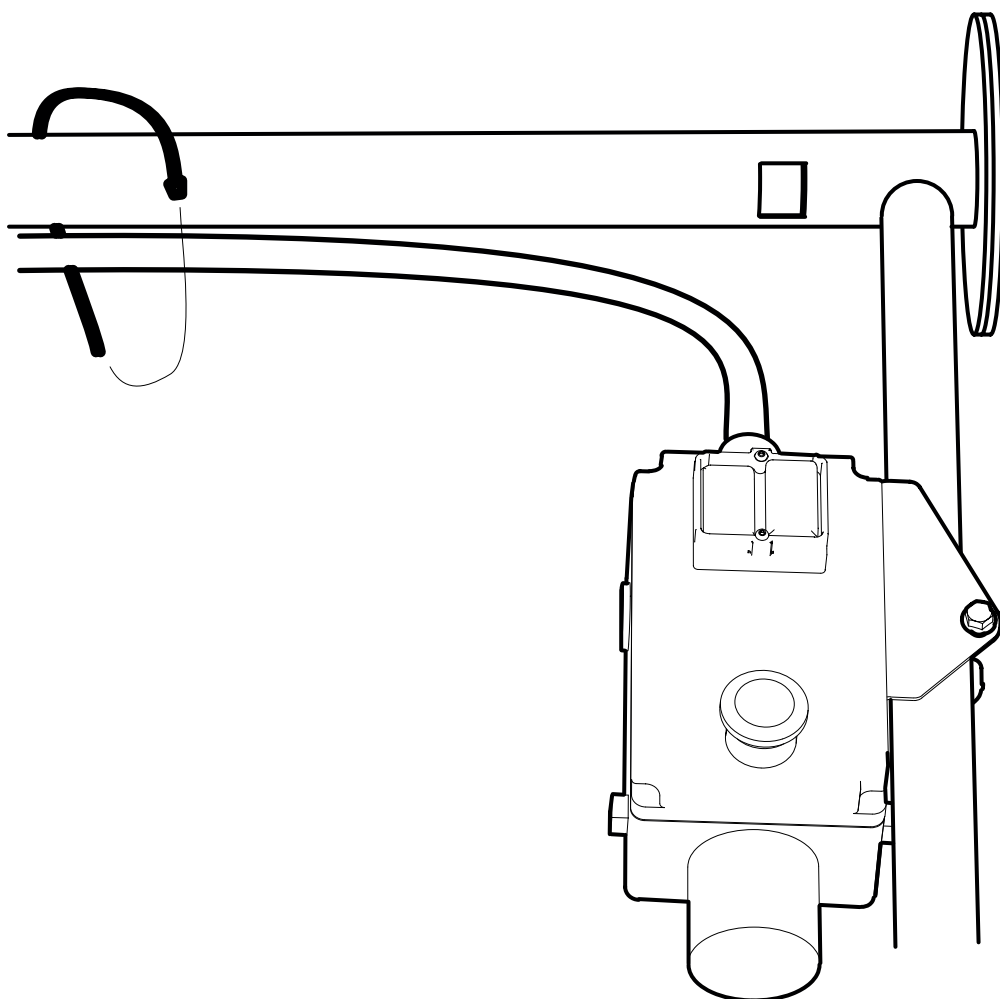

ARRANQUE DEL MOTOR

El motor cuenta con protección térmica contra el sobrecalentamiento. Cuando la temperatura en el devanado del motor alcanza un nivel demasiado alto, el motor se detiene y no se puede volver a arrancar hasta que se haya enfriado.

Para poner en marcha la sierra, mantenga pulsado el botón de funcionamiento continuo (2) y pulse al mismo tiempo el botón verde (1). Para detener la sierra, suelte el botón de funcionamiento continuo o pulsar el botón de parada de emergencia (1).

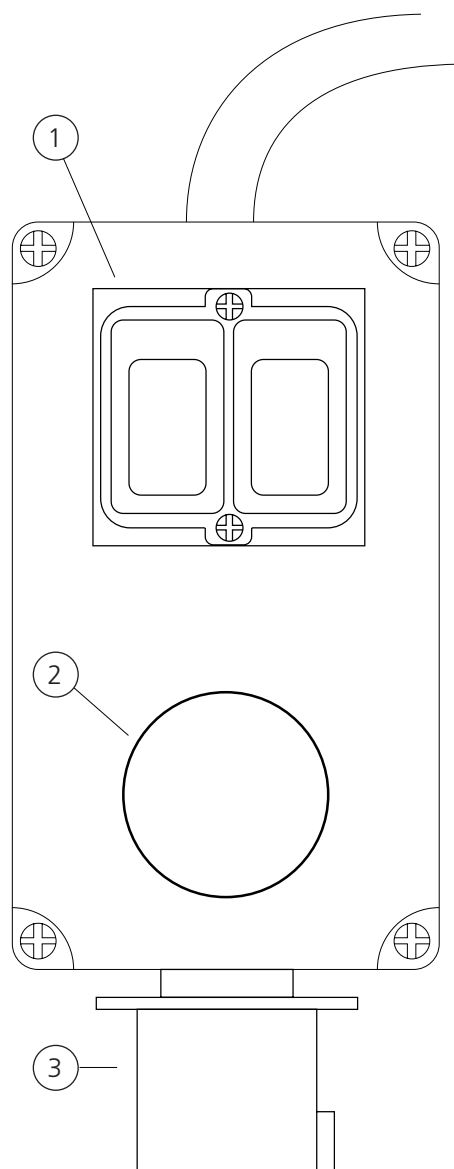

- 1 Verde = En marcha, Rojo = Parada de emergencia
- 2 Botón de funcionamiento continuo
- 3 Contacto eléctrico con el inversor de fase

Cable principal trifásico de 400 voltios para la conexión de máquinas Logosol:

La máquina consume mucha corriente y plantea exigencias especiales a la conexión.

- Se debe utilizar un cable nuevo para garantizar una buena conexión eléctrica.
- El cable no debe almacenarse al aire libre durante largos periodos de tiempo y debe manipularse con cuidado. Por ejemplo, nunca debe ser pasar ningún vehículo por encima del cable.

Longitud de cable recomendada:

0–25 metros: mínimo 2,5 mm²

más de 25 metros: mínimo 4,0 mm²

- Por ejemplo, utilice 25 m de cable de 4 mm² y el tramo final, de un máximo de 25 m, de 2,5 mm².
- No se deben conectar más de dos cables en serie.
- Cuanto más corto sea el cable de conexión, mejor será el rendimiento de la máquina.

NOTA. Si el cable de extensión es de sección insuficiente o está en mal estado, el motor perderá fuerza de arranque y par, lo que provocará daños en los motores, los contactos de los relés y otros componentes electrónicos. Cuando un motor o un contactor deja de funcionar, la causa suele ser a que recibe una corriente insuficiente. Este tipo de daños no está cubierto por la garantía.



¡Buen trabajo!

Ahora que la instalación del motor está completa, debe volver al manual de su aserradero de cinta y continuar con la secuencia de ajuste de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación.

SECUENCIA DE AJUSTE



Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar y siga las instrucciones paso a paso durante el proceso.



¡IMPORTANTE!

Para garantizar el correcto funcionamiento del aserradero y un resultado satisfactorio, es importante ajustar el cabezal de la sierra antes de la puesta en marcha. ¡Siga cuidadosamente la secuencia de ajuste! Algunos ajustes afectan a otros ajustes de la máquina.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com