


KÄYTTÖOHJE

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE.

SKU: 0458-395-5714

REV: 1

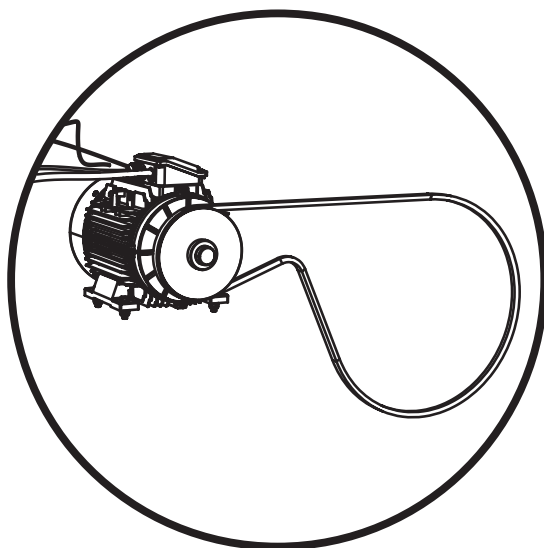

B751, 4.6 KW

01-01245 01-01147

Tämä käyttöohje on liite, jossa on ohjeet sähkömoottorin asentamiseen Logosolin vannesahalaitokseen.
Katso muita asennuksia, turvallisuusohjeita ja säätöjä koskevat tiedot vannesahalaitoksesi käyttöohjeesta.




Lue koko säätöohje läpi ennen säädön aloittamista ja noudata sitten ohjetta vaihe vaiheelta koko säätötyön ajan.




Asennuksen jälkeen noudata sahalaitoksen käyttöoppaan *Säätöjärjestys*-luvussa olevia ohjeita suorittaaksesi loppuun säädöt ennen koneen käynnistystä.

1





2 x – M10x20



2 x – M10x30



4 x – M10

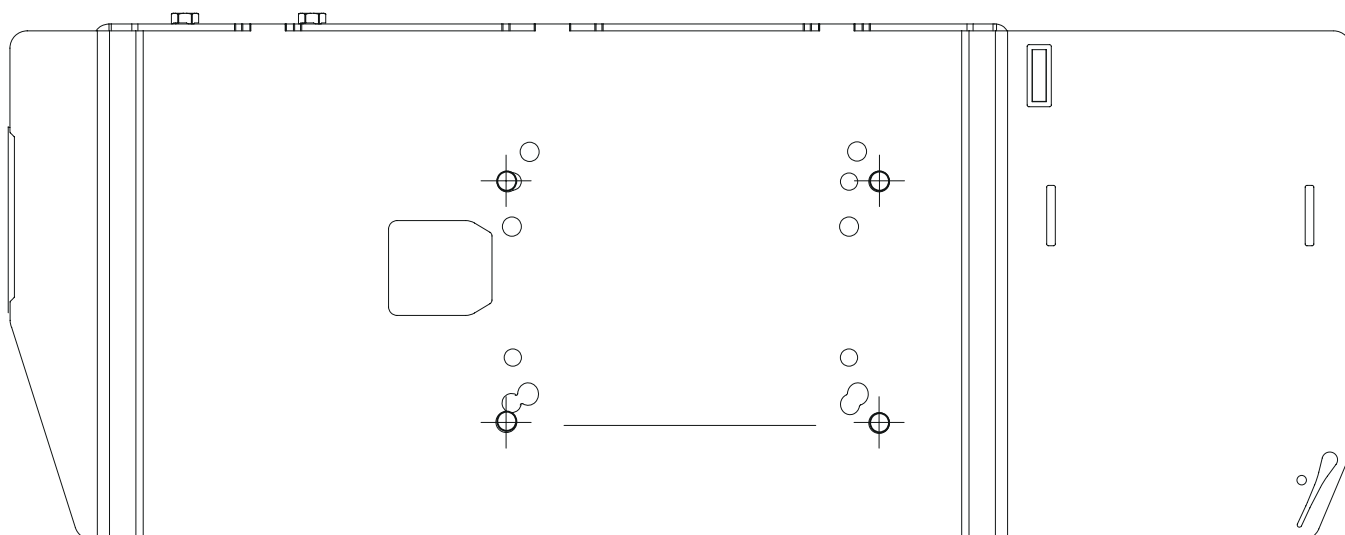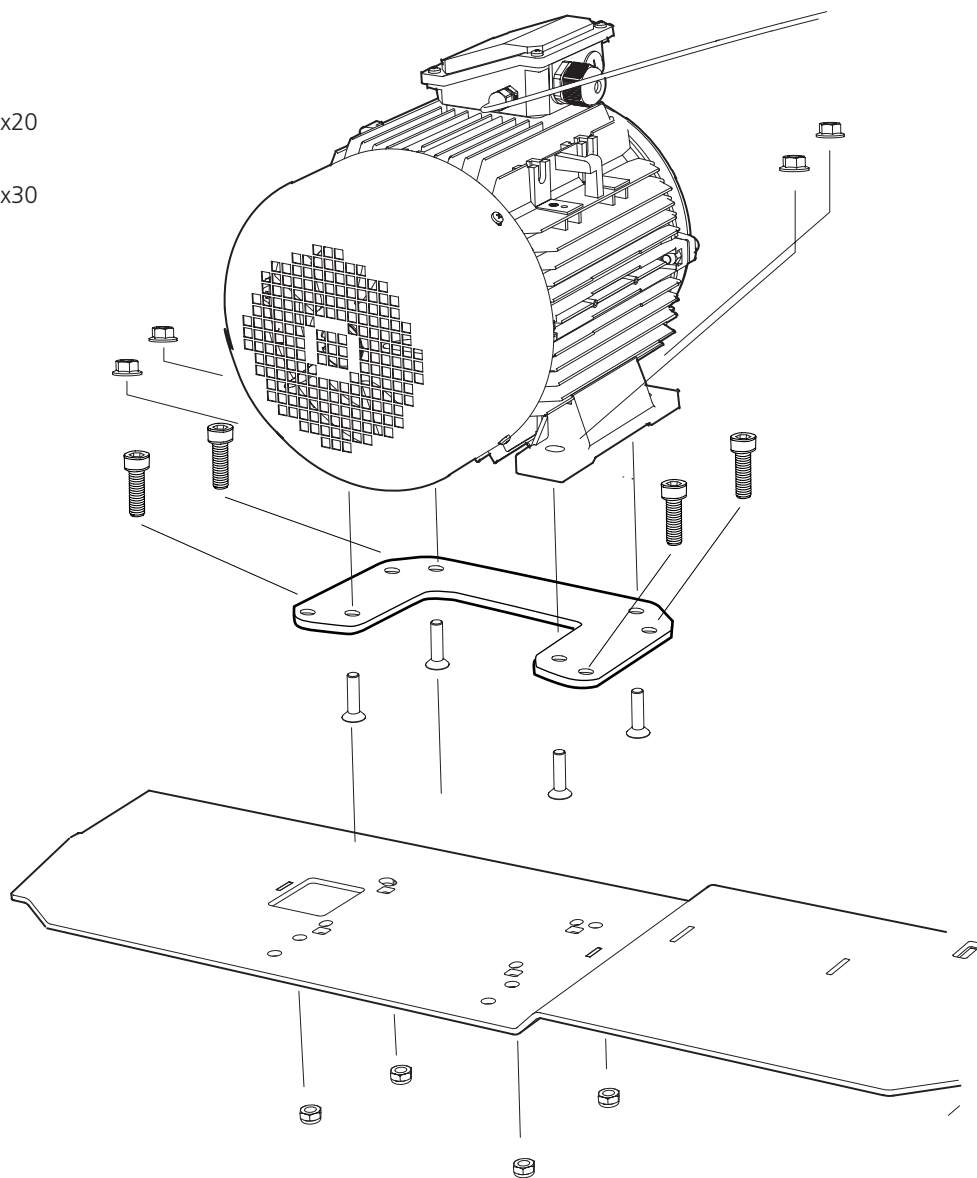

2



2 x – M6x25



2 x – M6x30



10mm

1 x – 03-01997




12mm

1 x – 03-02080




2 x – 03-02182

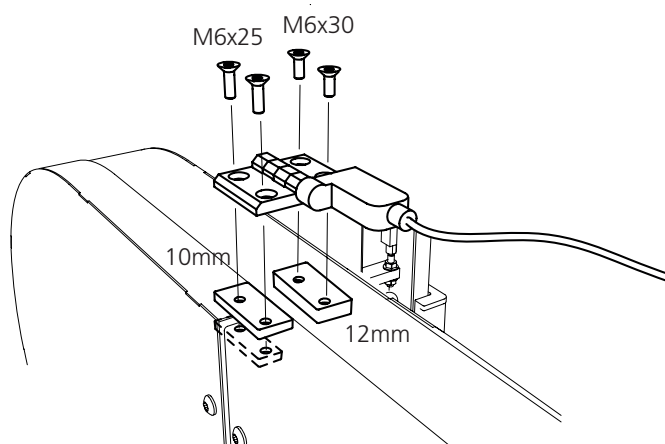

3




2 x – M10x20

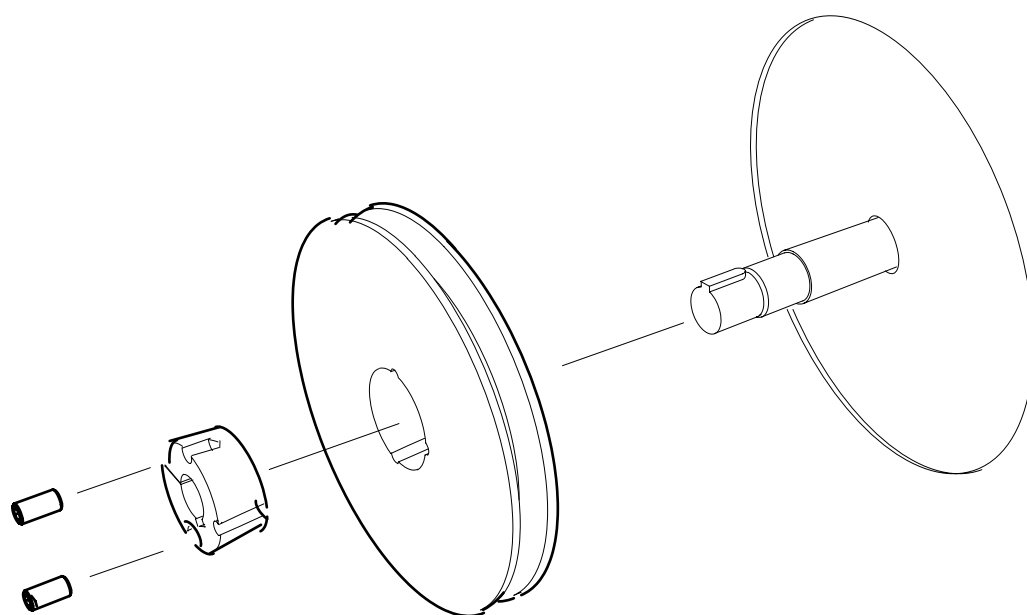


4

1 x – 9020-011-0091

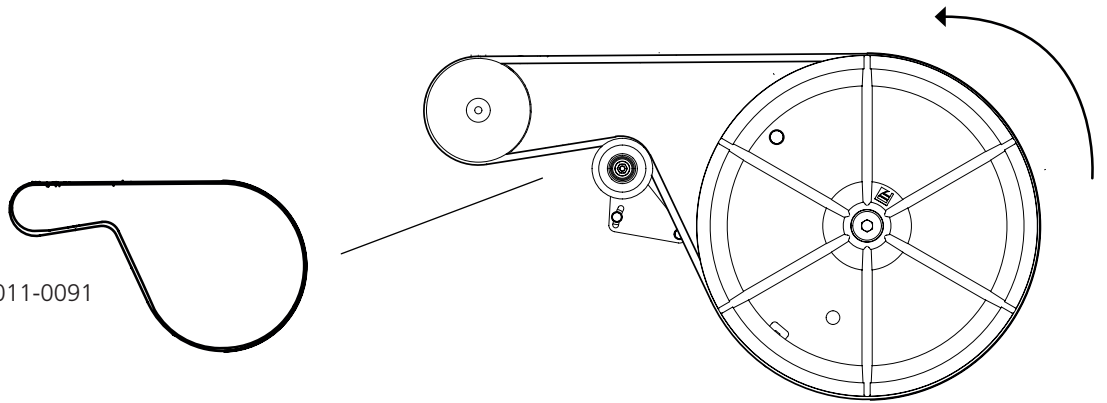


5




1 x – M6x45

1 x – M6

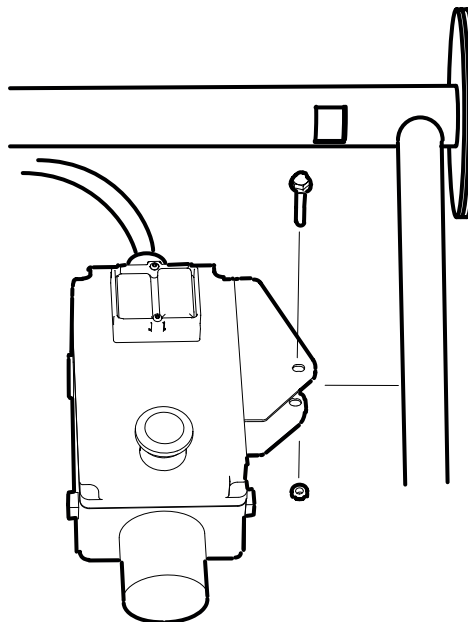

6

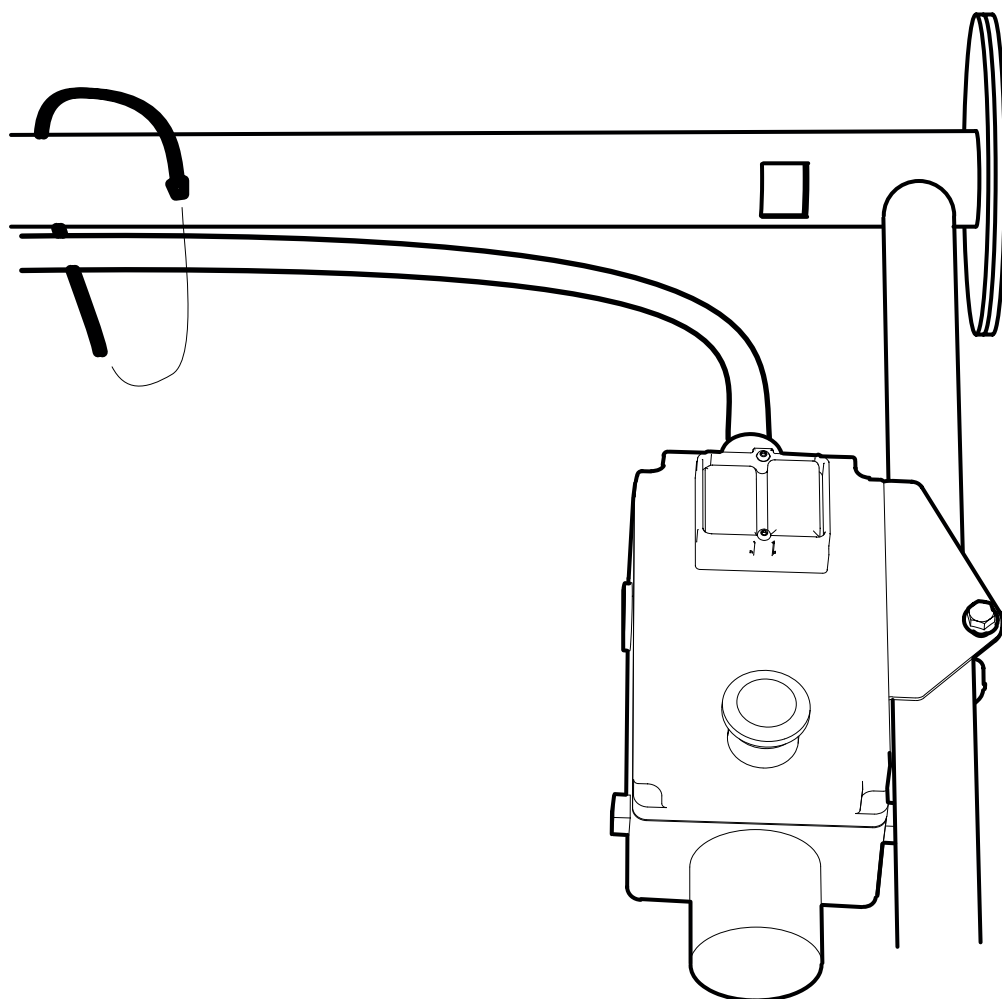


MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Moottorissa on ylikuumenemissuoja. Kun moottorin käämien lämpötila nousee liian korkeaksi, moottori pysähtyy eikä sitä voi käynnistää uudelleen ennen kuin se on jäähtynyt.

Käynnistä sahayksikkö pitämällä käynnistuspainiketta (2) painettuna ja painamalla samanaikaisesti vihreää painiketta (1). Pysäytä sahayksikkö joko vapauttamalla käynnistuspainike tai painamalla hätäpysäytyspainiketta (1).

- 1 Vihreä = Käynnissä, Punainen = Hätäpysäytys
- 2 Käynnistuspainike
- 3 Sähköliitäntä vaihemuunttimeen

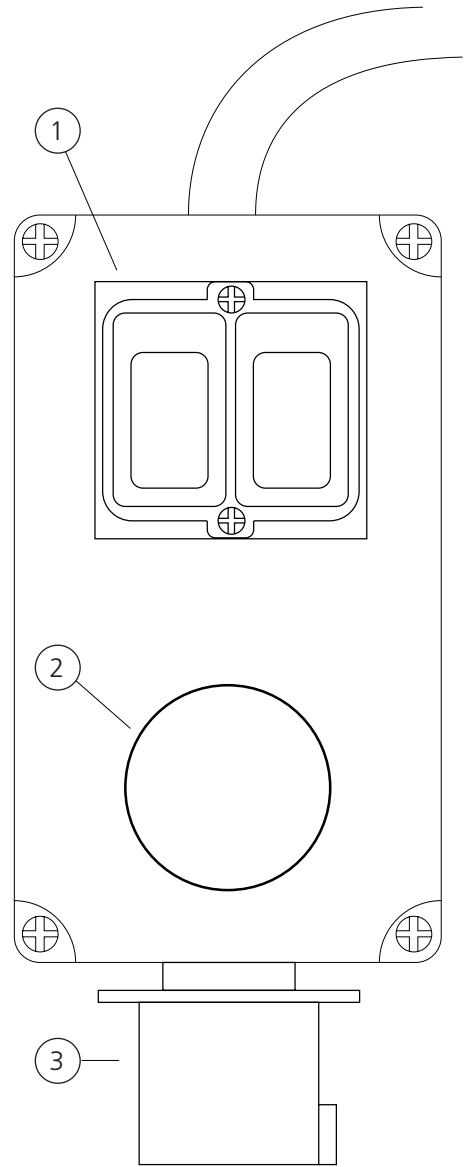

400 voltin kolmivaiheinen pääkaapeli Logosol-koneiden liittämistä varten:

Kone kuluttaa suurta virtaa, mikä asettaa erityisvaatimuksia liitännälle.

- Hyvän johtavuuden varmistamiseksi on käytettävä uutta kaapelia.
- Kaapelia ei saa säilyttää ulkona pitkiä aikoja, ja sitä on käsiteltävä varovasti. Siitä ei esimerkiksi saa koskaan ajaa yli ajoneuvolla.

Suosittelun kaapelipituus:

0–25 metriä: vähintään 2,5 mm²

yli 25 metriä: vähintään 4,0 mm²

- Käytä esimerkiksi 25 metriä 4 mm²:n kaapelia ja viimeisen osuuden, enintään 25 metriä, 2,5 mm²:n kaapelia.
- Älä kytke enempää kuin kahta kaapelia sarjaan.
- Mitä lyhyempi liitäntäkaapeli on, sitä parempi koneen suorituskyky on.

HUOM. Jos jatkojohto on liian ohut tai huonokuntoinen, moottori menettää käynnistys- ja vääntömomenttitehoaan, mikä voi aiheuttaa vaurioita moottoreille, relekoskettimille ja muille elektroniikkakomponenteille. Kun moottori tai kontaktori lakkaa toimimasta, se johtuu lähes poikkeuksetta riittämättömästä virransyötöstä. Tällaisista vaurioista ei myönnetä takuuta.



Hyvää työtä!

Moottorin asennus on nyt valmis, ja sinun tulee seuraavaksi palata vannesahalaitoksesi käsikirjaan ja jatkaa siellä Säättöjärjestys-luvusta alla olevia ohjeita noudattaen.

SÄÄTÖJÄRJESTYS



Lue koko säätöohje läpi ennen säädön aloittamista ja noudata sitten ohjetta vaihe vaiheelta koko säätötyön ajan.



TÄRKEÄÄ!

Sahalaitoksen hyvän toiminnan varmistamiseksi sahauspää on tärkeää säätää ennen käynnistystä, jotta saadaan asianmukainen sahaustulos. Noudata säätöjärjestystä tarkasti! Tietyt säädöt vaikuttavat koneen muihin asetuksiin.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com