
LOGOSOL

# BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

SKU: 0458-395-5728

**REV: 1**

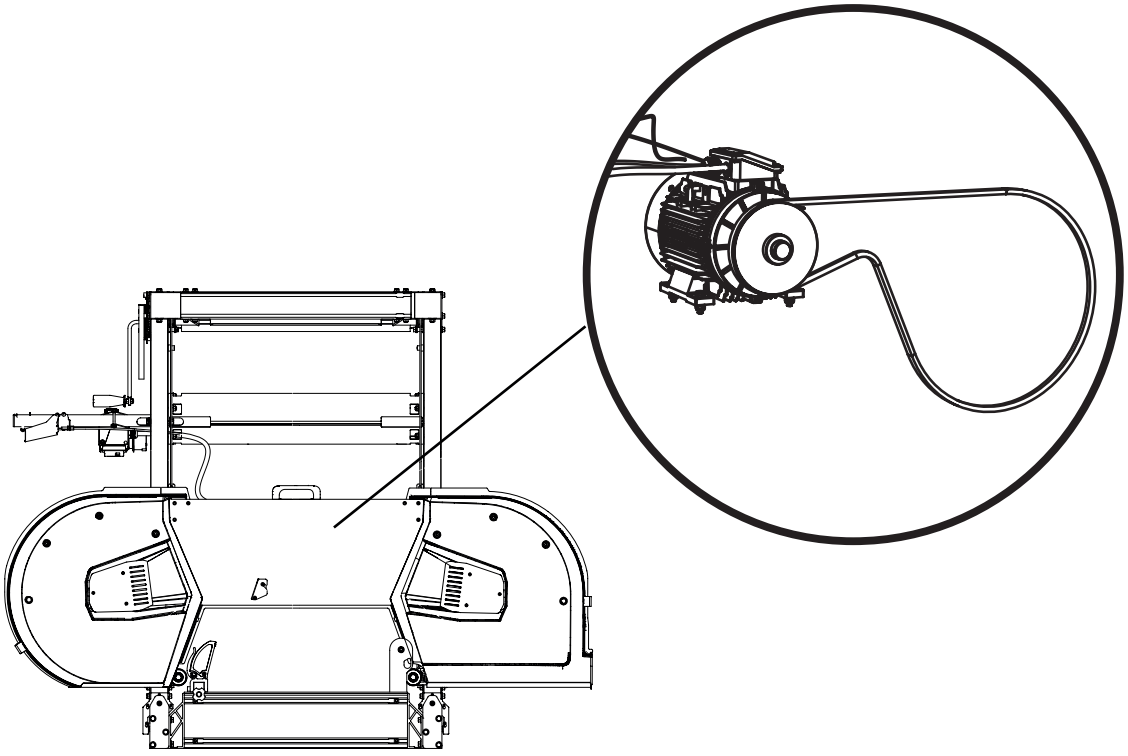

# B701, 4.6 KW

## 01-01149 01-01207

Denne bruksanvisningen er et vedlegg for
montering av elmotor til Logosols båndsagbruk.
For annen montering, sikkerhetsinstruksjoner
og innstillinger, se bruksanvisningen for båndsagbruket.

**NO**

LOGOSOL




Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.



Etter monteringen følger du instruksjonene i sagbrukshåndboken under overskriften *Innstillingsrekkefølge* for å fullføre innstillingen før du starter maskinen.


# 1

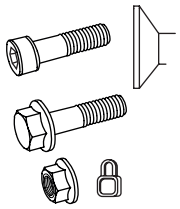


2 x – M10x30

2 x – M10x30

4 x – M10

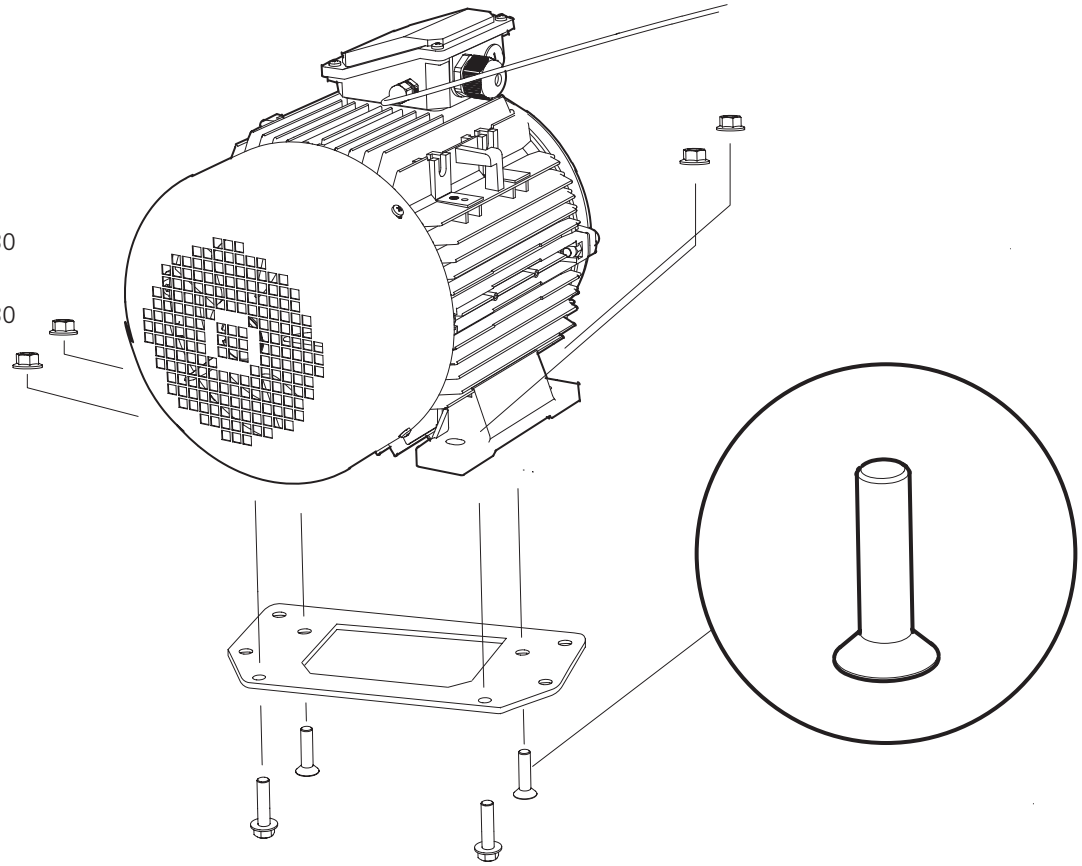


# 2



4 x – M8x20




4 x – M8

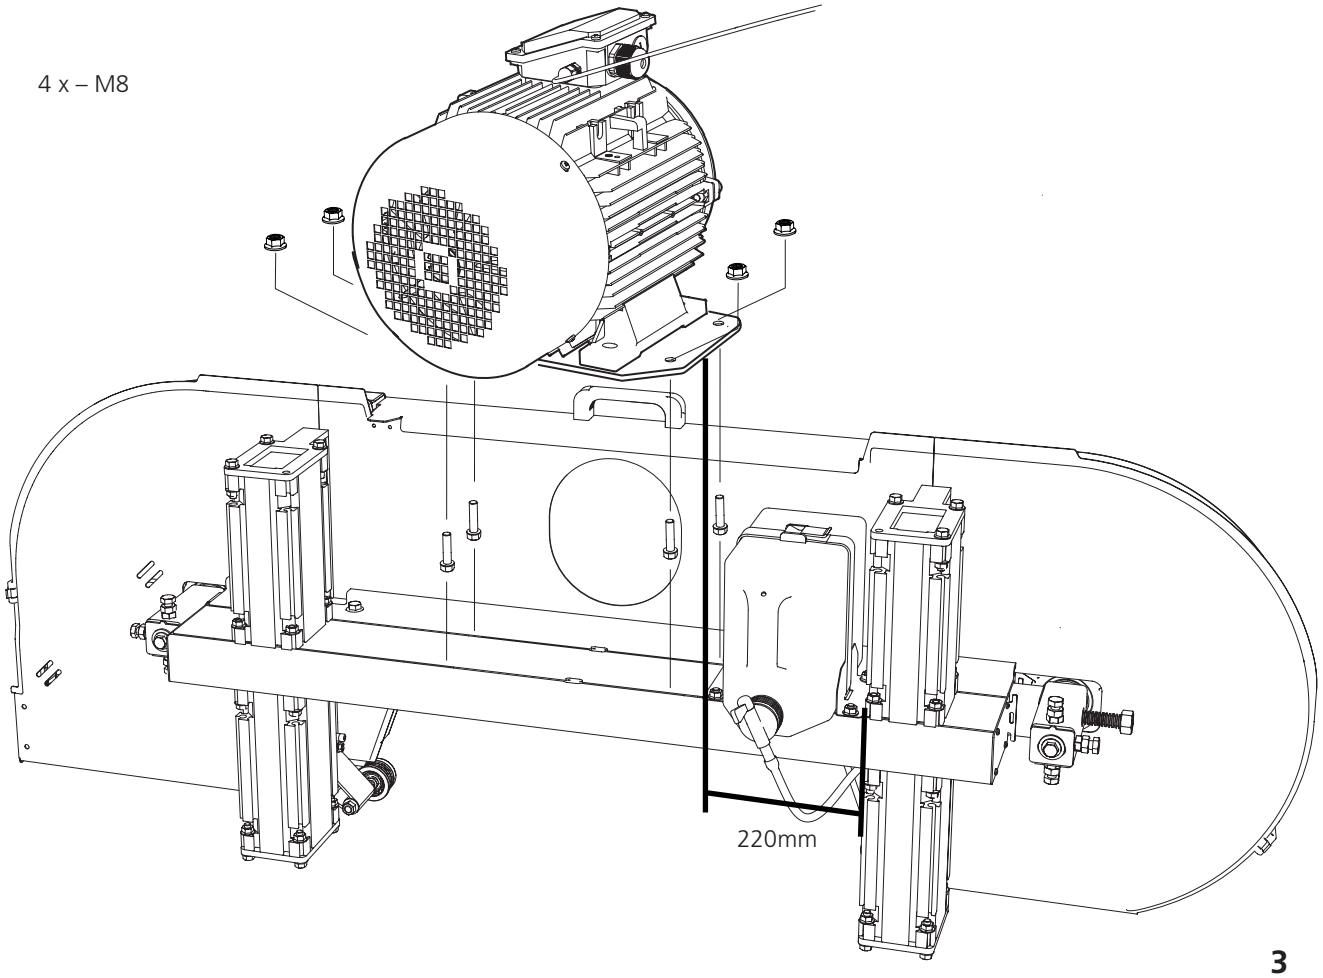

LOGOSOL

## 3




2 x – M4x35



2x – M4




2 x – M4

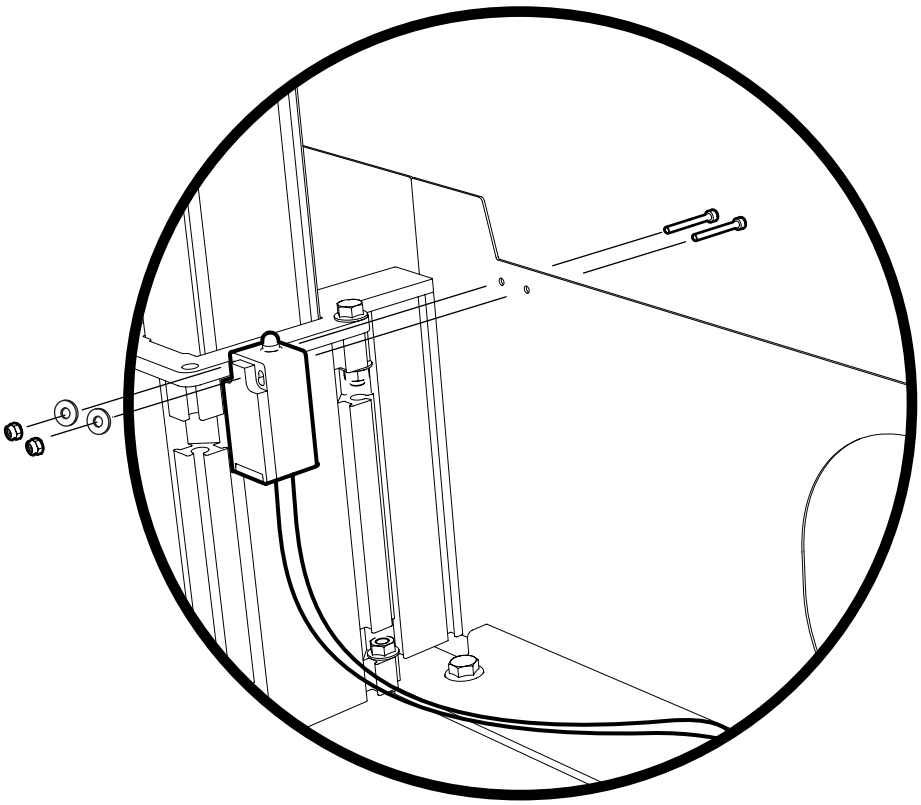


## 4




2 x – M10x20

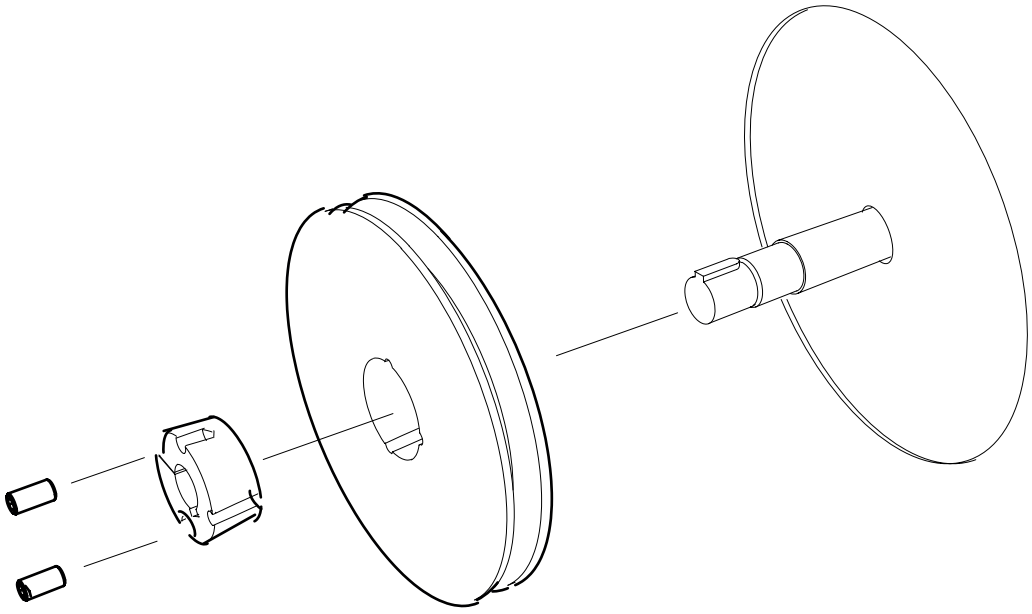


# 5

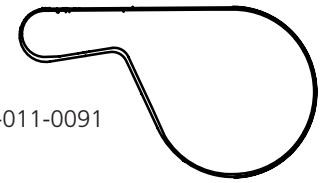

1 x – 9020-011-0091

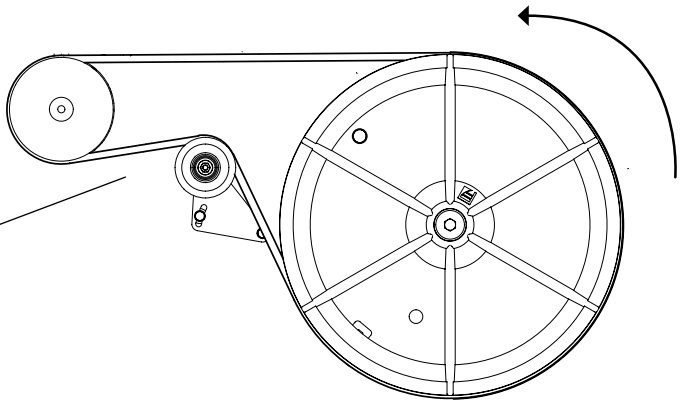


# 6



1 x – M6x45

1 x – M6

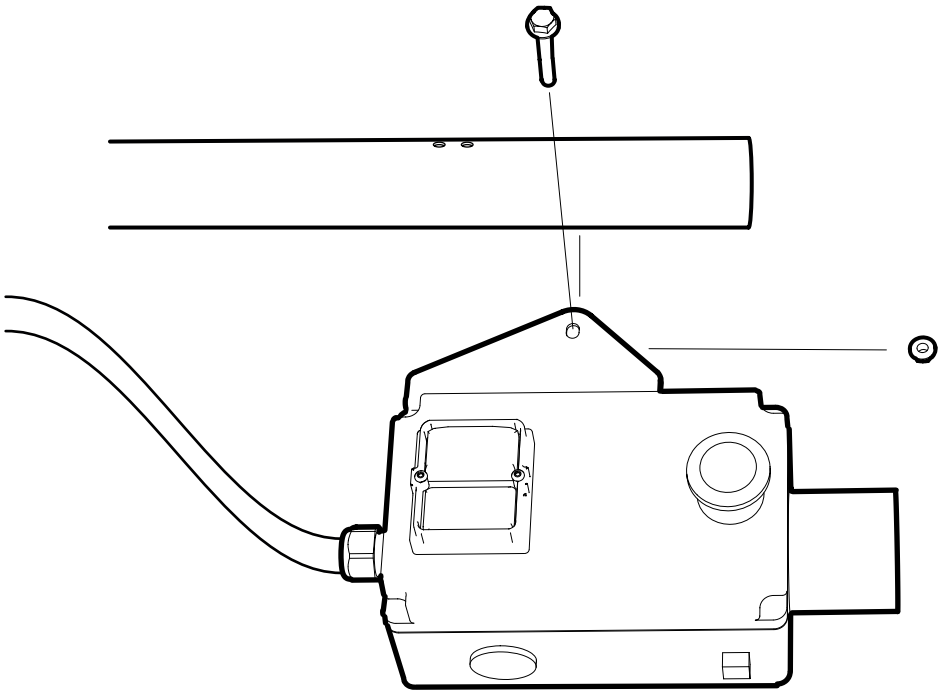


LOGOSOL

# 7

2x – M6x12


2 x – M6

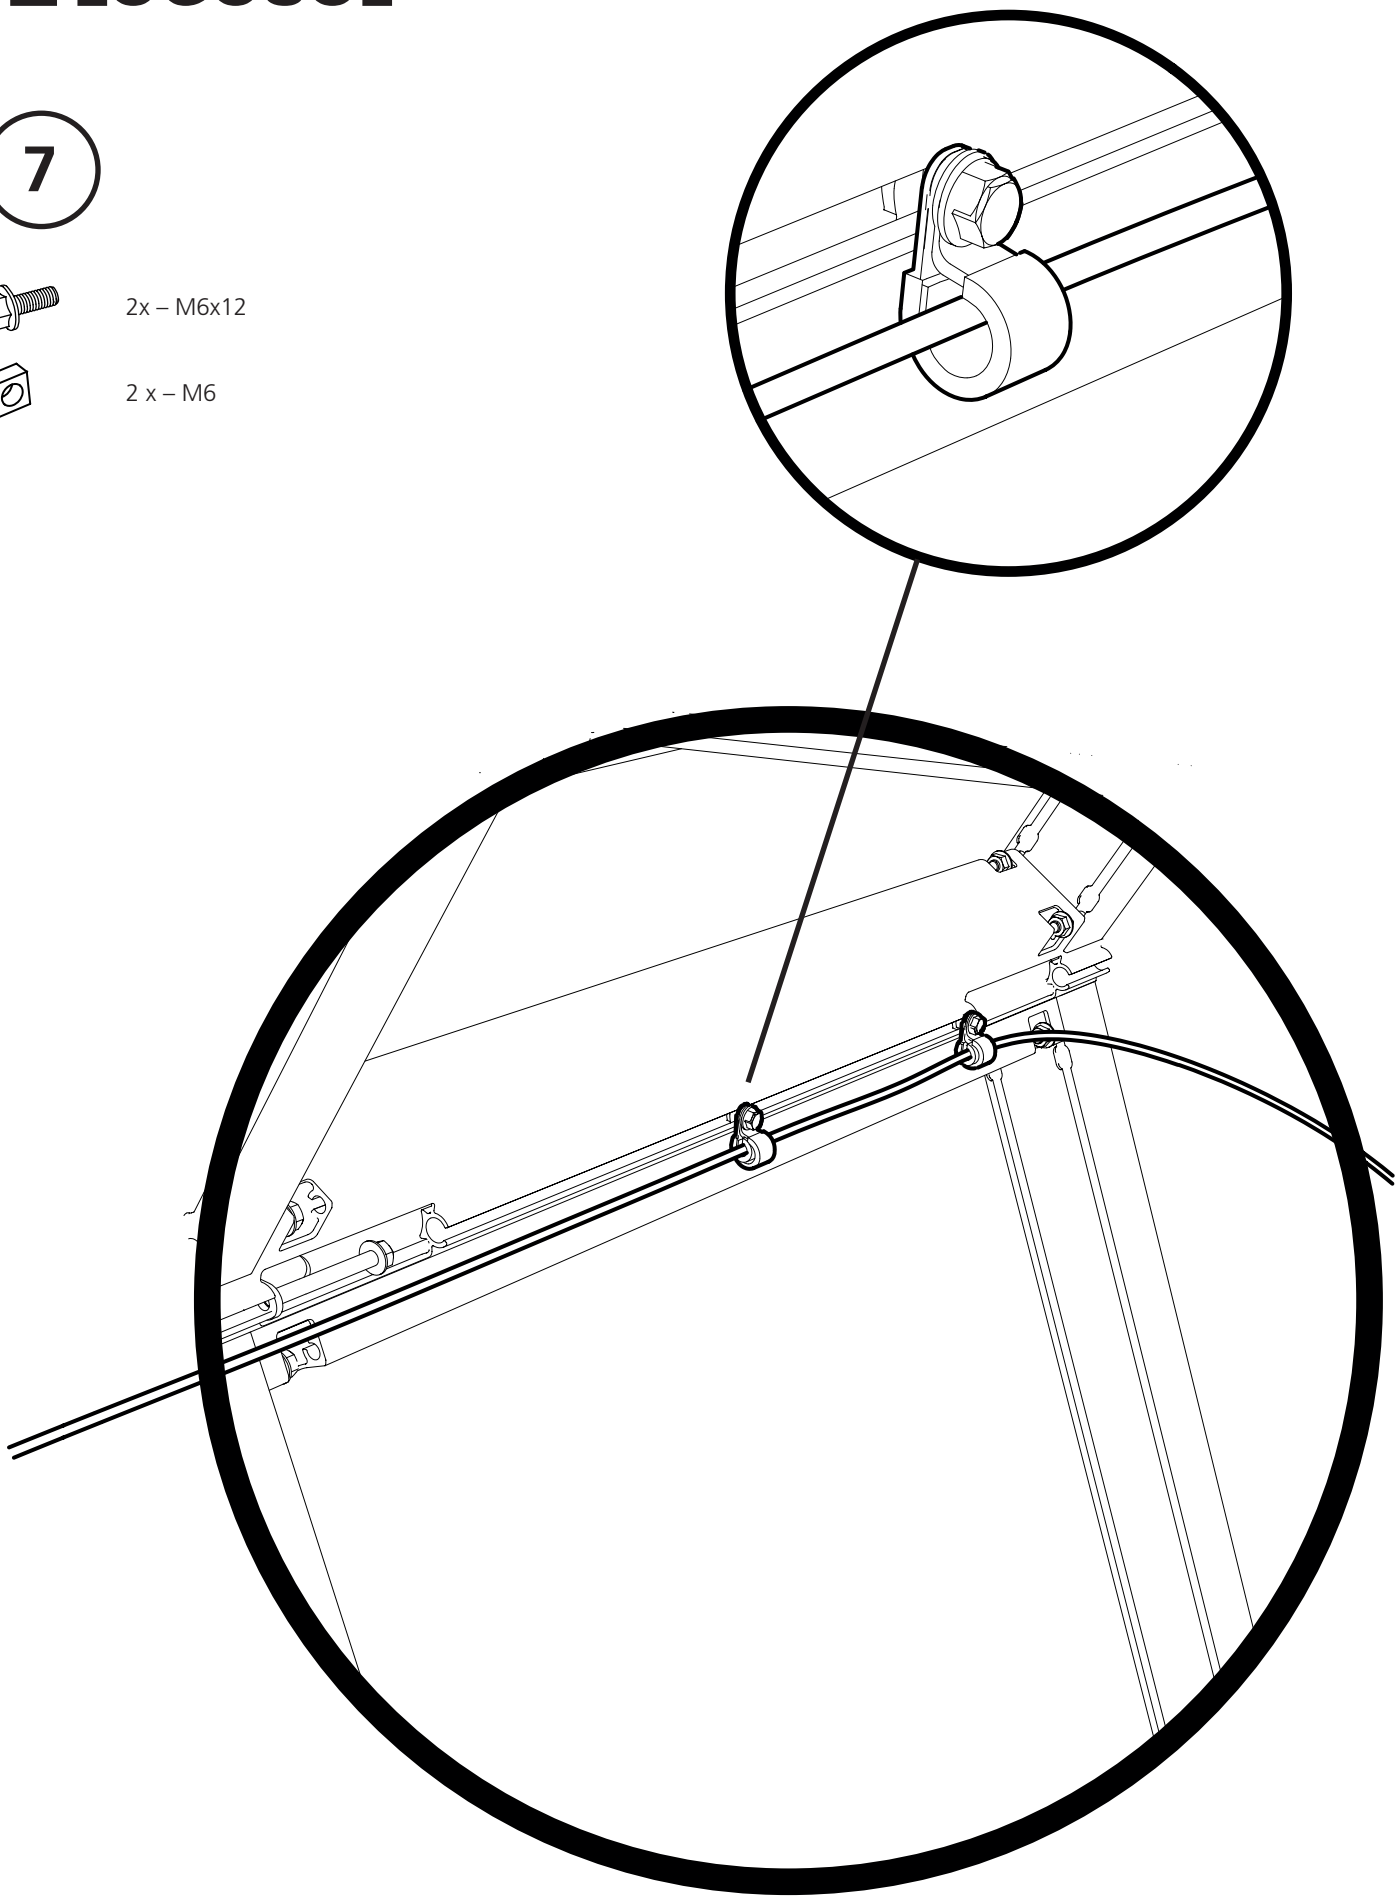

**START MOTOREN**

Motoren har en termisk overopphetingsbeskyttelse. Når temperaturen i motorviklingen blir for høy, vil motoren stoppe og kan ikke startes på nytt før den har kjølt seg ned.

For å starte sagaggregatet må du holde inne driftsknappen (2) og trykke på den grønne knappen (1) samtidig. For å stoppe sagaggregatet kan du enten slippe driftsknappen eller trykke på nødstoppknappen (1).

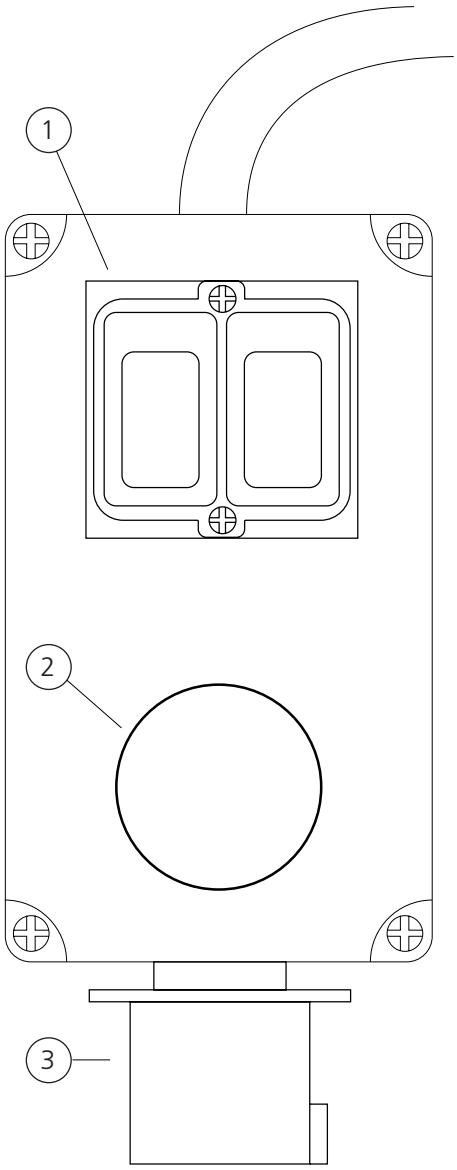


1 Grønn = På, Rød = Nødstopp
2 Driftsknapp
3 Elektrisk kontakt med fasevender.

Hovedkabel 230 volt, 3-fase, for tilkobling av Logosol-maskiner:

Maskinen trekker høy strøm og stiller spesielle krav til tilkoblingen.

- Det bør brukes en ny kabel for å sikre god ledningsevne.
- Kabelen må ikke oppbevares utendørs i lengre perioder og må håndteres med forsiktighet. Den må for eksempel aldri kjøres over av kjøretøy.

Anbefalt kabellengde:
0–25 meter: minst 2,5 $mm^2$
over 25 meter: minst 4,0 $mm^2$

- Bruk for eksempel 25 m med 4 $mm^2$ og den siste delen, maks. 25 m, med 2,5 $mm^2$.
- Du bør ikke koble sammen mer enn to kabler i serie.
- Jo kortere tilkoblingskabelen er, desto bedre ytelse gir maskinen.

MERK. Hvis forlengelseskabelen er for tynn eller i dårlig stand, vil motoren miste startkraft og dreiemoment, noe som kan føre til skade på motorer, relékontakter og annen elektronikk. Når en motor eller kontaktor slutter å fungere, skyldes det nesten utelukkende at den får for lite strøm. Det gis ingen garanti for denne typen skader.



Godt jobbet!

Nå er monteringen av motoren fullført, og du bør nå gå tilbake til håndboken for båndsagbruket og fortsette med innstillingsrekkefølgen i henhold til instruksjonene nedenfor.

# INNSTILLINGSREKKEFØLGE



Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.



**VIKTIG!**

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig å justere inn saghodet før start for at det skal gi tilfredsstillende sageresultat. Følg innstillingsrekkefølgen nøye! Enkelte justeringer påvirker andre maskininnstillinger.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com