


MANUAL DE INSTRUCCIONES

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

SKU: 0458-395-0865

REV: 3

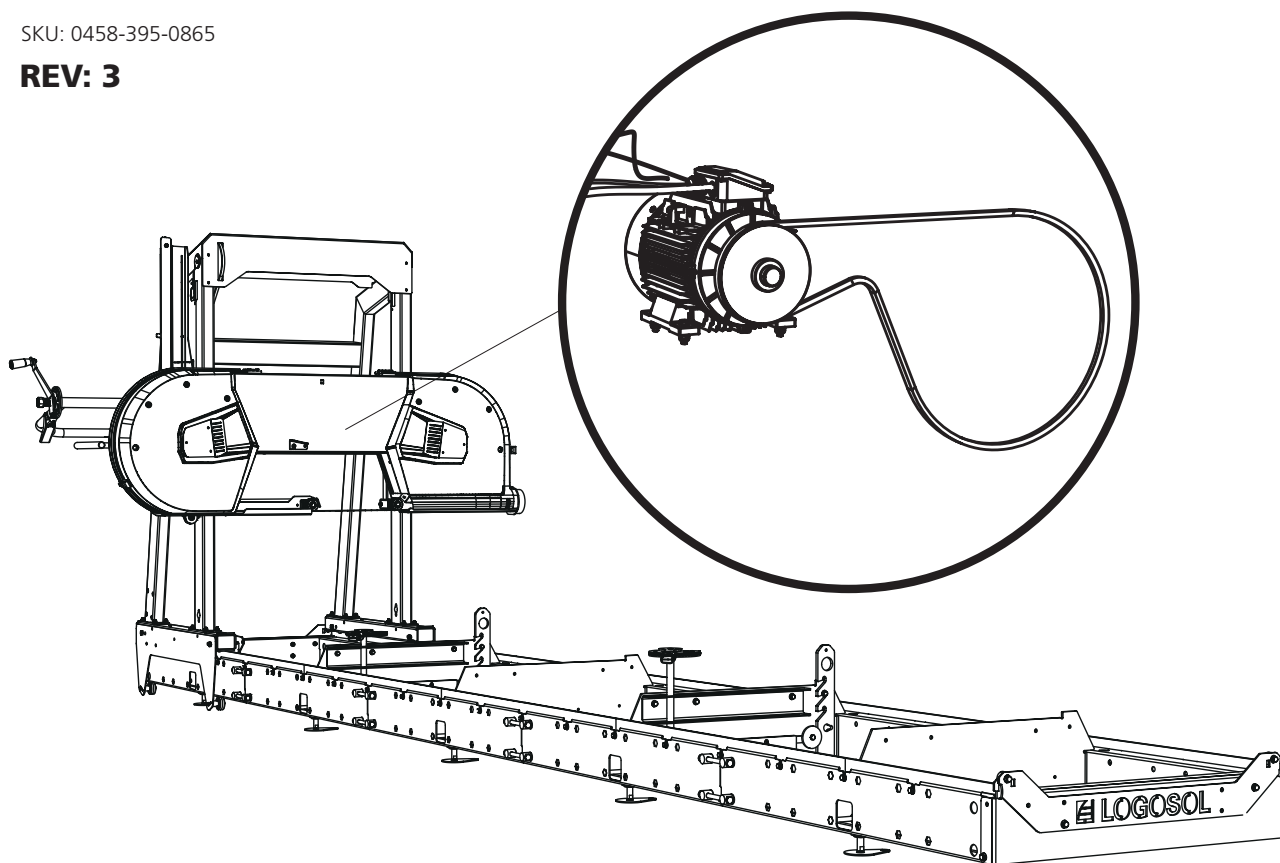

4.6 / 8 / 12 KW

Este manual es un apéndice para la instalación de un motor eléctrico en el aserradero de cinta Logosol.

Para el resto del montaje, las instrucciones seguridad y los ajustes, consulte el manual de su aserradero de cinta.



4,6 / 8 / 12KW



Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar y siga las instrucciones paso a paso durante el proceso.




Después de la instalación, siga las instrucciones del apartado "*Secuencia de ajuste*" en el manual del aserradero para finalizar el ajuste antes de poner en marcha la máquina.



1

El motor eléctrico se entrega con el interruptor de bisagra acoplado. El montaje consiste en instalar el motor en su soporte y montar la polea y la correa de transmisión. Las ilustraciones muestran los patrones de orificios para montar los motores eléctricos de 4,6 / 8 / 12 kW. Siga las instrucciones de instalación y, una vez finalizada, continúe con la secuencia de ajuste de la máquina.




4 x – M10x40





4 x – M10



8 x – M10

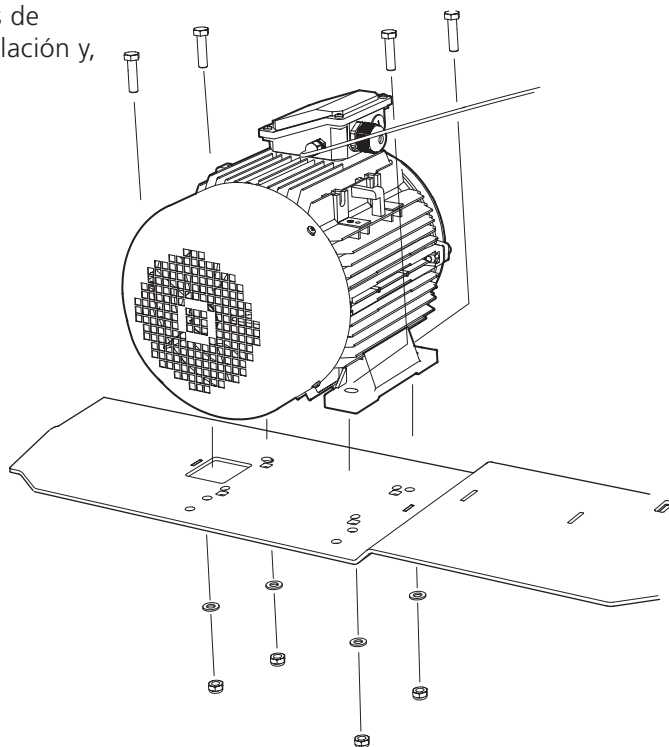

Vista superior:

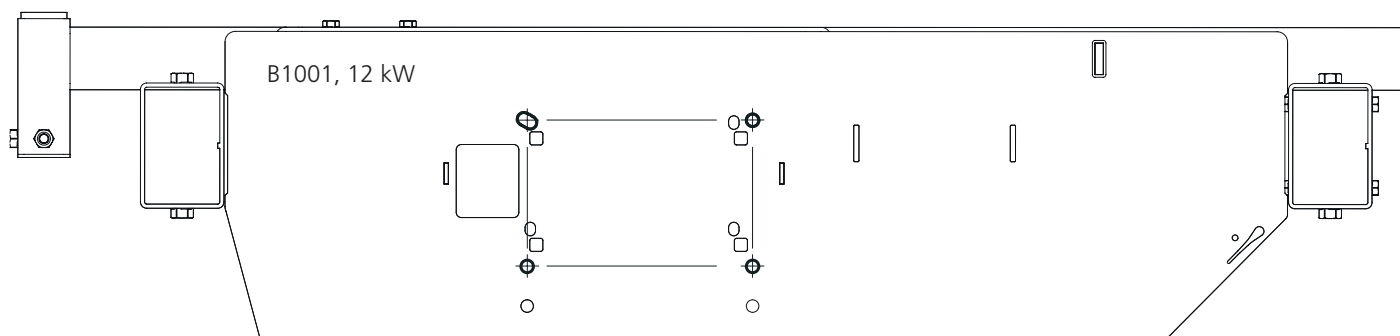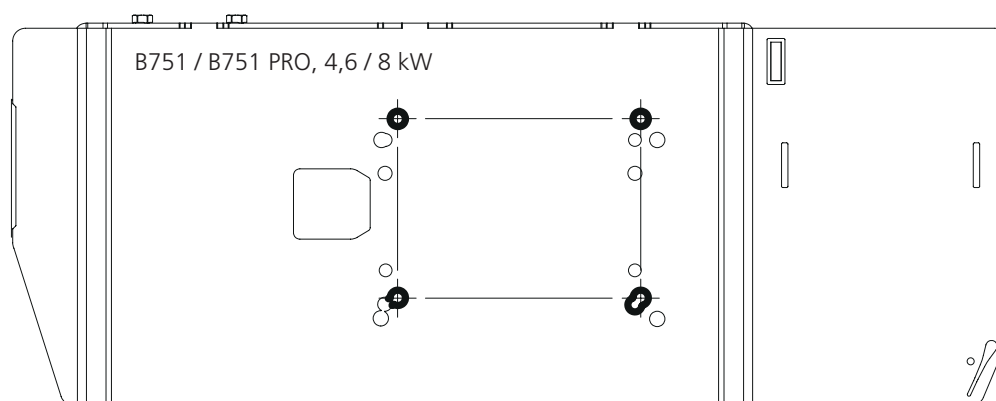



2


 2 x – M6x25

 2 x – M6x30

 1 x – 03-01997
10mm

 1 x – 03-02080
12mm

 2 x – 03-02182

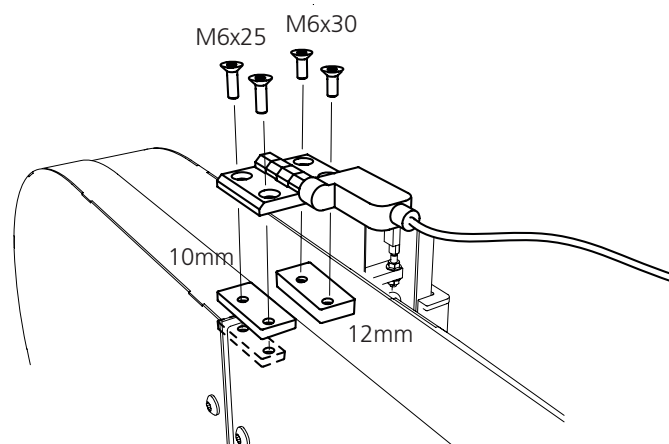


4,6 / 8 KW

3

 1 x

 1 x

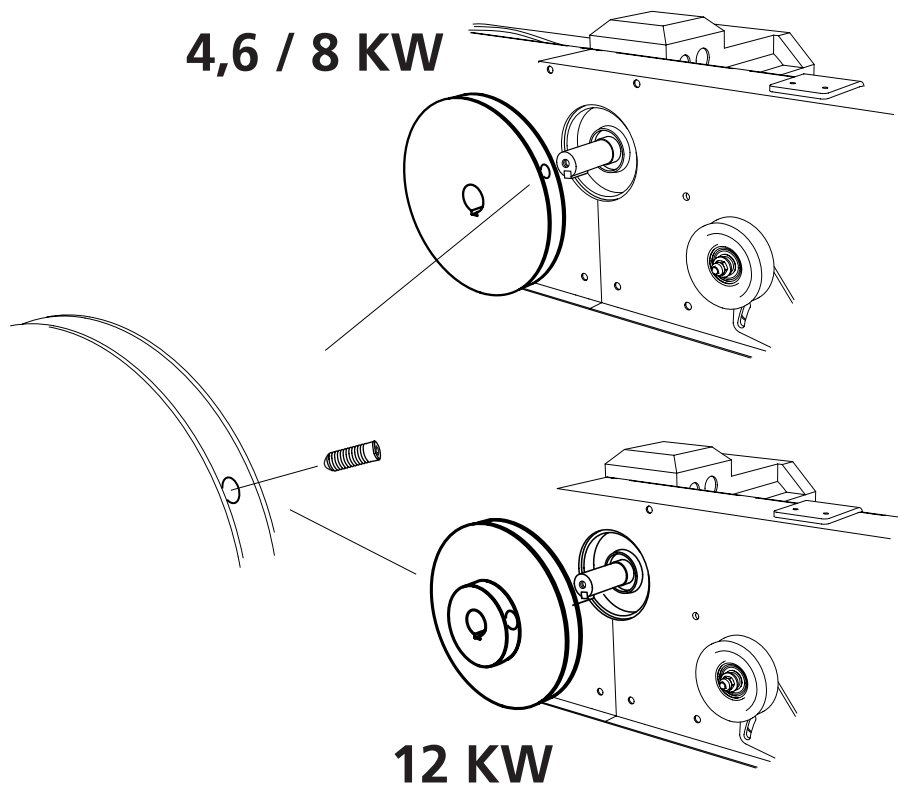


12 KW




4

1 x – 9020-011-0091

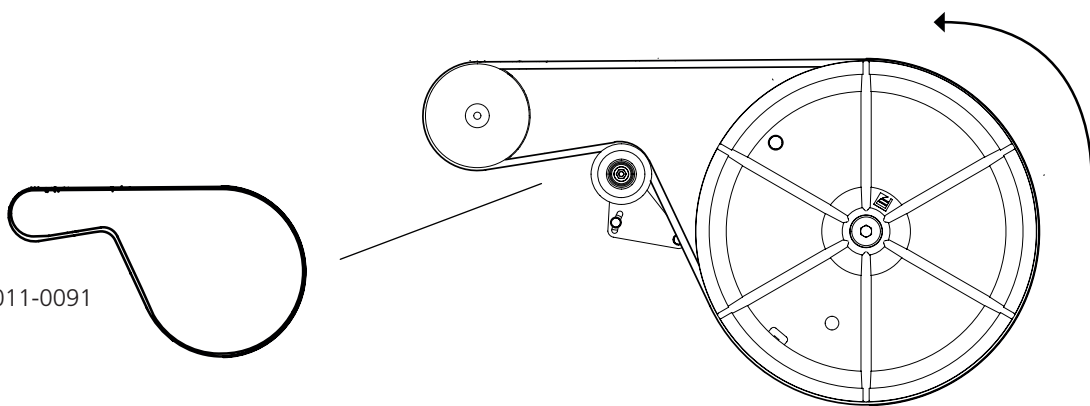


5

- 4 x – M6x12
- 4 x – M8
- 2 x – M8x60
- 2 x – M8
- 2 x – M8

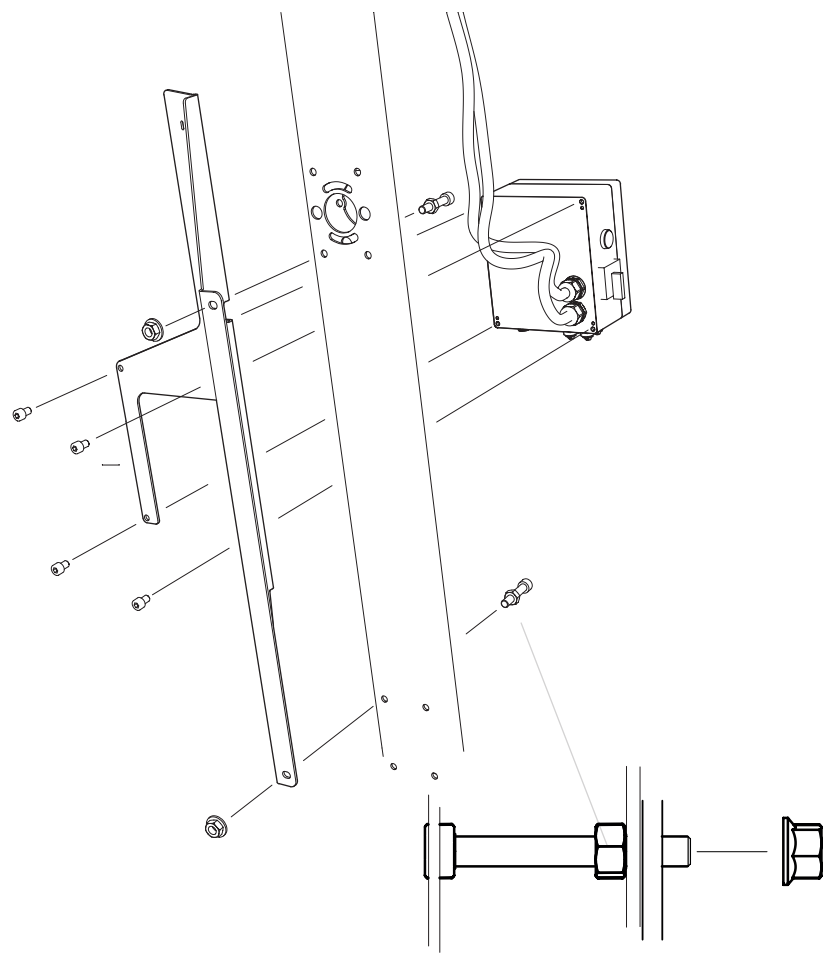


6

- 2 x – M6x10

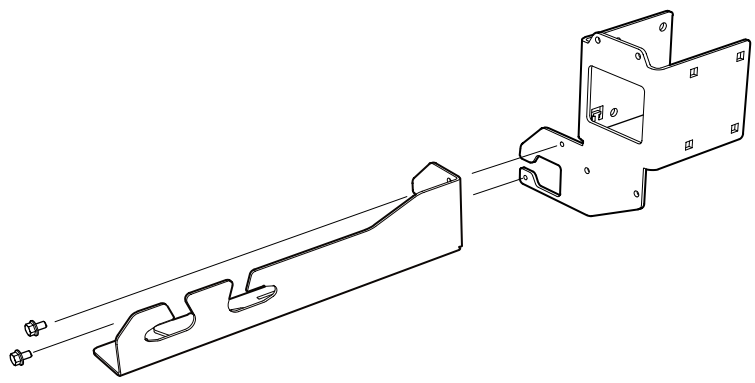




7



4 x – M8x120



4 x – M8

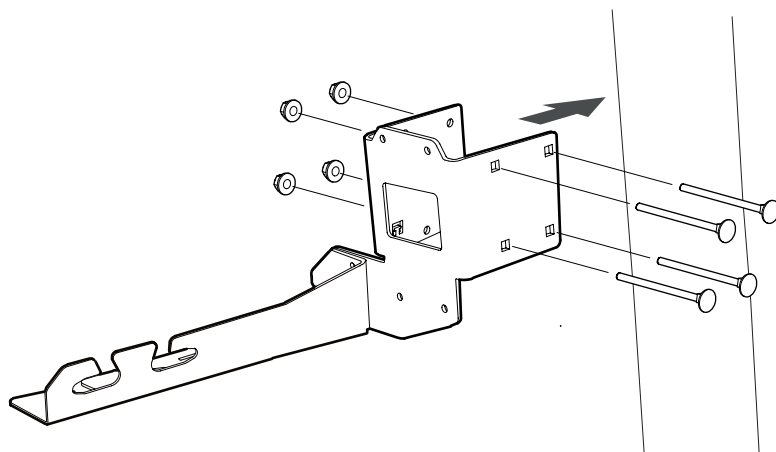

8

A



4 x – M6x16


B




2 x – M5x16



4 x – M6

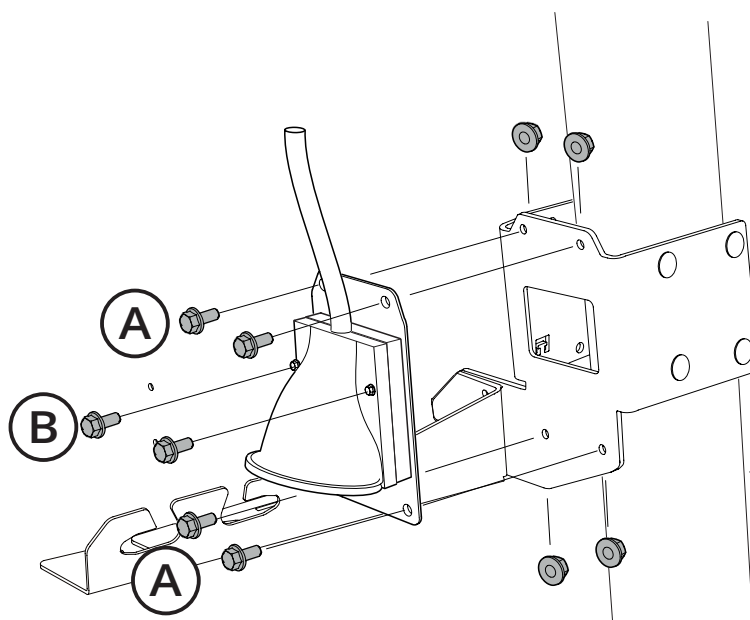


9

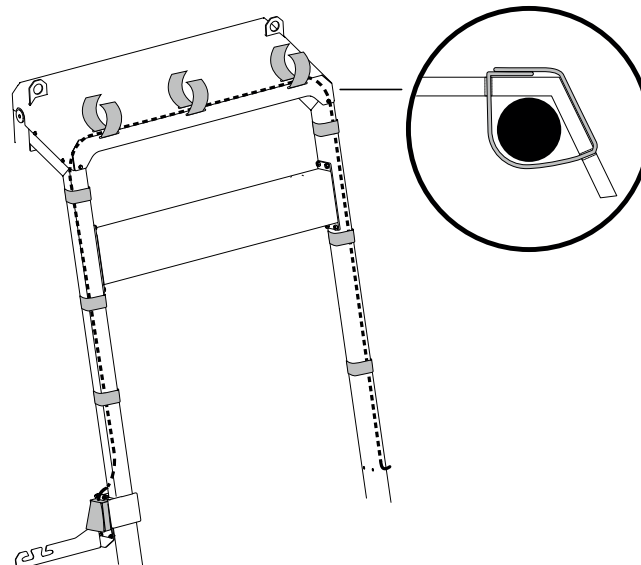




10

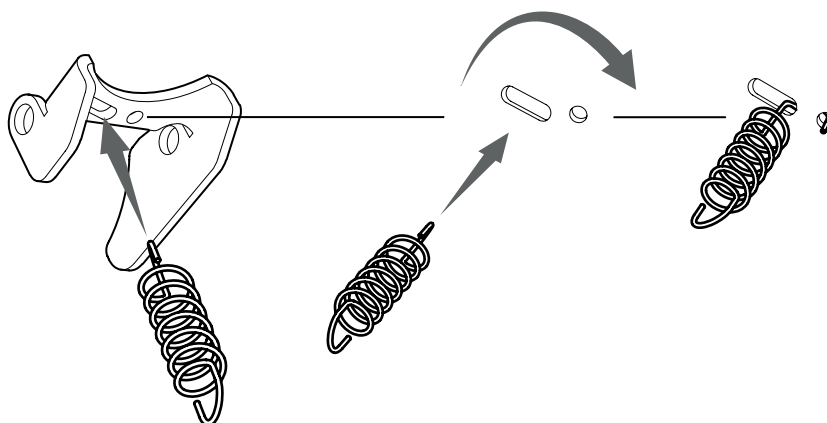


11



1 x – M5x50




1 x – M5

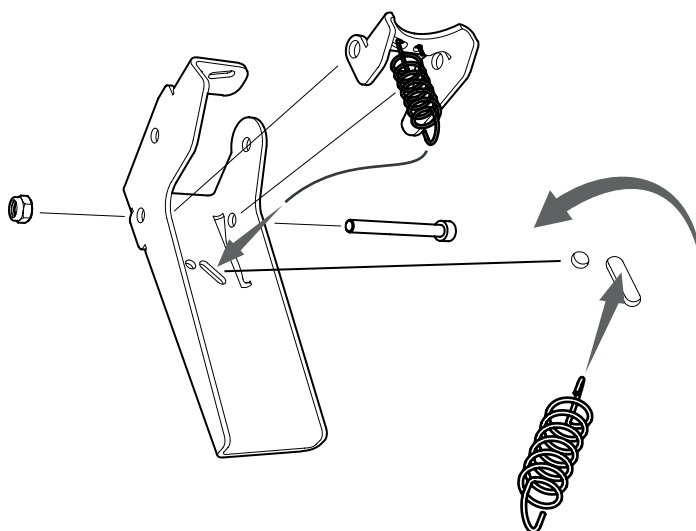

12




2 x – M5x16

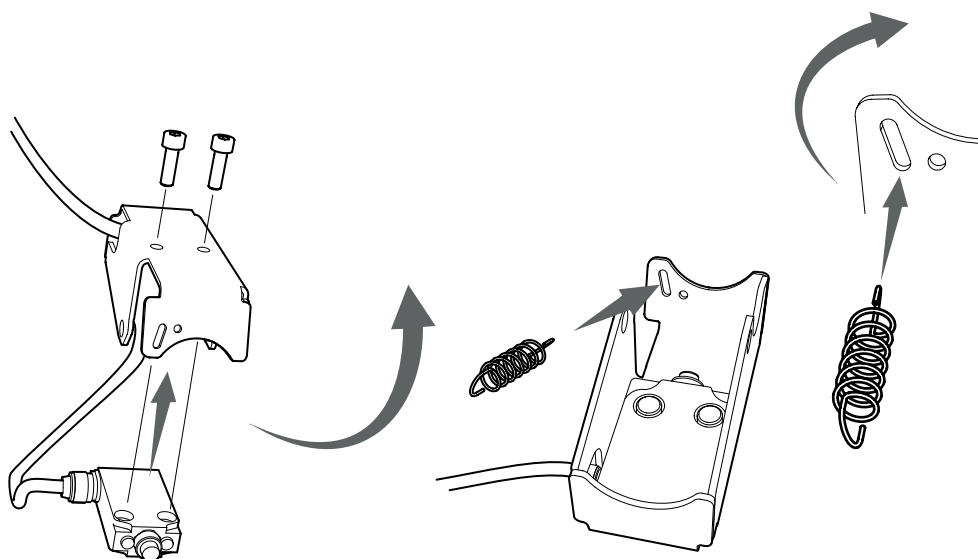





13

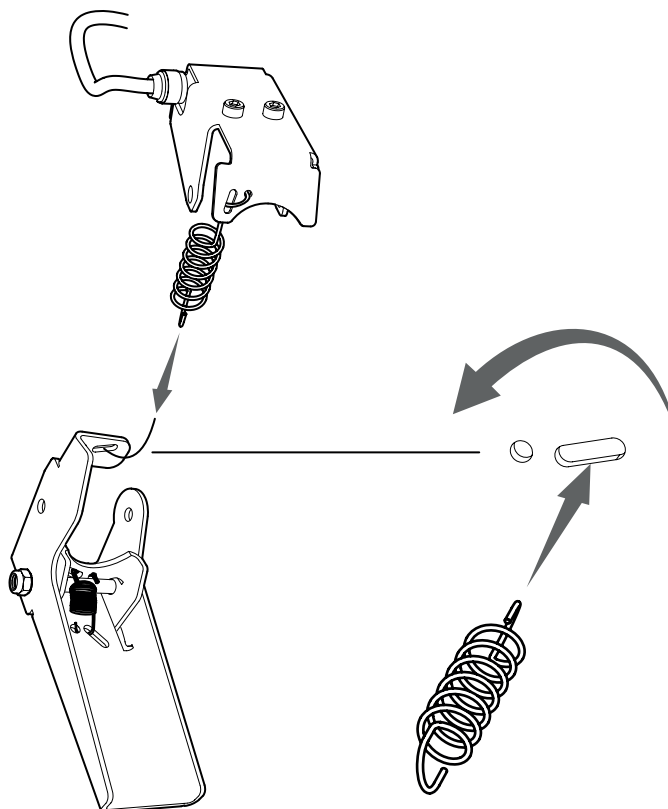

14



1 x – M6x50




1 x – M5x50



1 x – M6





1 x – M5

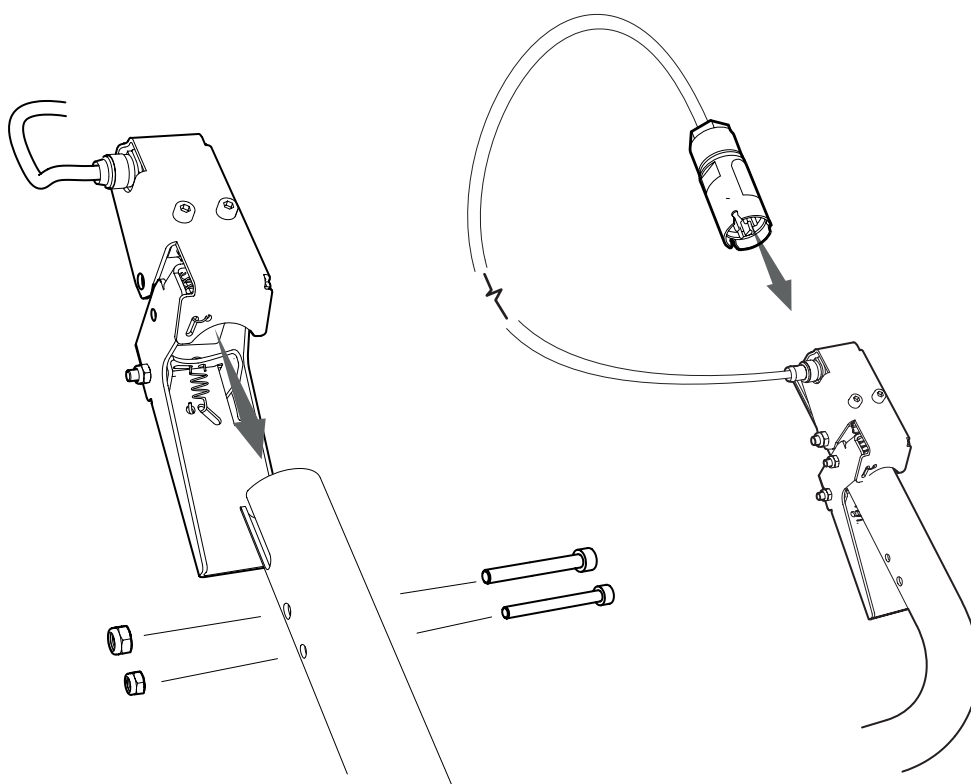




15

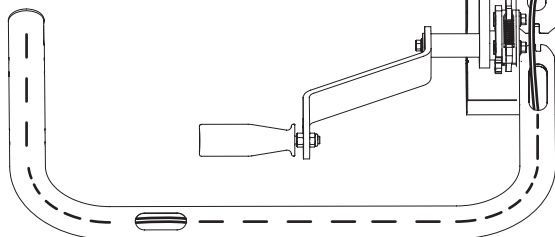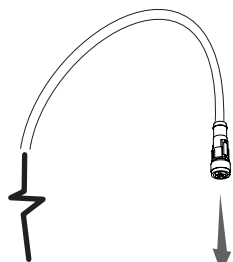


16

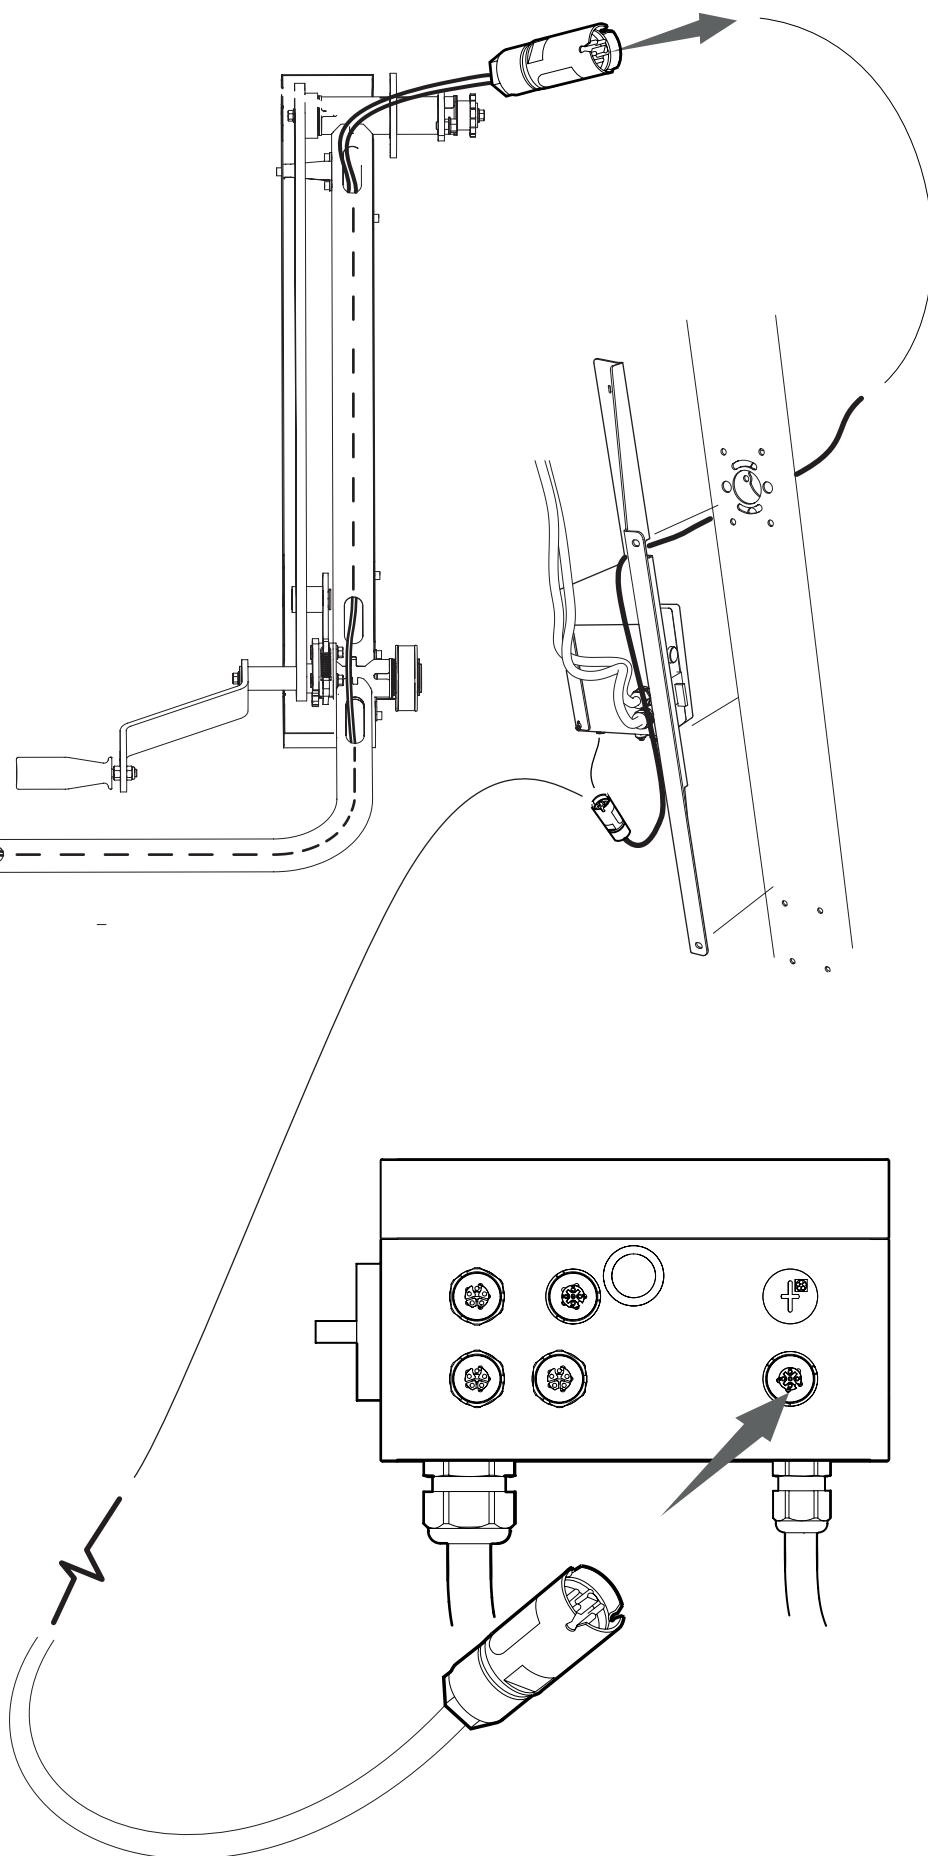


ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD DE CONTROL

Gire la unidad de control a la posición (1) para encender la máquina.

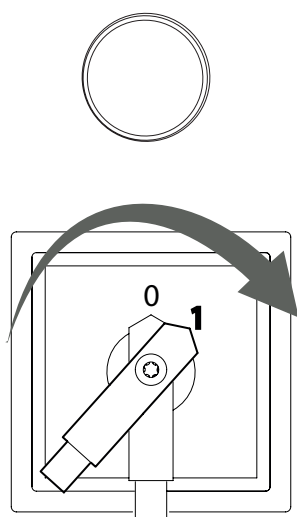

ARRANQUE DEL MOTOR

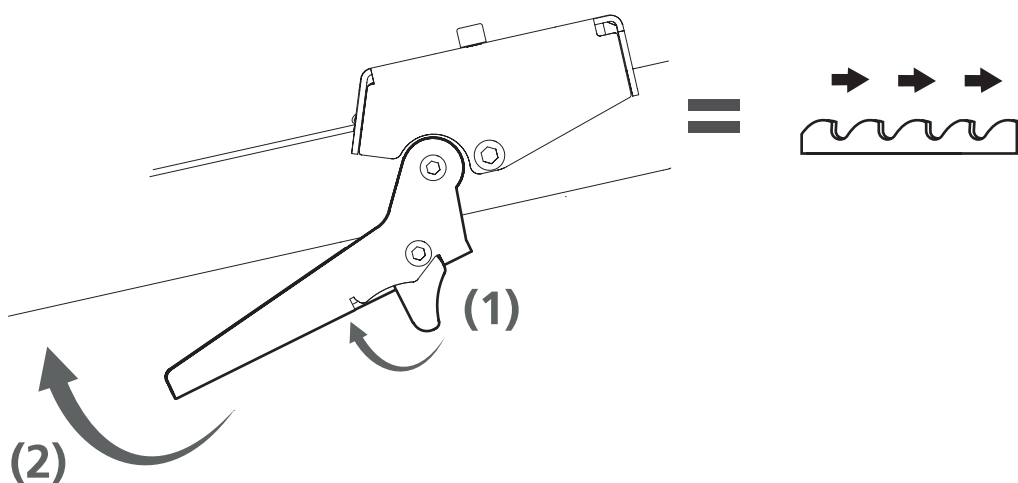



¡Buen trabajo!

Ahora que la instalación del motor está completa, debe volver al manual de su aserradero de cinta y continuar con la secuencia de ajuste de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación.

SECUENCIA DE AJUSTE



Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar y siga las instrucciones paso a paso durante el proceso.



¡IMPORTANTE!

Para garantizar el correcto funcionamiento del aserradero y un resultado satisfactorio, es importante ajustar el cabezal de la sierra antes de la puesta en marcha. ¡Siga cuidadosamente la secuencia de ajuste! Algunos ajustes afectan a otros ajustes de la máquina.



Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com