


MONTERINGSANVISNING

Art.nr. 0458-395-0418

REV:1

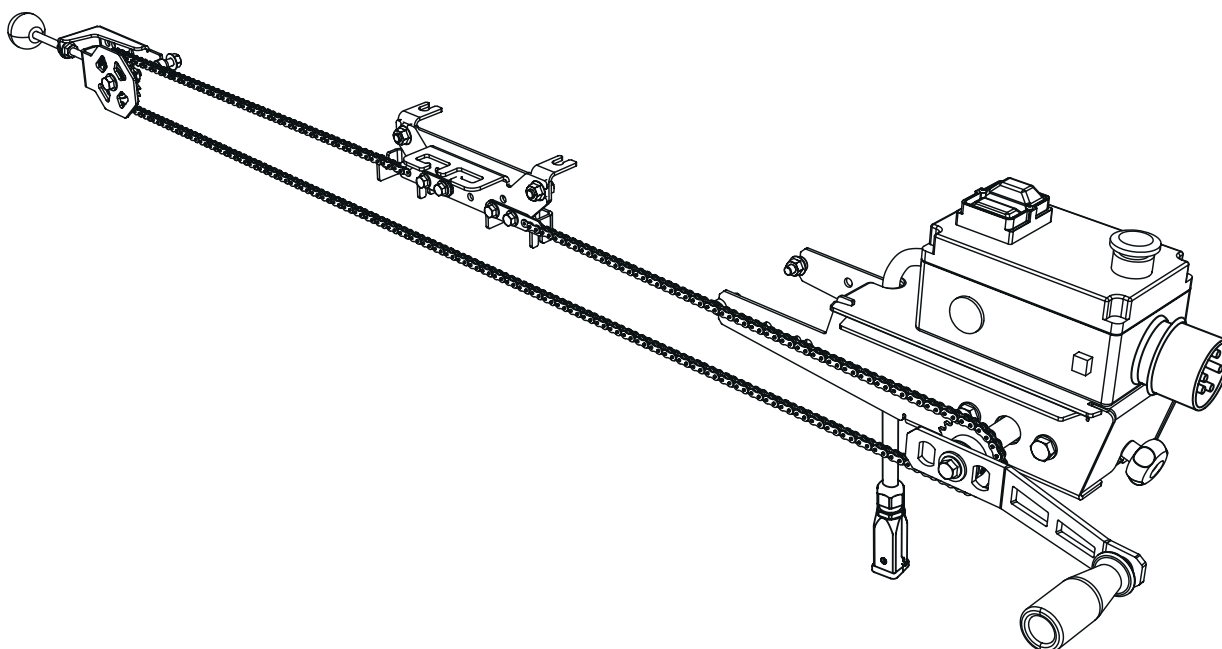




MANUELL FJERNMATING FOR ELSAG




01-00696

BESTANDDELER

	_____	1 x	_____	03-02832
	_____	1 x	_____	03-03156
	_____	1 x	_____	04-00561
	_____	1 x	_____	03-03158
	_____	2 x	_____	04-00409
	_____	1 x	_____	DS-00169
	_____	1 x	_____	03-03239
	_____	1 x	_____	03-02819
	_____	1 x	_____	03-02813
	_____	1 x	_____	04-00407
	_____	1 x	_____	DK-00110
	_____	1 x	_____	03-02811
	_____	1 x	_____	03-03159
	_____	1 x	_____	03-02797
	_____	1 x	_____	03-02796
	_____	4 x	_____	03-03157
	_____	1 x	_____	01-00697, 4 m
	_____	1 x	_____	01-00696-skp
	_____	1 x	_____	01-00777-skp

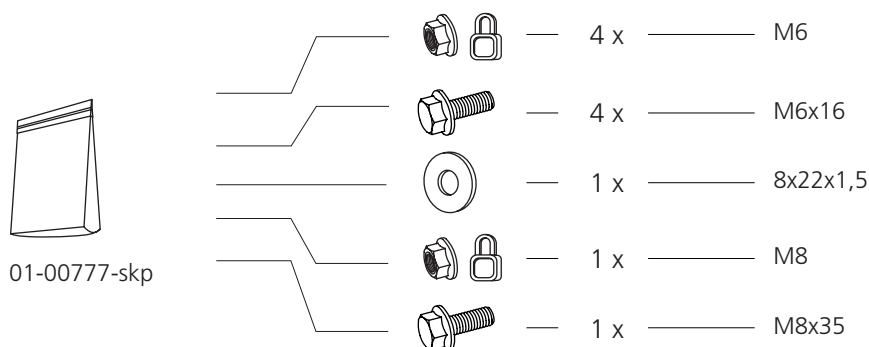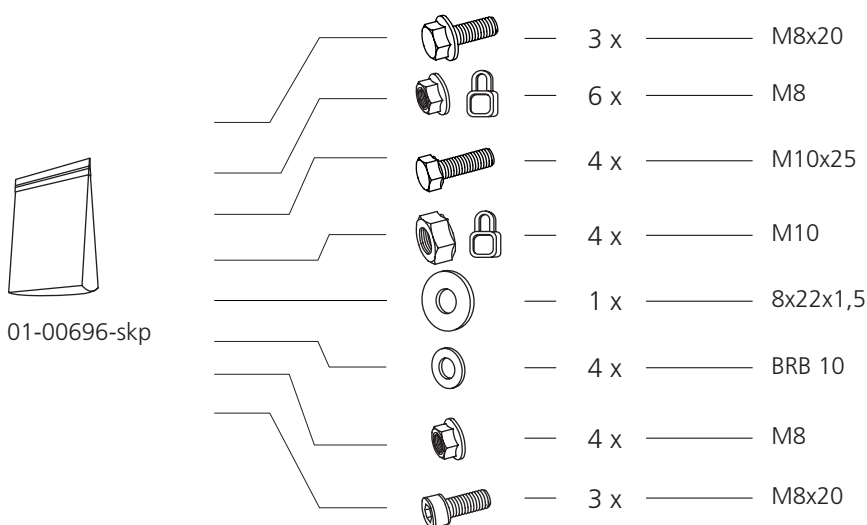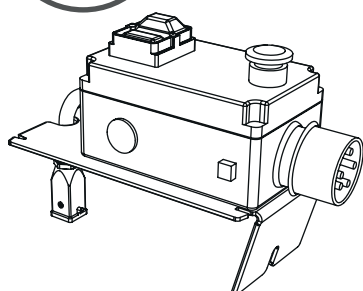**01-00804**

— 1 x — 01-00804




01-00720



— 1 x — 01-00720, 1 m
Brukes for hver 1 m forlengelse




01-00696

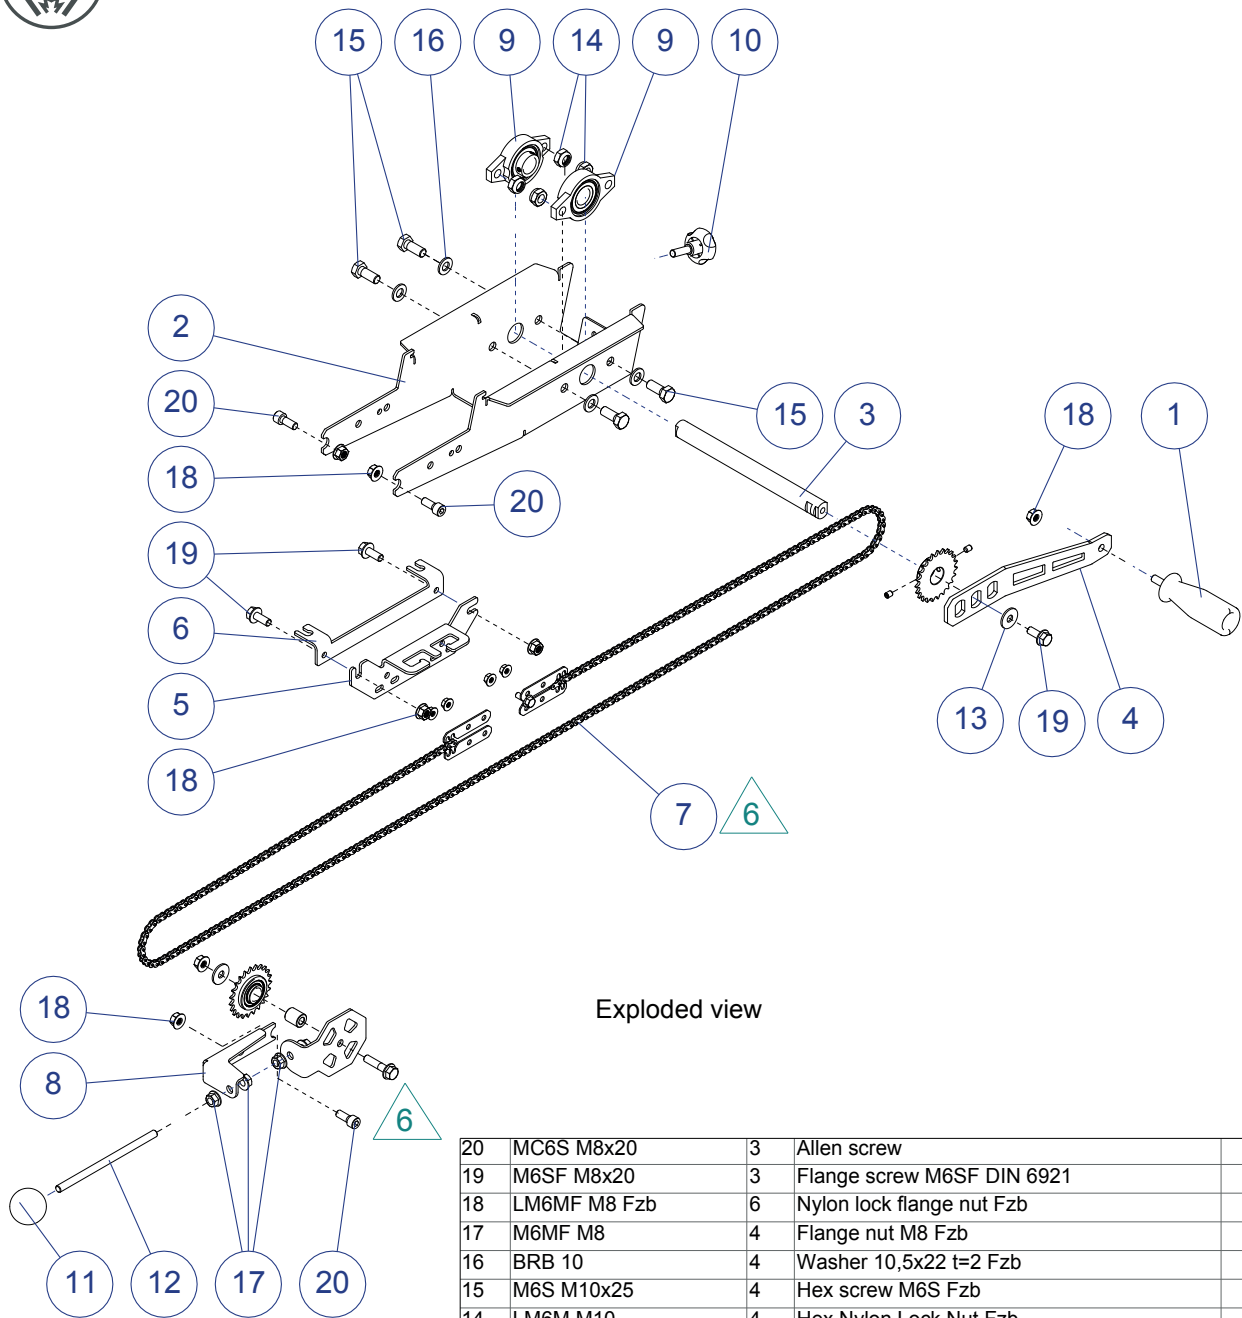

20	MC6S M8x20	3	Allen screw	
19	M6SF M8x20	3	Flange screw M6SF DIN 6921	
18	LM6MF M8 Fzb	6	Nylon lock flange nut Fzb	
17	M6MF M8	4	Flange nut M8 Fzb	
16	BRB 10	4	Washer 10,5x22 t=2 Fzb	
15	M6S M10x25	4	Hex screw M6S Fzb	
14	LM6M M10	4	Hex Nylon Lock Nut Fzb	
13	ISO 4759/3	1	Washer NB 8x22x1,5	
12	03-03239	1	Threaded rod M8x150 8.8 fzb	1
11	DK-00110	1	Endcap WN319 G32-M8	1
10	04-00407	1	Knob M8x25	1
9	04-00409	2	Flanged bearing Ø20 KFL004	1
8	03-02832	1	Turn wheel bracket	1
7	01-00777	1	Manual feed chain kit	4
6	03-02796	1	Bracket	2
5	03-02797	1	Cable & Wire mount	1
4	03-02813	1	Crank handle	1
3	03-02819	1	Crankshaft	1
2	03-02811	1	Chassis	1
1	DS-00169	1	Handle w.out end cap	2
Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue



01-00777

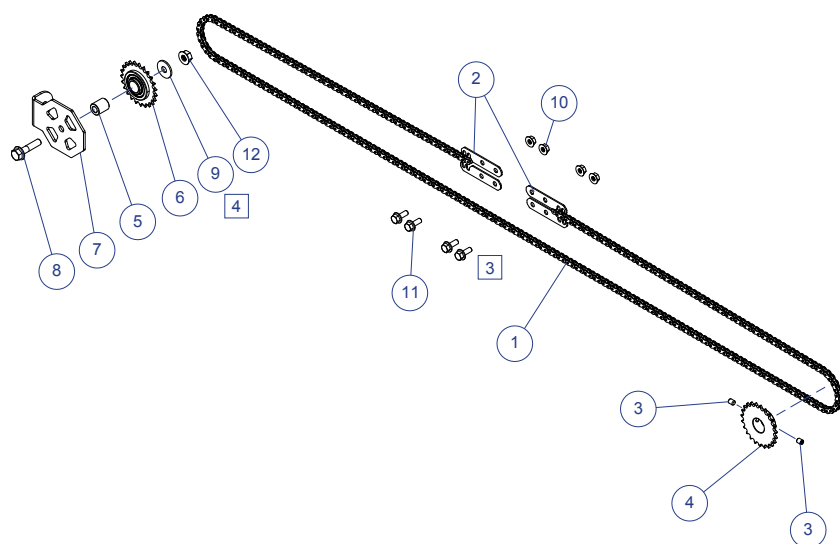

12	LM6MF M8 Fzb	1	Nylon lock flange nut Fzb	
11	M6SF M6x16	4	Flänsskruv M6SF DIN 6921	
10	LM6MF M6	4	Nylon lock flange nut Fzb	
9	ISO 4759/3	1	Washer NB 8x22x1,5	
8	M6SF M8x35	1	Flange screw M6SF DIN 6921	
7	03-03156	1	Turn wheel plate	1
6	04-00561	1	05B-1 Z=23 Tension sprocket	1
5	03-03159	1	Spacer D=15,8x8,1 L=18,5	1
4	03-03158	1	Sprocket 05B-1 z=23 d=20 L=14	1
3	P6SS M6x8	2	Pin screw	
2	03-03157	4	Chainholder	1
1	01-00697	1	Feed Chain (Manual)	1
Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue

SKRUE/MUTTER

Definisjon av festeelementer på de neste sidene.



Passbolt



Krysskrue



Sporskrue



Låseskrue



Sekskantmutter




Flensmutter




Planskive




Unbrakoskrue



Unbrakoskrue (delgjenget)




Sekskantskrue




Sekskantskrue (delgjenget)



Flenskrue



Flenskrue (delgjenget)



Vognbolt

TILLEGGSSYMBOLER

Følgende symboler brukes som et tillegg til bildene ovenfor for å beskrive utformingen av detaljene.



Lav



Tensilock



Lås



Forsenket

MÅL/LENGDE

Dimensjonene til festeelementene angis som et diametermål **(M)** ISO 68-1. For skruer følger deretter et lengdemål. Målet på skruen er den delen av skruen som forsvinner inn i materialet den monteres i.

(Diameter)

(Lengde)

M8


x

20


MONTERING


01-00696
1

-  — 1 x — 8x22x1,5
-  — 1 x — M8x35
-  — 4 x — M8
-  — 1 x — M8
-  — 1 x — 04-00561
-  — 1 x — 03-03159

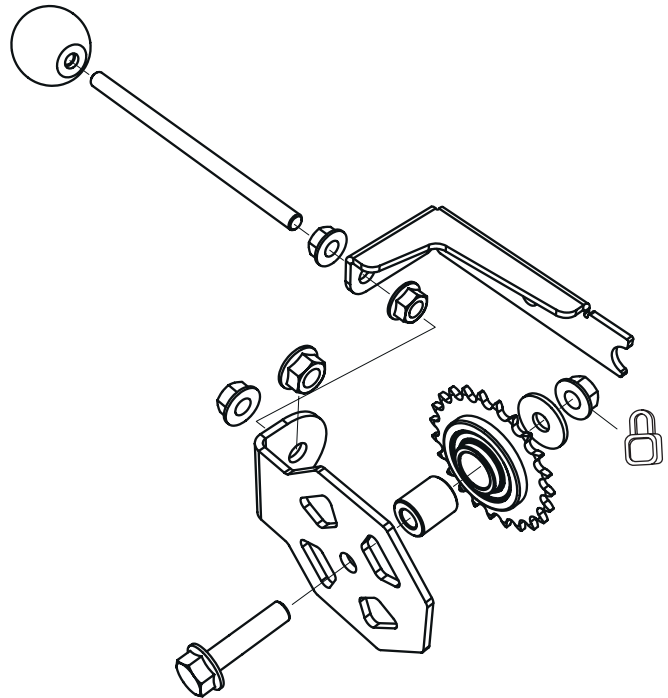

2

-  — 2 x — 04-00409
-  — 4 x — M10x25
-  — 4 x — M10
-  — 4 x — M10

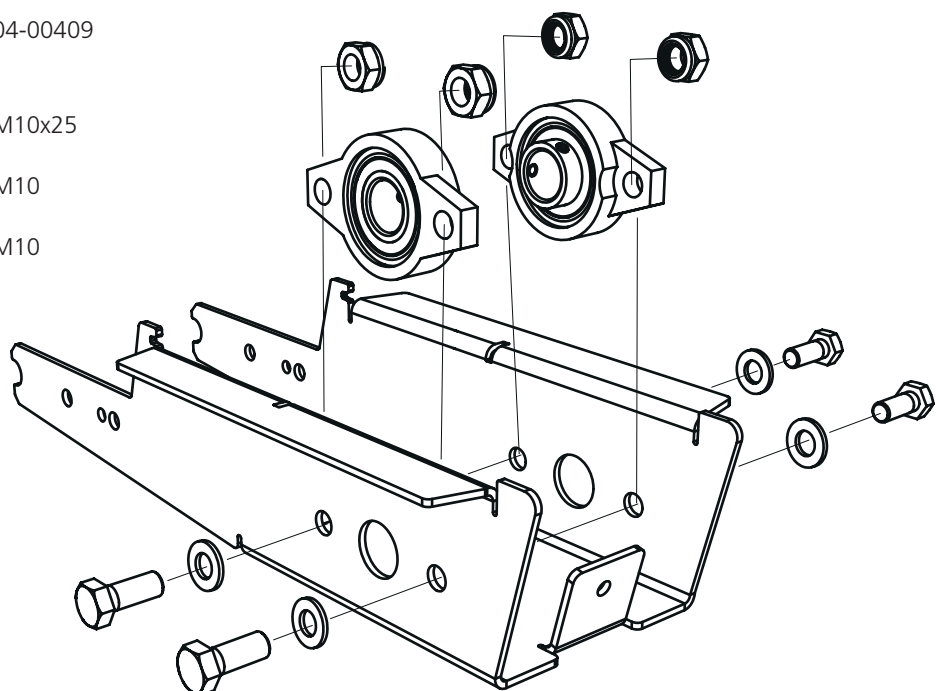


3 Montering av veivhåndtak


	— 1 x —	8x22x1,5
	— 1 x —	M8x20
	— 1 x —	M8
	— 1 x —	03-03158

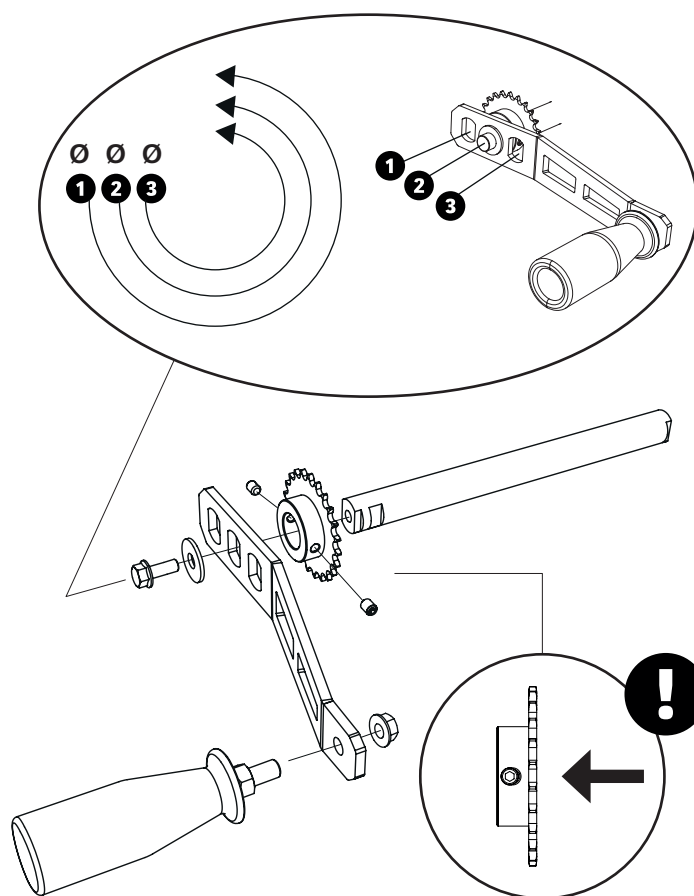


Veivhåndtaket kan monteres på både høyre og venstre side.

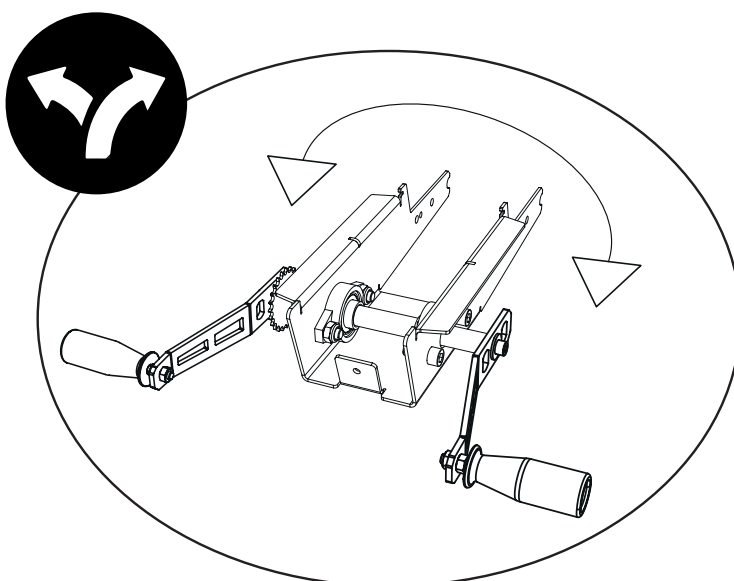

4

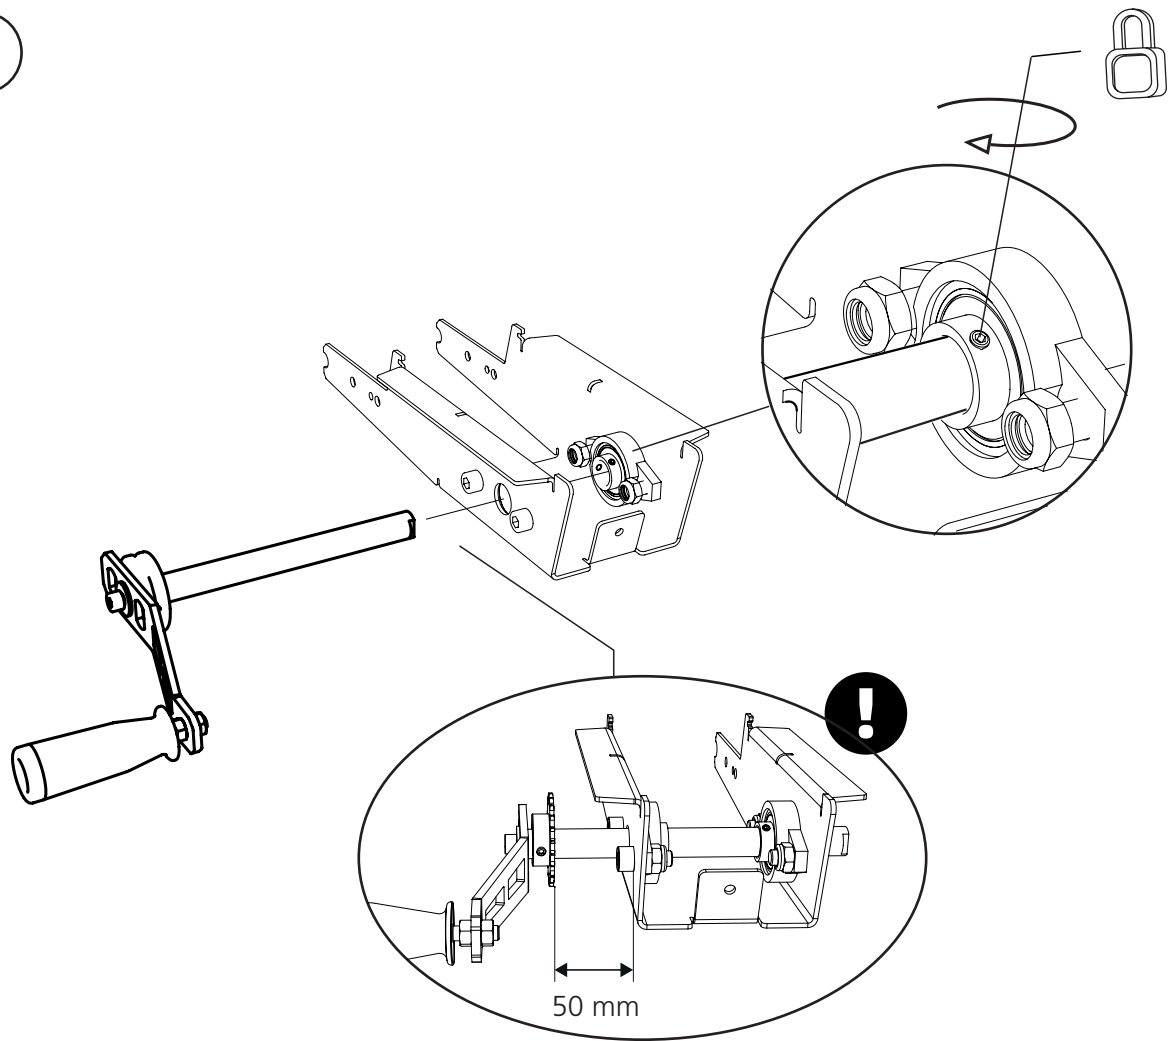

5

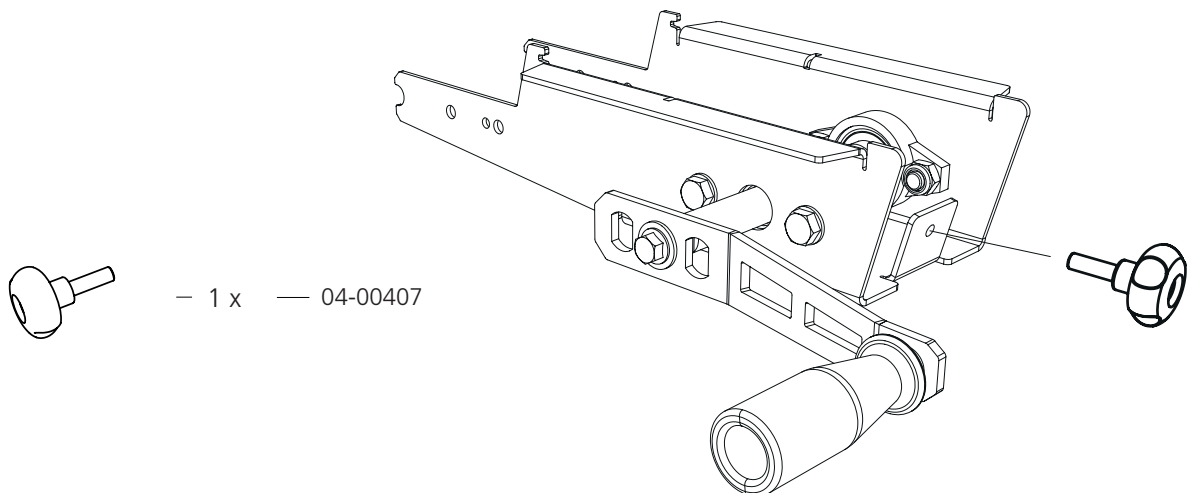


— 1 x — 04-00407

6

Monteringen utføres delvis med bjelkens eksisterende skrueforbindelse.


-  — 1 x — M8x20
-  — 1 x — M8

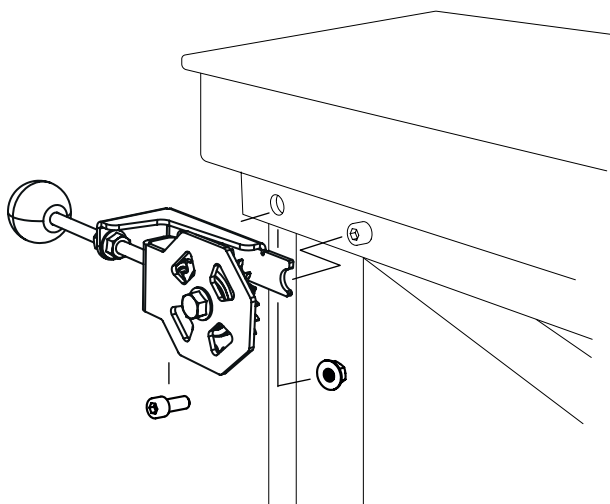



7

Monteringen utføres delvis med bjelkens eksisterende skrueforbindelse.

-  — 2 x — M8x20
-  — 2 x — M8

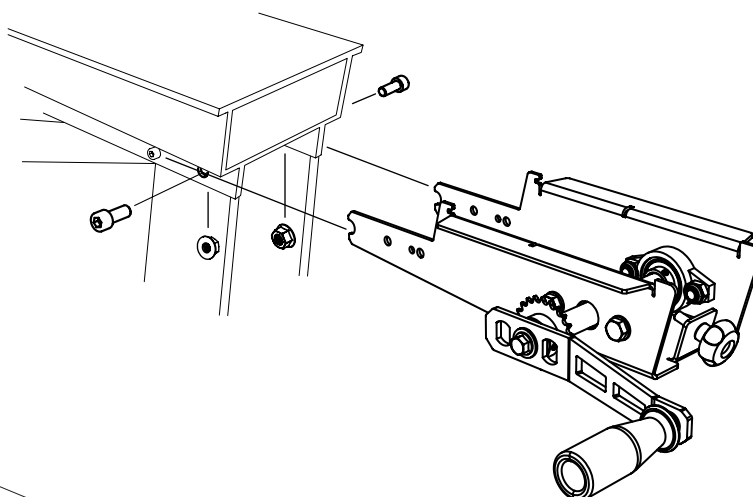


8

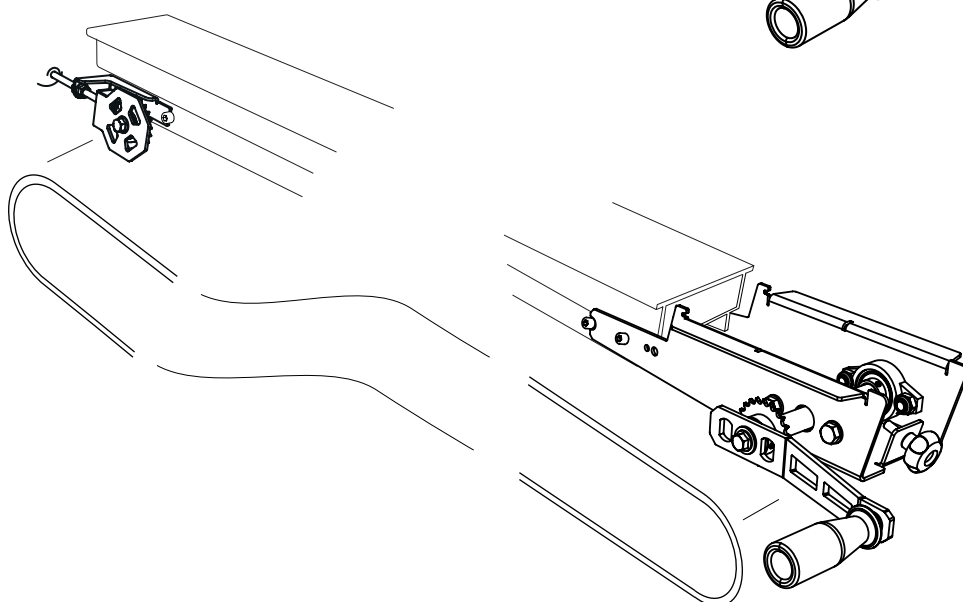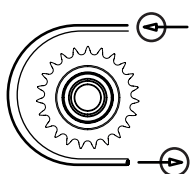



9

-  — 2 x — M8x20
-  — 2 x — M8

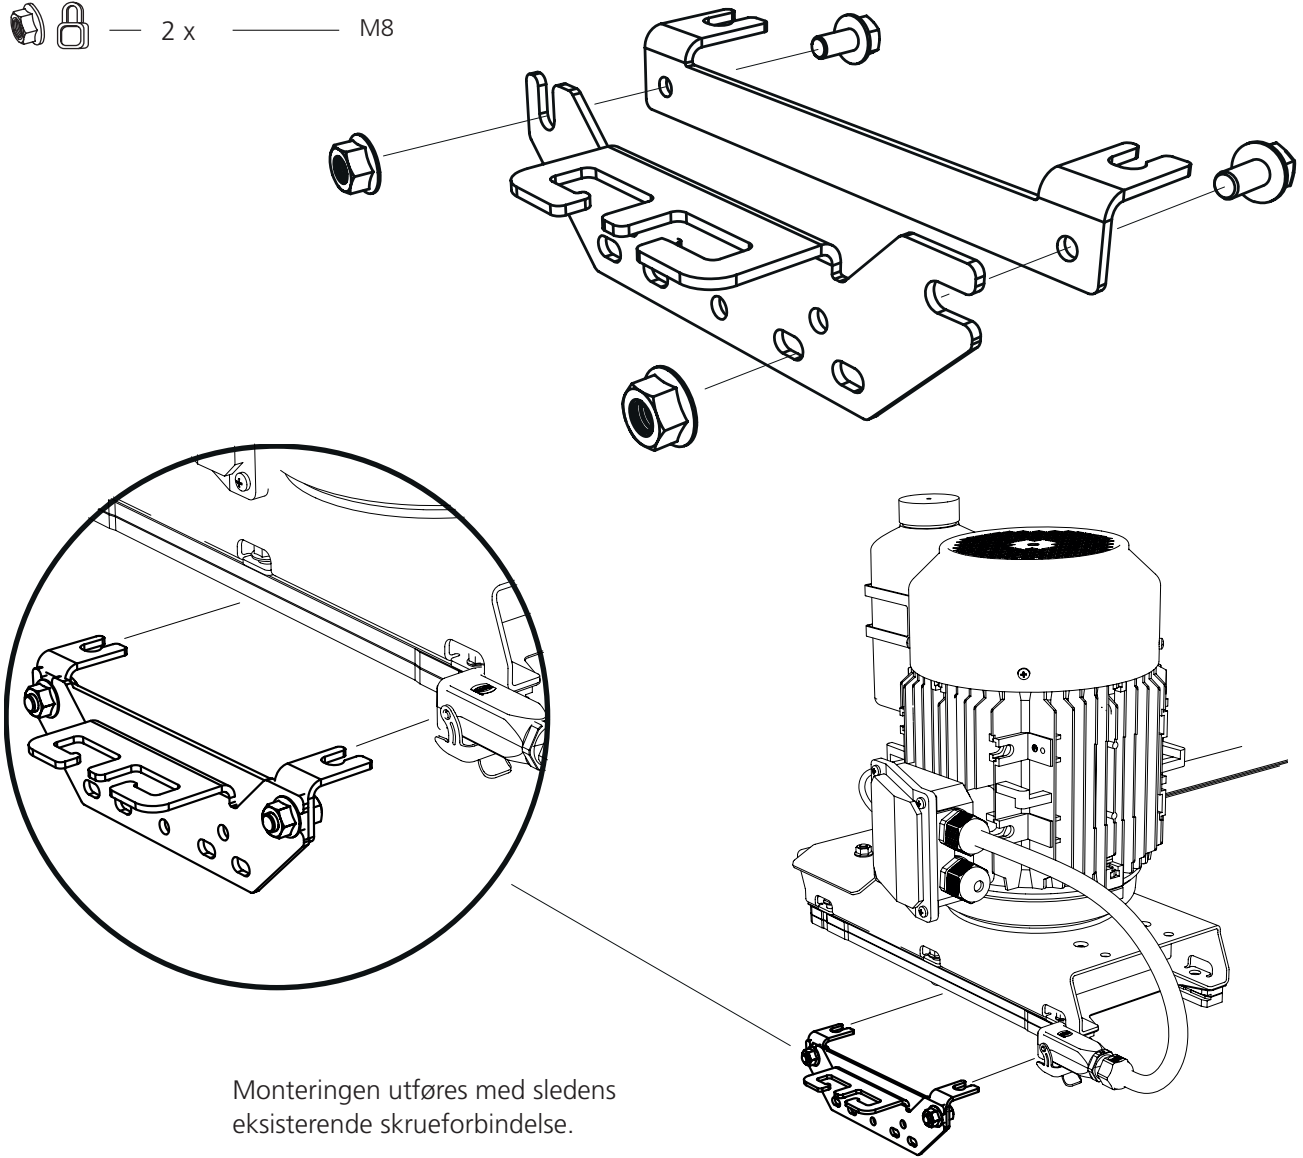

10

-  — 4 x — M6x16
 -  — 4 x — M6
 -  1 x — 01-00697, 4 m
 -  1 x — 01-00720, 1 m
- Brukes for hver 1 m forlengelse

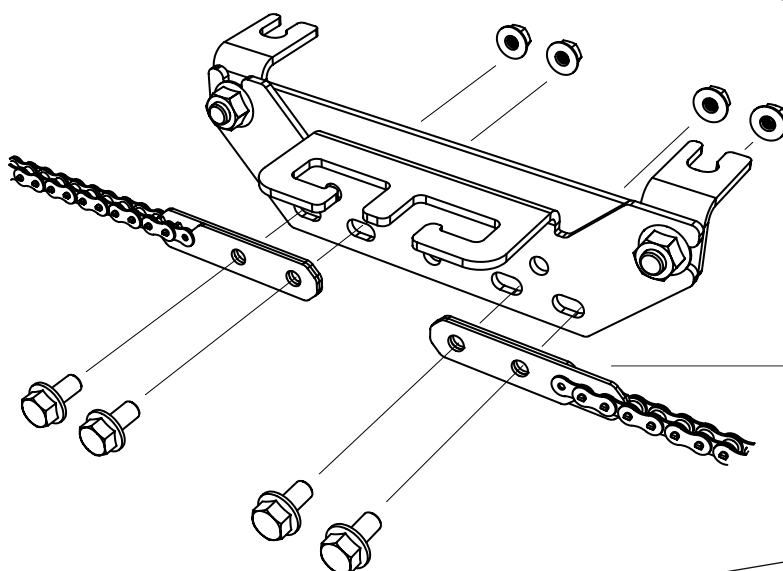
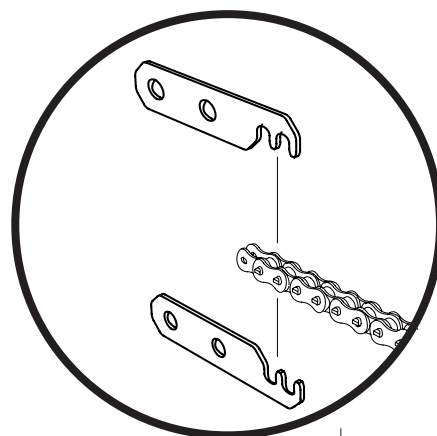


11

Stram drivkjedet slik at det er 6–7 cm mellom kjedene.


For å kunne justere spenningen, må man løsne strammemekanismens flensmutter.

Når justeringen er utført, må du huske å trekke til flensmutteren igjen.

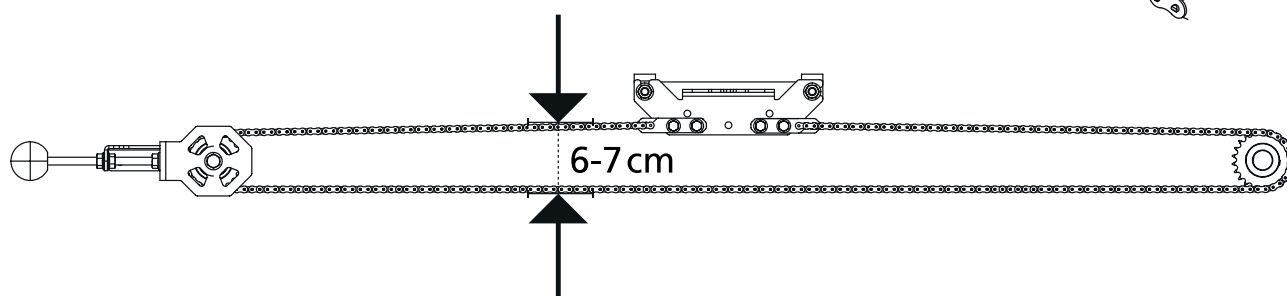
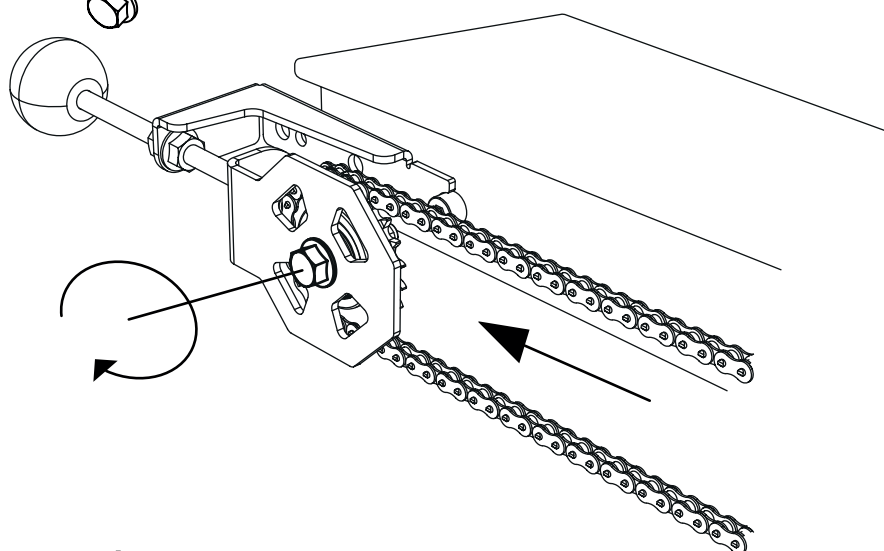


**01-00804****12**

Den øverste delen av fjernmatingen kan demonteres slik at den elektriske enheten kan oppbevares på et annet sted enn ved sagbruket når den ikke brukes.

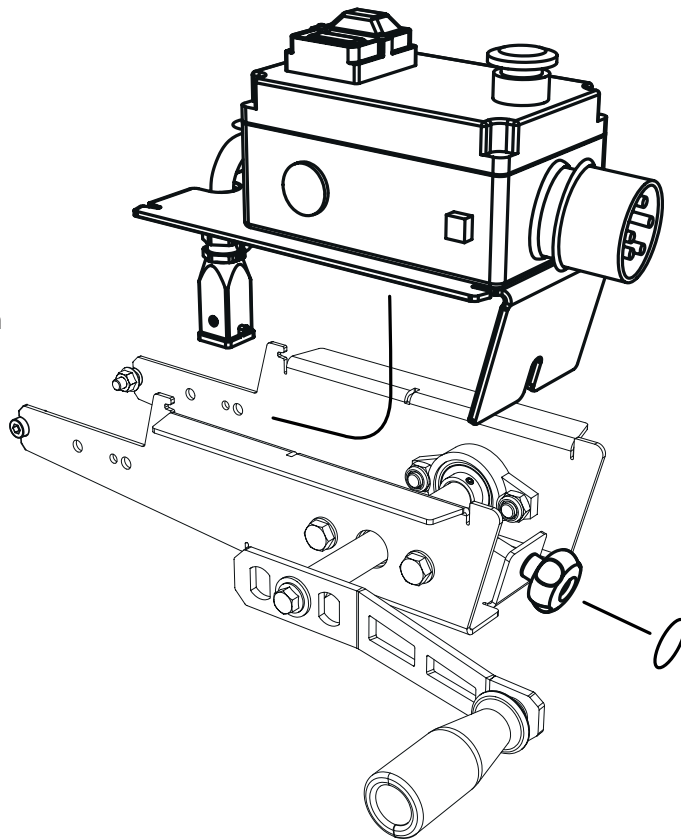**13**

Fest strømkabelen til sagaggregatet i kabelfestet på vaierfesteplaten.

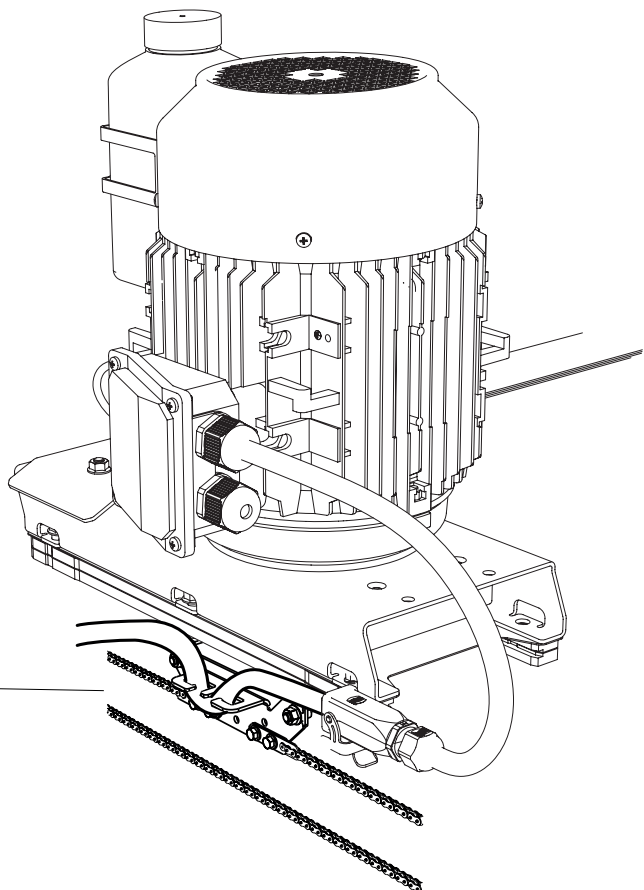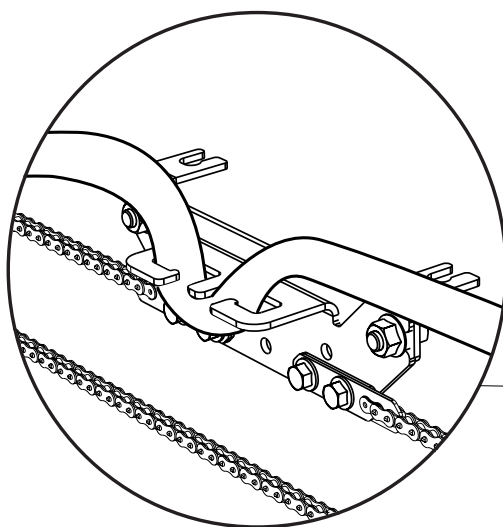



Samsvars- erklæring

Iht. direktiv 2006/42/EF, vedlegg 2A

Logosol AB,
Fiskaregatan 2,
S-871 33 Härnösand
Tlf. +46 611 18285,

erklærer herved at **Logosol Manuell fjernmating
for elsag**

er produsert i overensstemmelse med: Maskin-
direktivet 2006/42/EF, EMC-direktivet 2014/30/EU

og i overensstemmelse med følgende harmoniserte
standarder:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

Härnösand 2022-10-27

Fredrik Forssberg, Adm.dir.



Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand
0611-182 85 | info@logosol.se | www.logosol.se