


MONTERINGSANVISNING

Art.nr. 0458-395-0428

REV:2

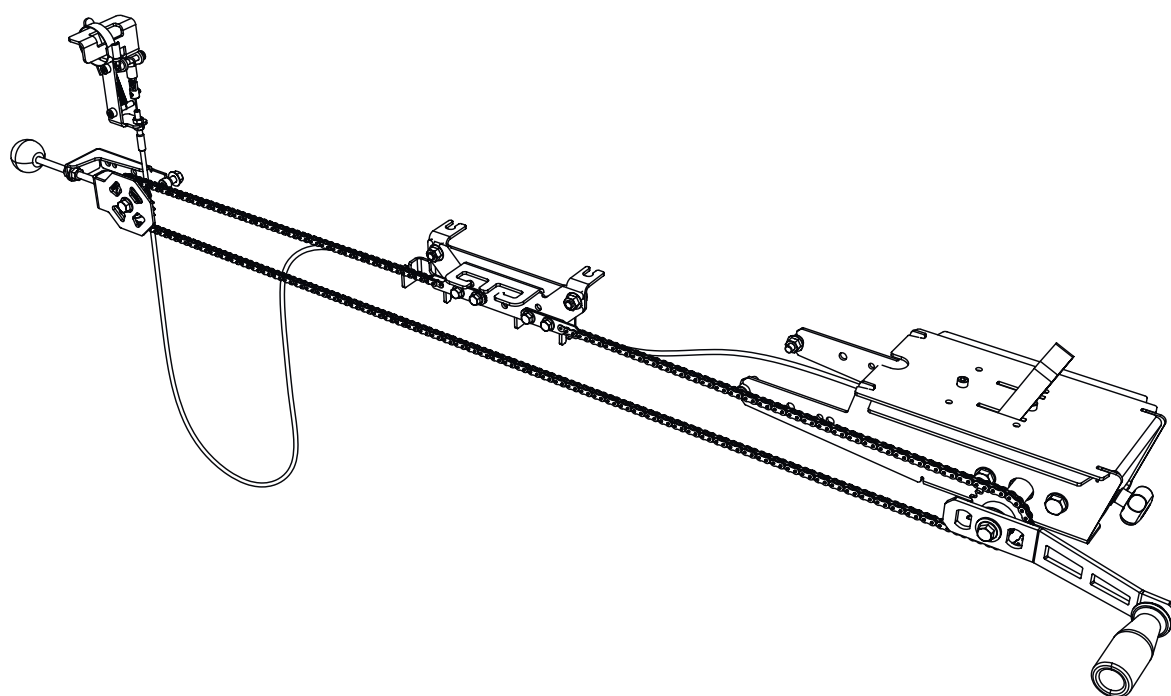


MANUELL FJERNMATING FOR MOTORSAG





01-00696

BESTANDDELER





	_____	1 x	_____	03-02832
	_____	1 x	_____	03-03156
	_____	1 x	_____	04-00561
	_____	1 x	_____	03-03158
	_____	2 x	_____	04-00409
	_____	1 x	_____	DS-00169
	_____	1 x	_____	03-03239
	_____	1 x	_____	03-02819
	_____	1 x	_____	03-02813
	_____	1 x	_____	04-00407
	_____	1 x	_____	DK-00110
	_____	1 x	_____	03-02811
	_____	1 x	_____	03-03159
	_____	1 x	_____	03-02797
	_____	1 x	_____	03-02796
	_____	4 x	_____	03-03157
	_____	1 x	_____	01-00697, 4 m
	_____	1 x	_____	04-00764
	_____	1 x	_____	01-00696-skp
	_____	1 x	_____	01-00777-skp



01-00696-skp

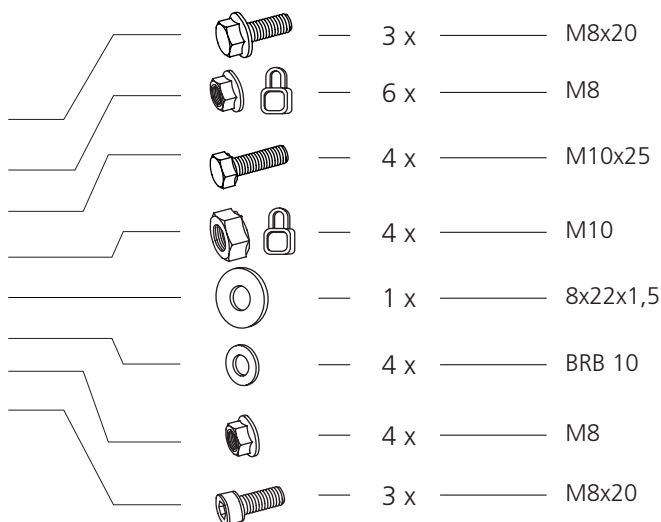


01-00777-skp

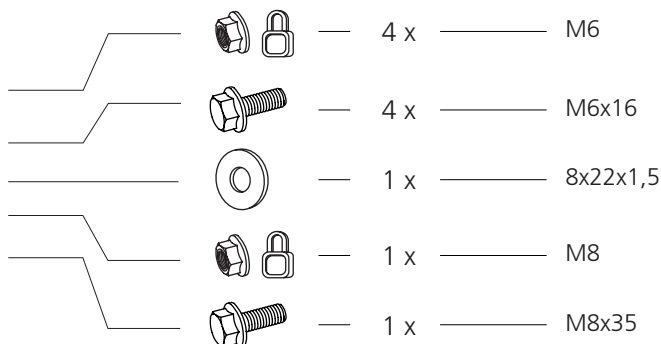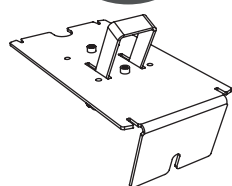
01-00695



01-00701

1 x – 01-00701, 4 m



01-00729

1 x – 01-00729, 4,5 m à 6 m



01-00720




1 x

01-00720, 1 m

Brukes for hver 1 m forlengelse



01-00696

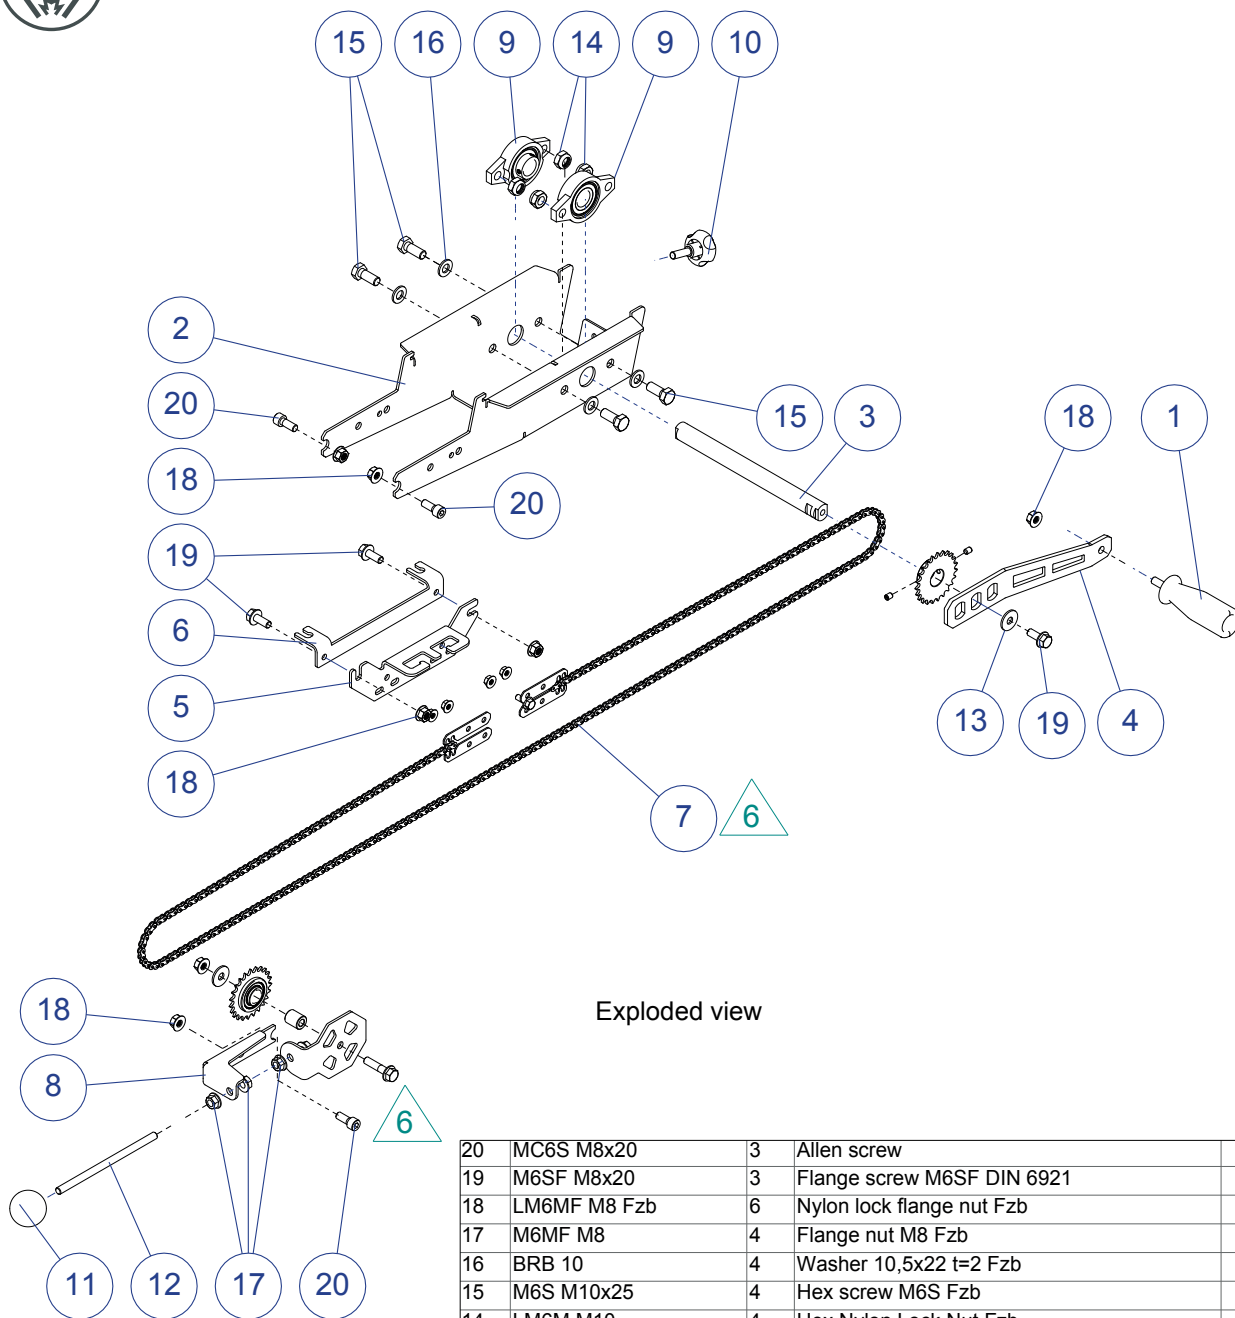


Exploded view

20	MC6S M8x20	3	Allen screw	
19	M6SF M8x20	3	Flange screw M6SF DIN 6921	
18	LM6MF M8 Fzb	6	Nylon lock flange nut Fzb	
17	M6MF M8	4	Flange nut M8 Fzb	
16	BRB 10	4	Washer 10,5x22 t=2 Fzb	
15	M6S M10x25	4	Hex screw M6S Fzb	
14	LM6M M10	4	Hex Nylon Lock Nut Fzb	
13	ISO 4759/3	1	Washer NB 8x22x1,5	
12	03-03239	1	Threaded rod M8x150 8.8 fzb	1
11	DK-00110	1	Endcap WN319 G32-M8	1
10	04-00407	1	Knob M8x25	1
9	04-00409	2	Flanged bearing Ø20 KFL004	1
8	03-02832	1	Turn wheel bracket	1
7	01-00777	1	Manual feed chain kit	4
6	03-02796	1	Bracket	2
5	03-02797	1	Cable & Wire mount	1
4	03-02813	1	Crank handle	1
3	03-02819	1	Crankshaft	1
2	03-02811	1	Chassis	1
1	DS-00169	1	Handle w.out end cap	2
Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue



01-00777

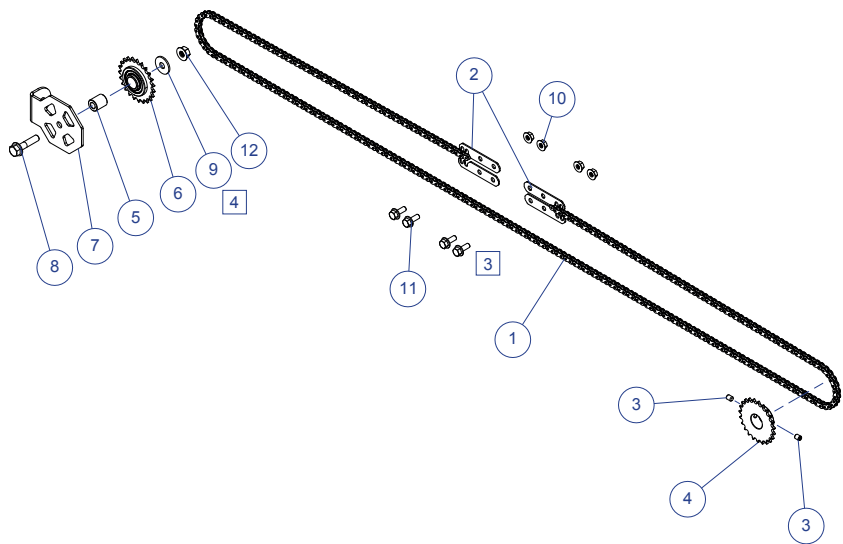

12	LM6MF M8 Fzb	1	Nylon lock flange nut Fzb	
11	M6SF M6x16	4	Flänsskruv M6SF DIN 6921	
10	LM6MF M6	4	Nylon lock flange nut Fzb	
9	ISO 4759/3	1	Washer NB 8x22x1,5	
8	M6SF M8x35	1	Flange screw M6SF DIN 6921	
7	03-03156	1	Turn wheel plate	1
6	04-00561	1	05B-1 Z=23 Tension sprocket	1
5	03-03159	1	Spacer D=15,8x8,1 L=18,5	1
4	03-03158	1	Sprocket 05B-1 z=23 d=20 L=14	1
3	P6SS M6x8	2	Pin screw	
2	03-03157	4	Chainholder	1
1	01-00697	1	Feed Chain (Manual)	1
Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue

SKRUE/MUTTER

Definisjon av festeelementer på de neste sidene.



Passbolt



Krysskrue



Sporskrue



Låseskrue



Sekskantmutter




Flensmutter




Planskive




Unbrakoskrue



Unbrakoskrue (delgjenget)




Sekskantskrue




Sekskantskrue (delgjenget)



Flensskrue



Flensskrue (delgjenget)



Vognbolt

TILLEGGSSYMBOLER

Følgende symboler brukes som et tillegg til bildene ovenfor for å beskrive utformingen av detaljene.



Lav



Tensilock



Lås



Forsenket

MÅL/LENGDE

Dimensjonene til festeelementene angis som et diametermål **(M)** ISO 68-1. For skruer følger deretter et lengdemål. Målet på skruen er den delen av skruen som forsvinner inn i materialet den monteres i.

(Diameter)

(Lengde)

M8

x

20


MONTERING



01-00696


1

-  — 1 x — 8x22x1,5
-  — 1 x — M8x35
-  — 4 x — M8
-  — 1 x — M8
-  — 1 x — 04-00561
-  — 1 x — 03-03159

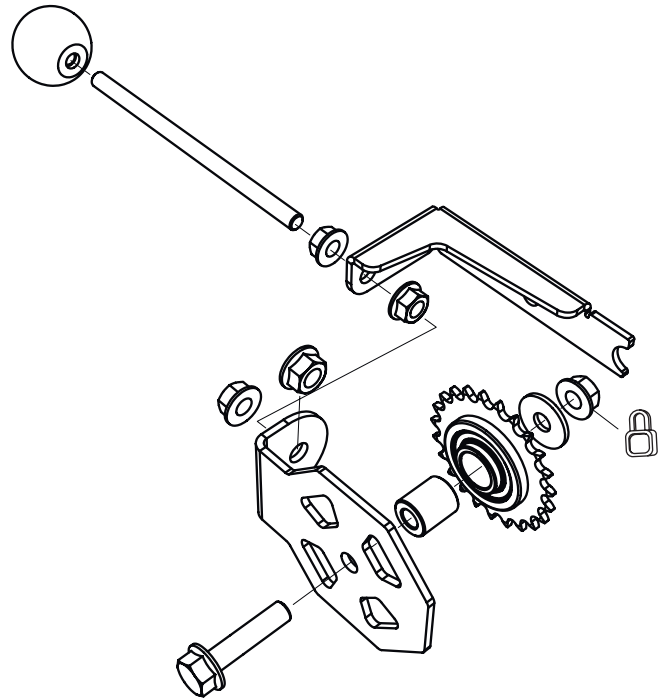


2

-  — 2 x — 04-00409
-  — 4 x — M10x25
-  — 4 x — M10
-  — 4 x — M10

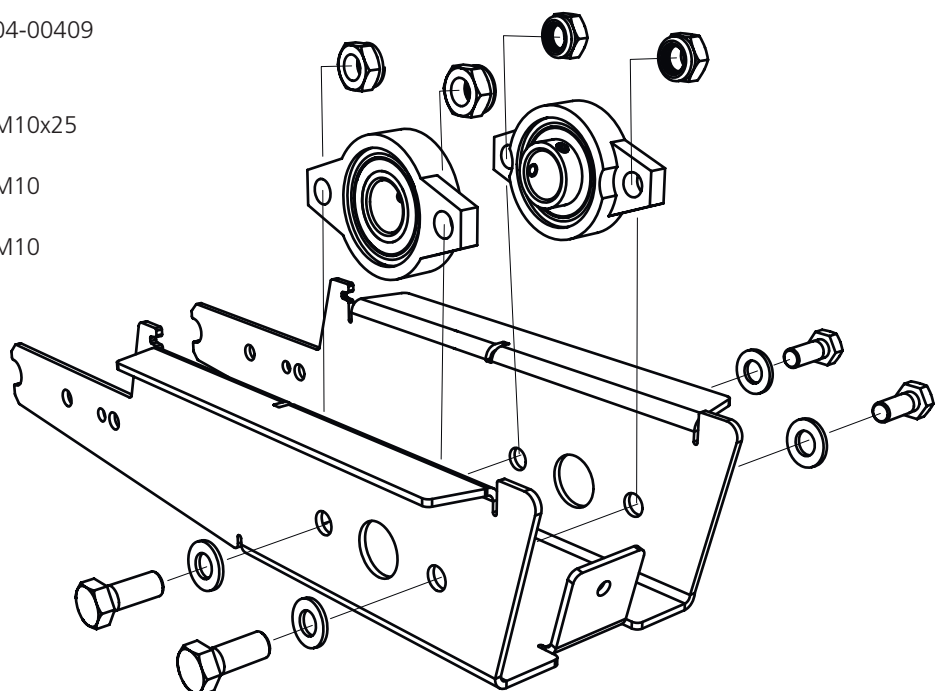


3 Montering av veivhåndtak


	— 1 x —	8x22x1,5
	— 1 x —	M8x20
	— 1 x —	M8
	— 1 x —	03-03158

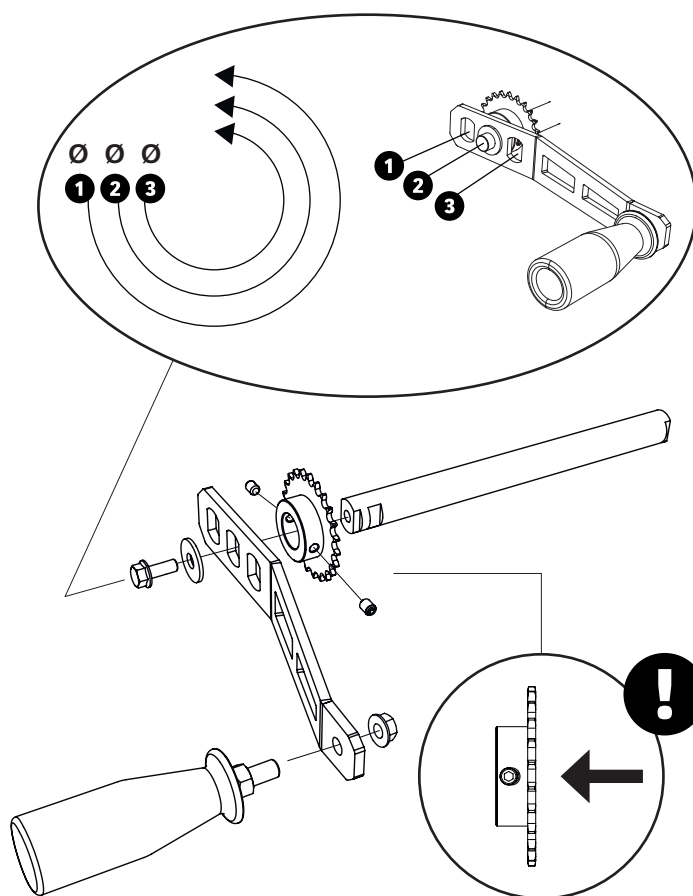


Veivhåndtaket kan monteres på både høyre og venstre side.

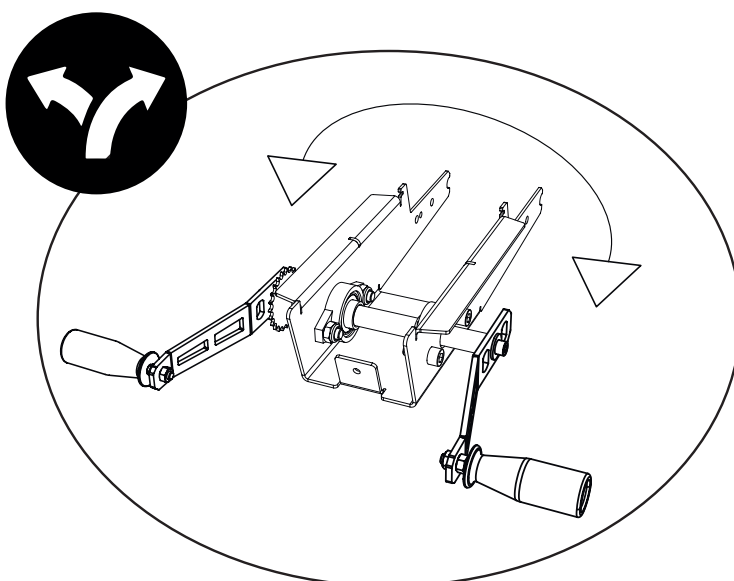

4

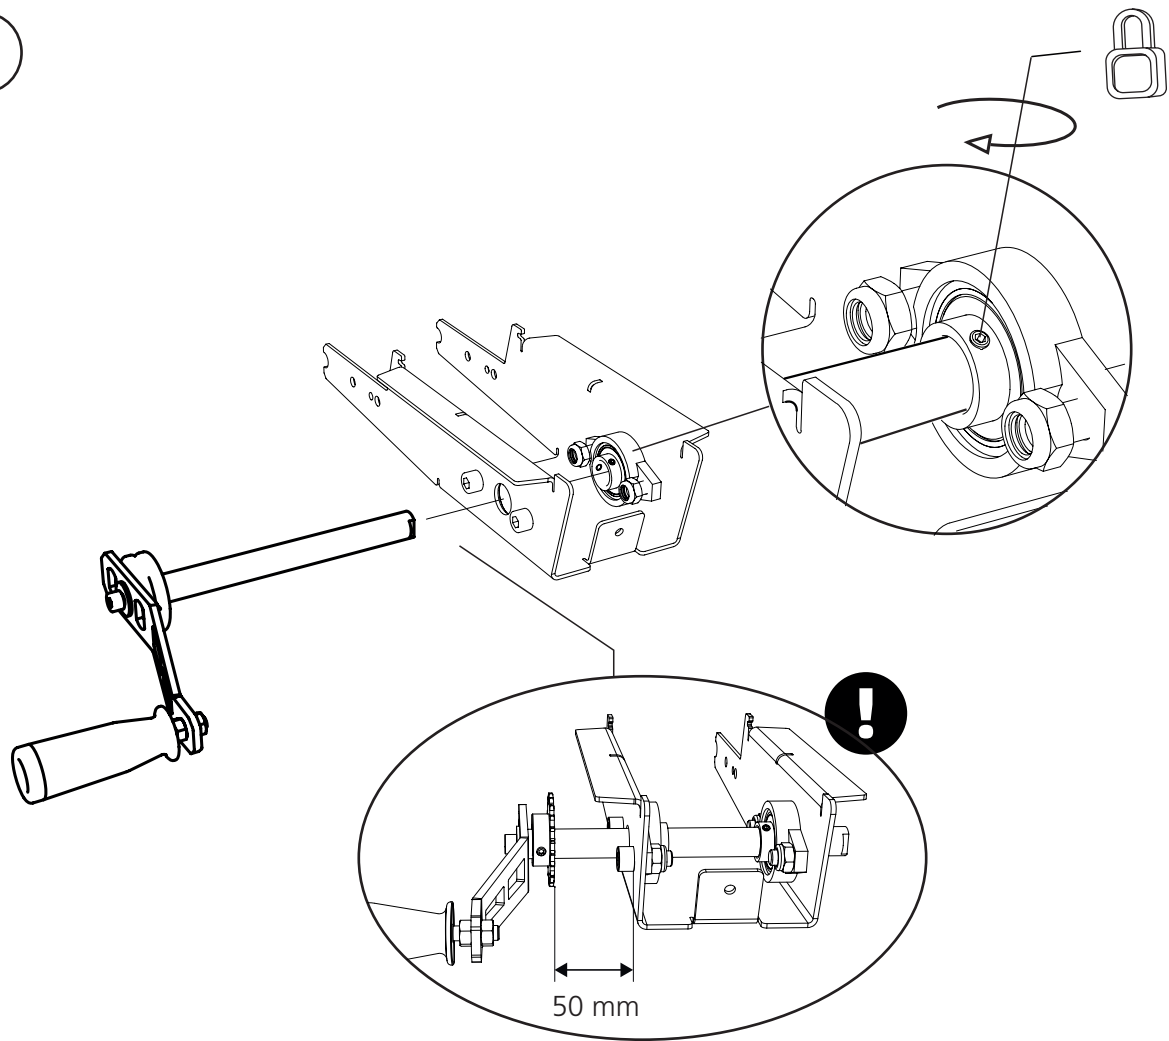

5

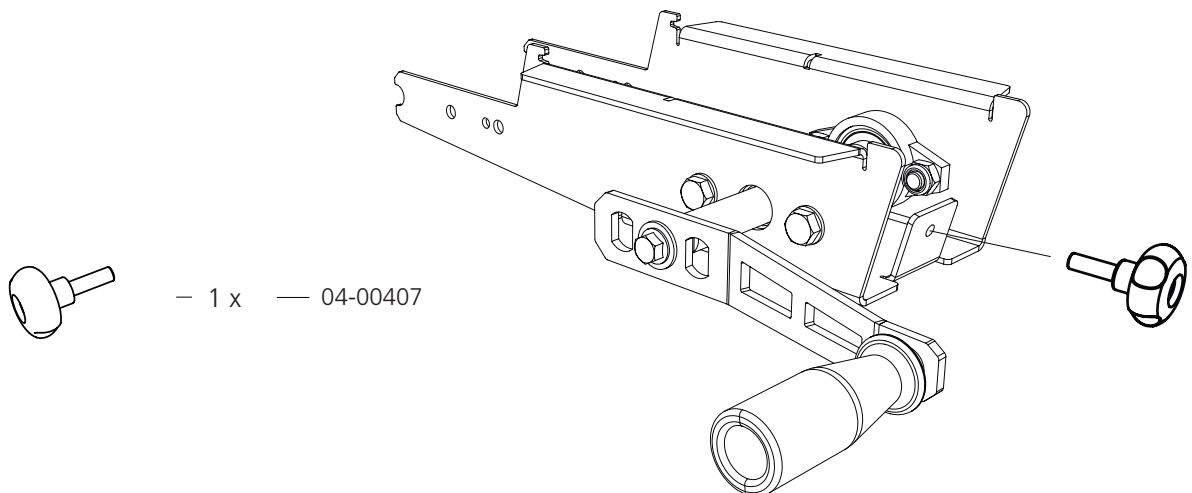


6



— 2 x ————— M8x20



— 2 x ————— M8

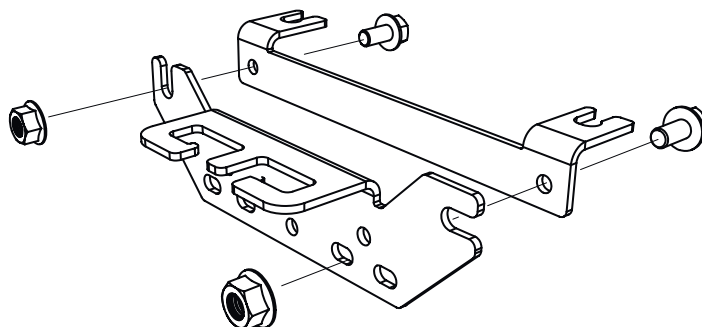

7


Monteringen utføres med sledens eksisterende skrueforbindelse.




— 2 x ————— M8x35



— 2 x ————— M8

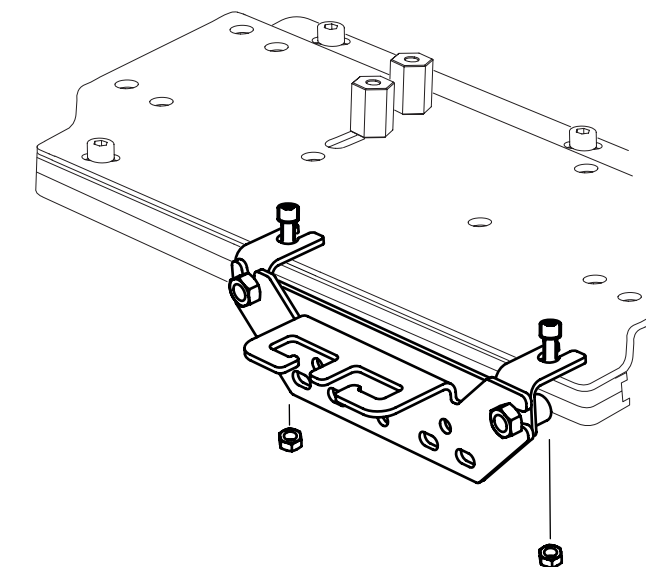


For å lette vedlikeholdet på sagaggregatet kan vaierfestet demonteres fra sagsleden uten at du må løsne på vaierspenningen.

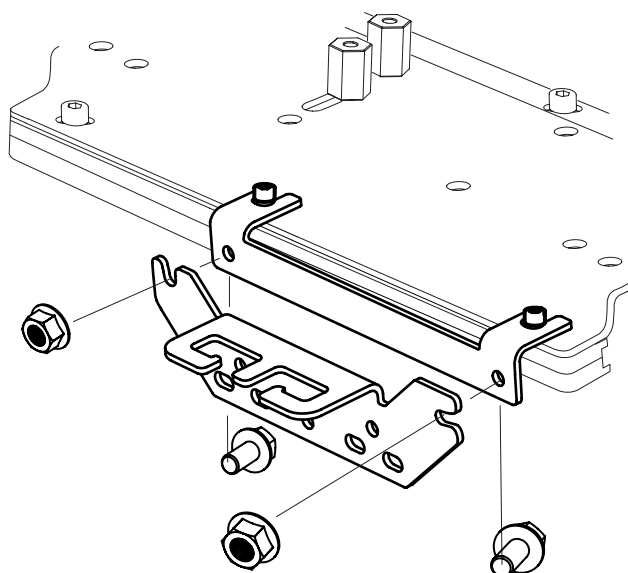

8


-  — 4 x ————— M6x16
-  — 4 x ————— M6
-  1 x ————— 01-00697, 4 m
-  1 x ————— 01-00720, 1 m
Brukes for hver 1 m forlengelse
-  1 x ————— 04-00764

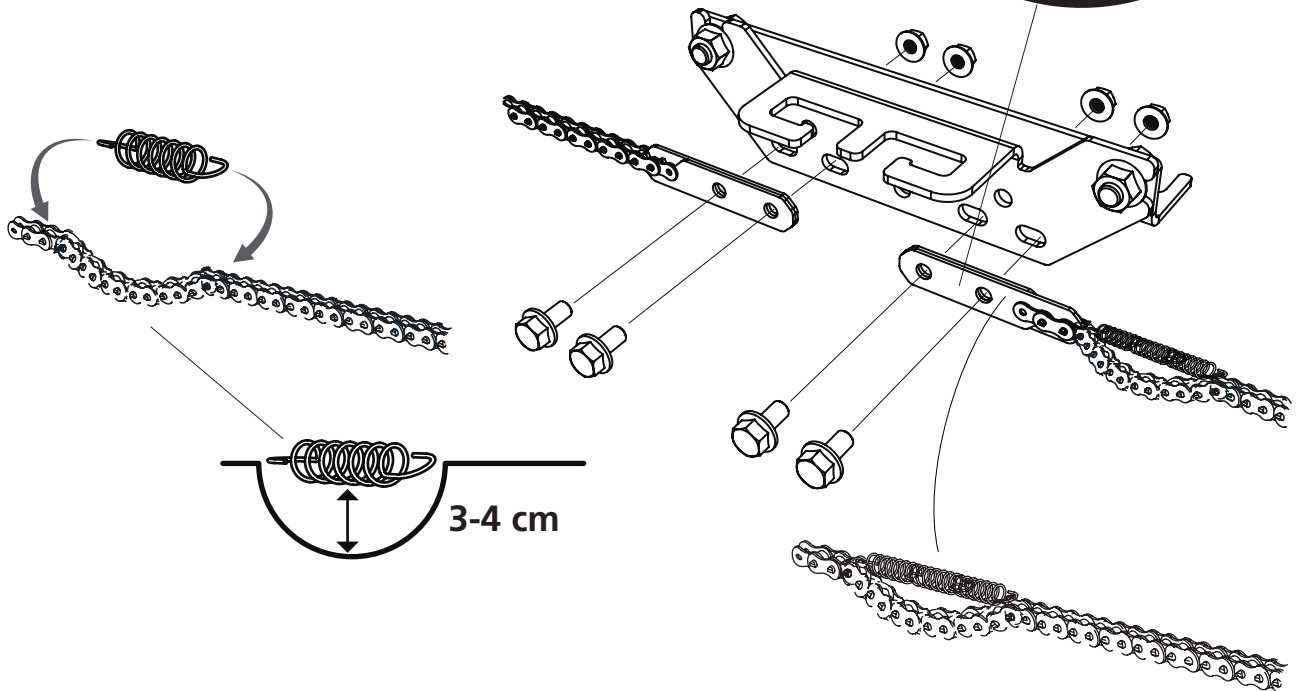

9



Monteringen utføres delvis med bjelkens eksisterende skrueforbindelse.

-  — 1 x ————— M8x20
-  — 1 x ————— M8

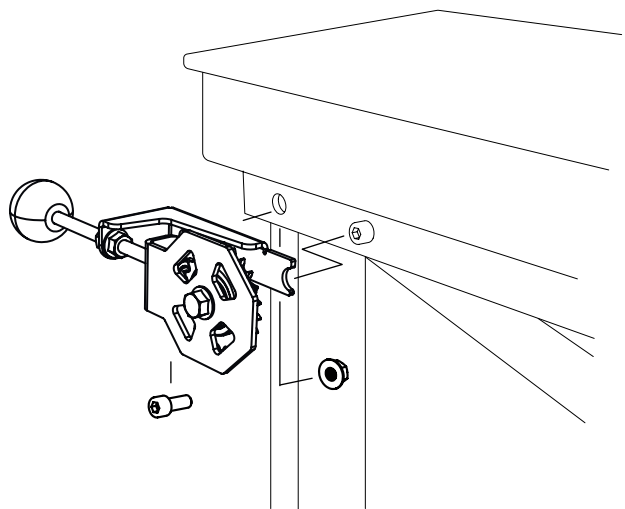


10

Monteringen utføres delvis med bjelkens eksisterende skrueforbindelse.

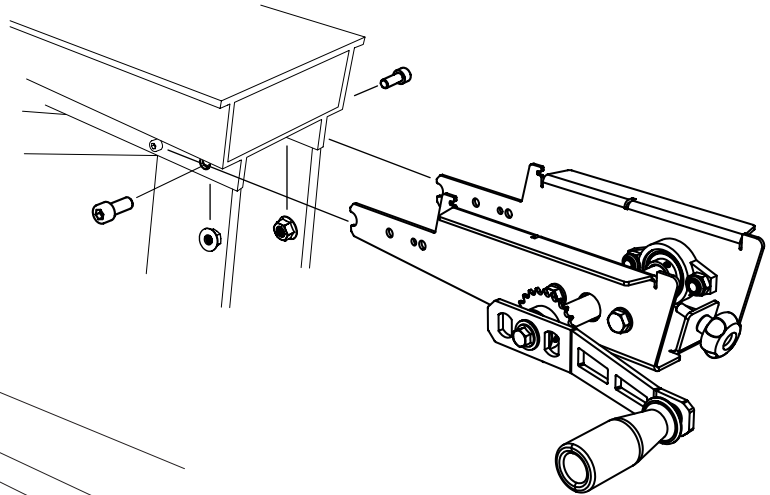

11

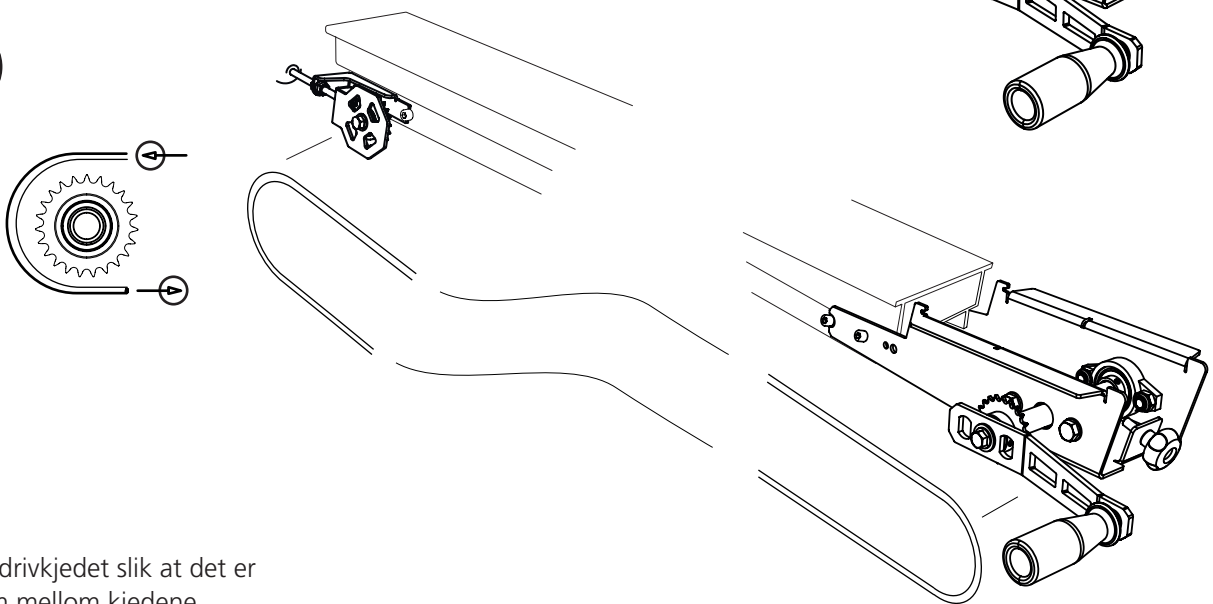


12




Stram drivkjedet slik at det er 6–7 cm mellom kjedene.

For å kunne justere spenningen, må man løsne strammemekanismens flensmutter.


Når justeringen er utført, må du huske å trekke til flensmutteren igjen.

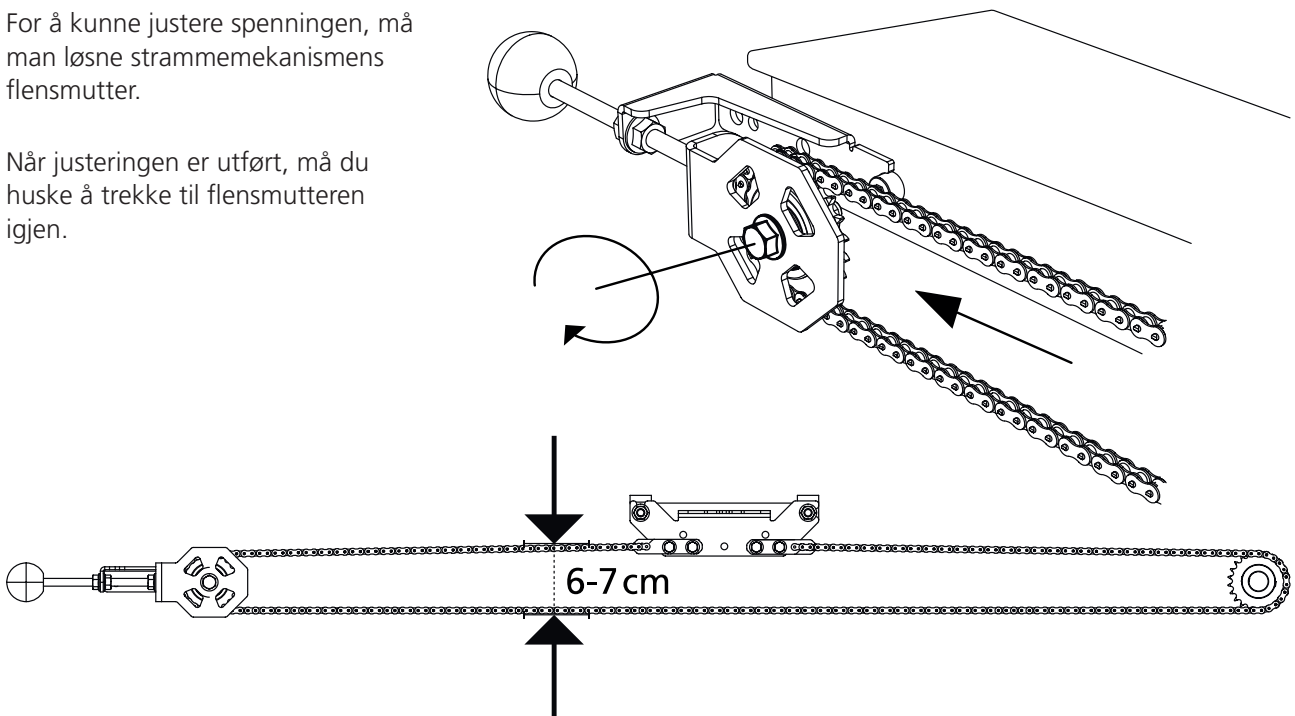


13

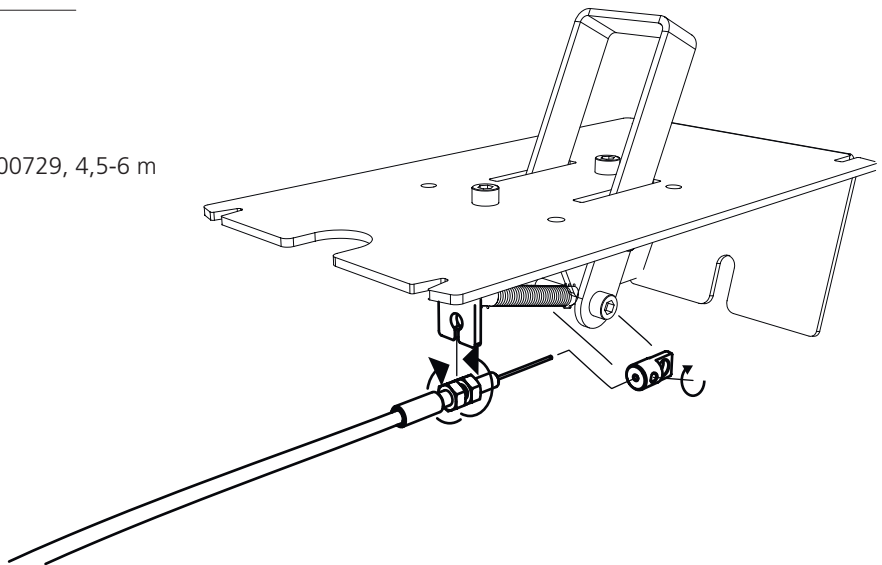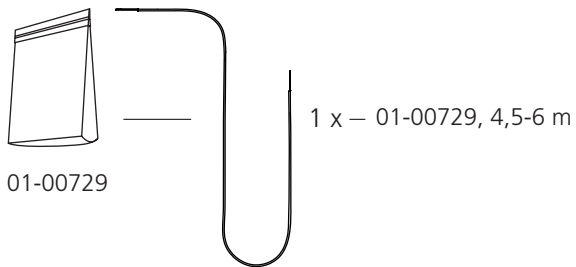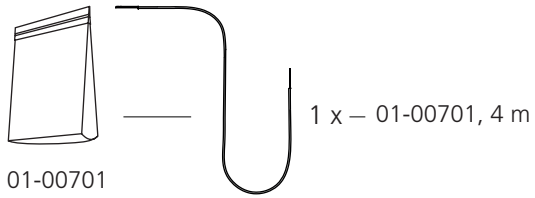


14

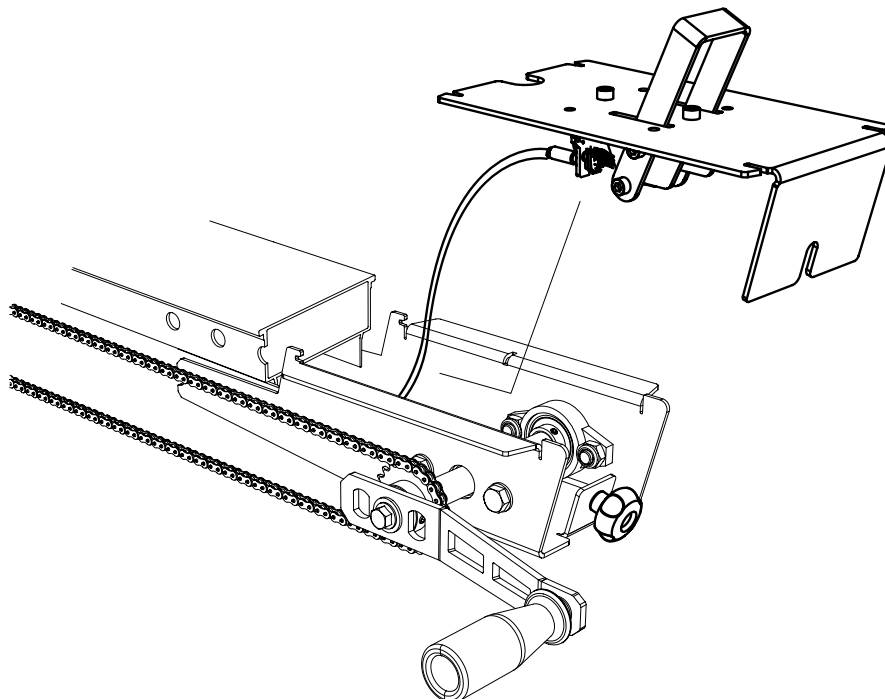


15

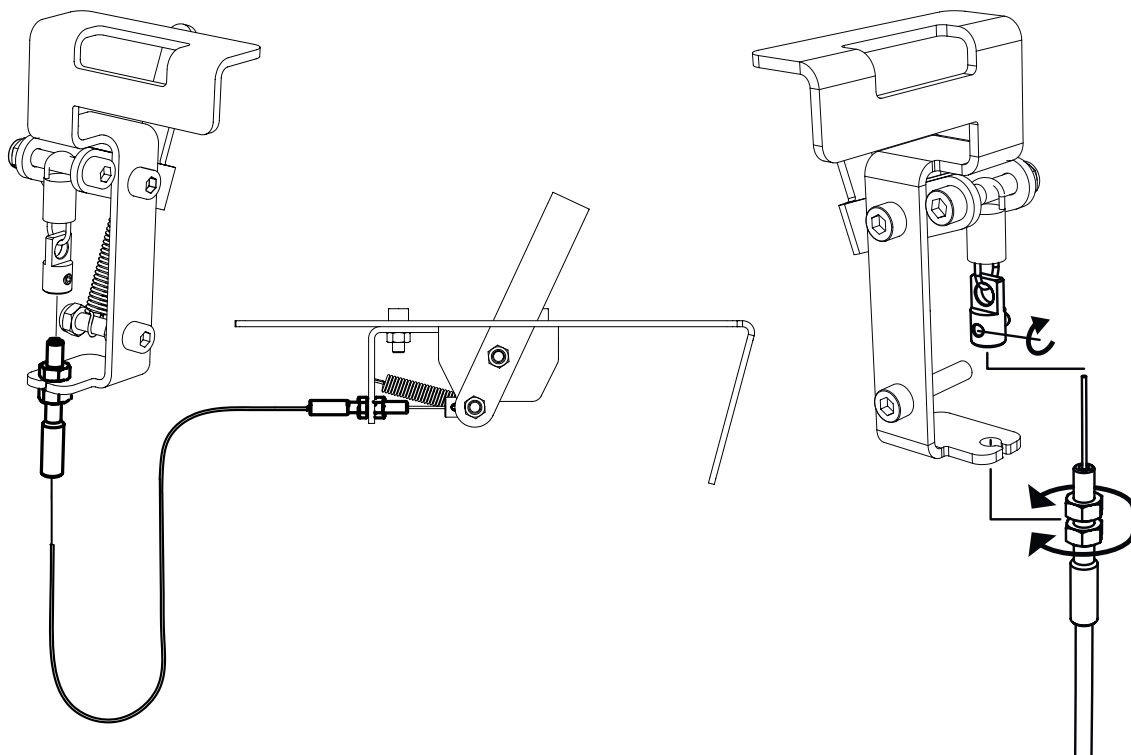


16

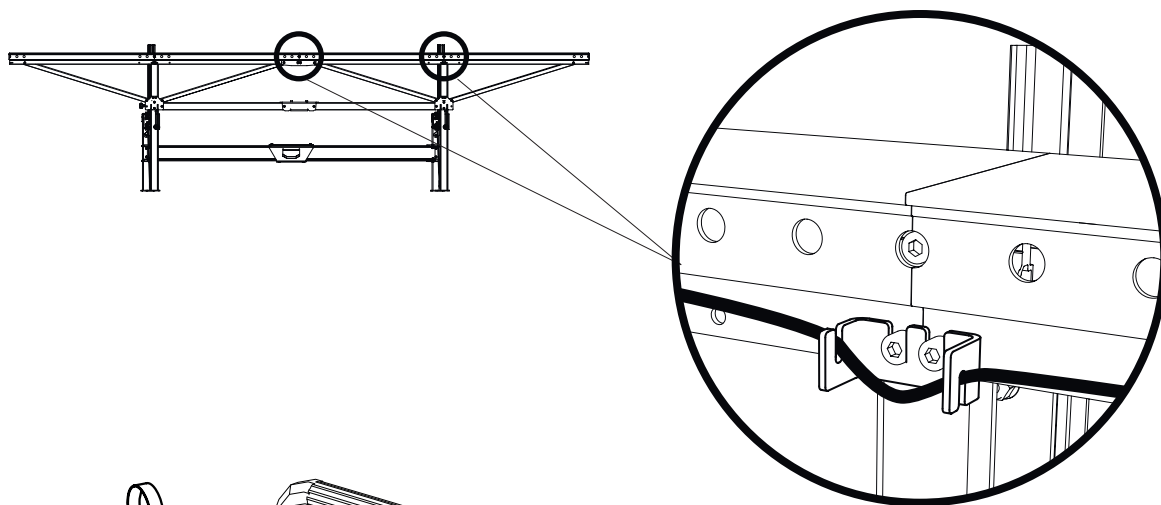

17

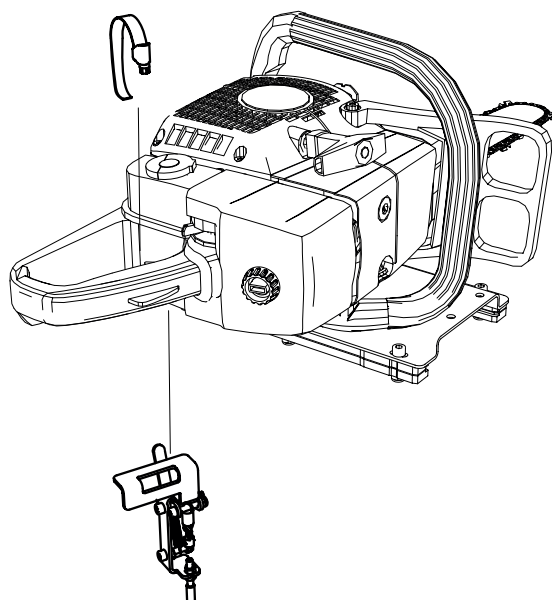


18

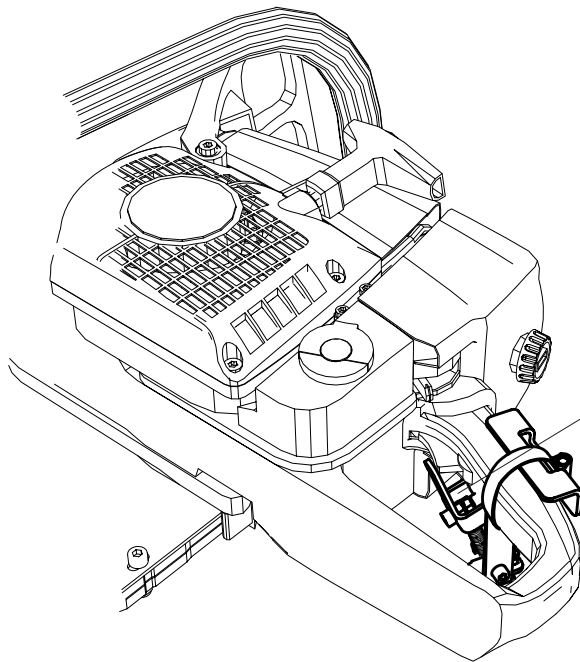


Min. 3 mm

OBS! Kontroller at det er minst 3 mm klaring mellom fjerngassens trykkregulering og gasshendelen på motorsagen ved tomgangkjøring.

19

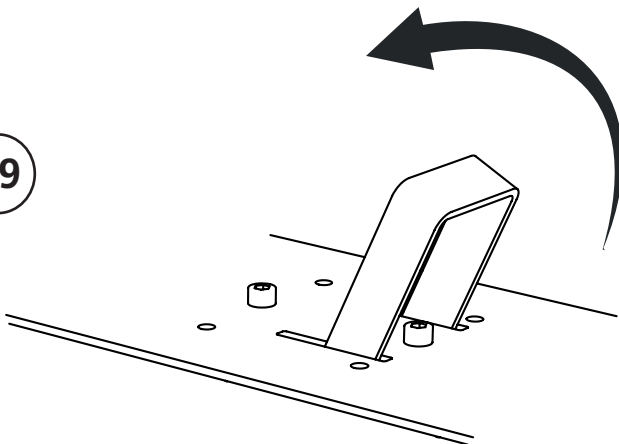

20

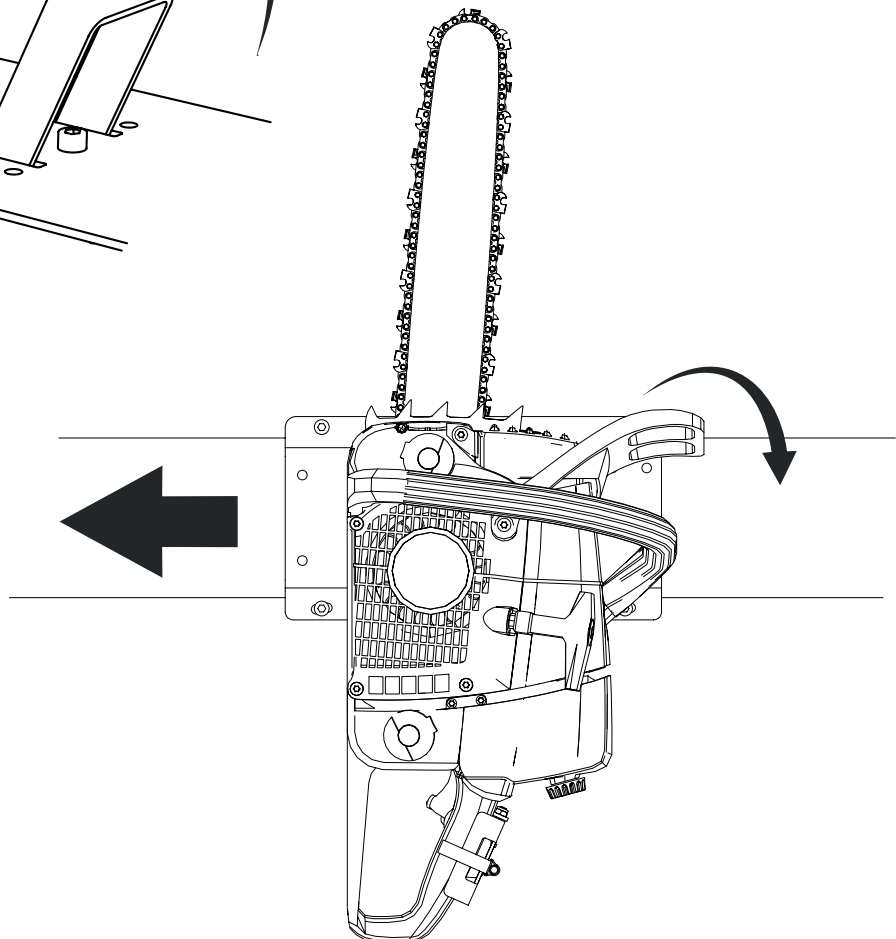



Samsvarserklæring

I henhold til direktiv 2006/42/EF, vedlegg 2A

Logosol AB
Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand

erklærer herved at **Logosol Manuell
fjernmating for motorsag**

er produsert i overensstemmelse med:
Maskindirektivet 2006/42/EF

og i overensstemmelse med følgende
harmoniserte standarder:
EN ISO 12100:2010

Fredrik Forssberg, adm.dir., er ansvarlig for den
tekniske dokumentasjonen.

Härnösand 26.06.2025

Robert Berglund, adm.dir.

LOGOSOL

Arkiwägen 6, 871 53 Härnösand, Sweden
+46(0)611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com