LOGOSOL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI.

SKU: 0458-395-5656

REV: 3

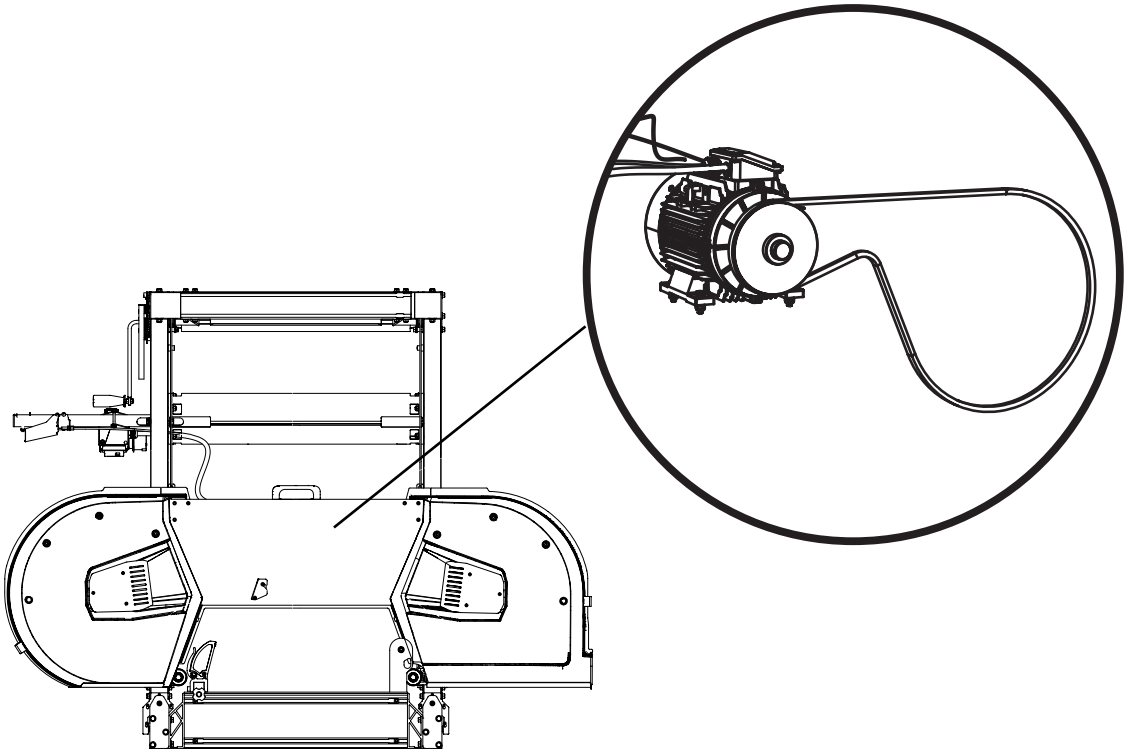

B701, 4.6 KW

01-01149 01-01207

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi załącznik do instrukcji montażu silnika elektrycznego do traka taśmowego Logosol.
Pozostałe wskazówki dotyczące montażu, bezpieczeństwa i ustawień znajdują się w instrukcji obsługi traka taśmowego.

PL

LOGOSOL

Przeczytaj całą instrukcję ustawień przed rozpoczęciem konfiguracji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku podczas wykonywania ustawień.

Po zakończeniu montażu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi traka pod tytułem *Kolejność ustawiania,* aby zakończyć ustawianie przed uruchomieniem maszyny.

1

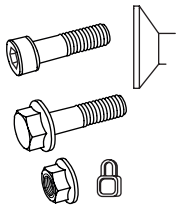

2 x – M10x30

2 x – M10x30

4 x – M10

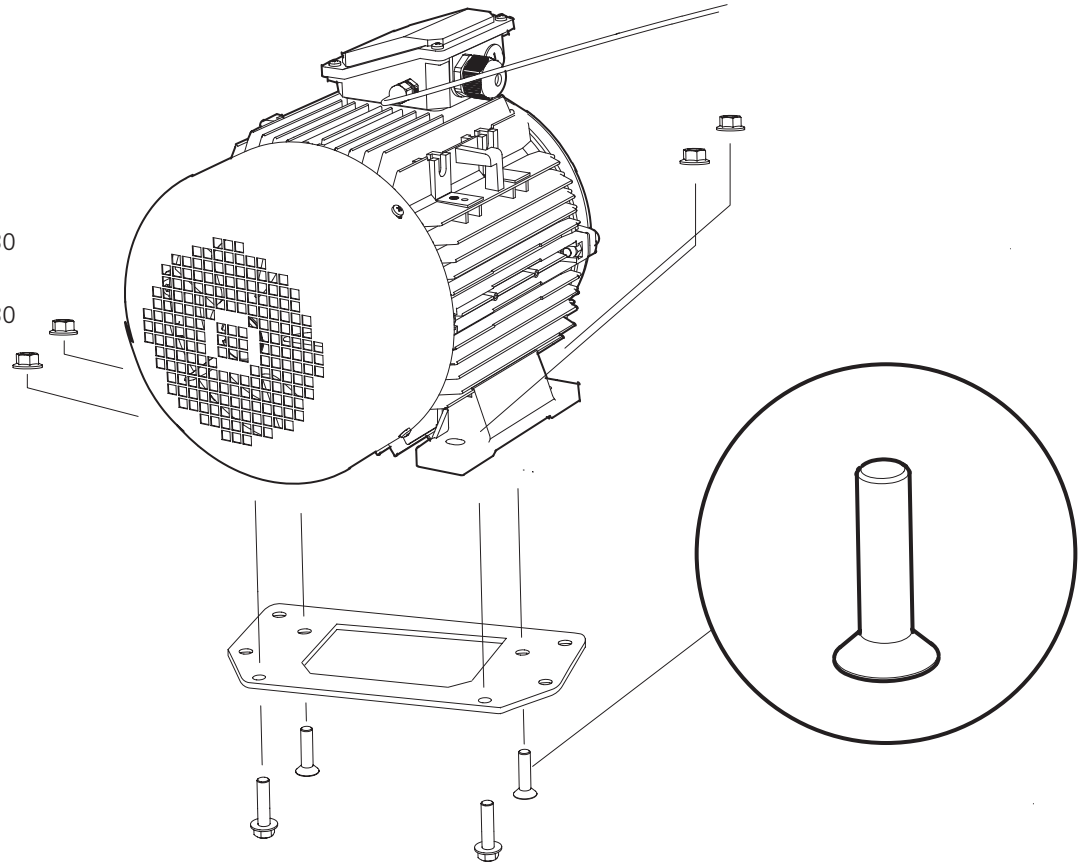

2



4 x – M8x20

4 x – M8

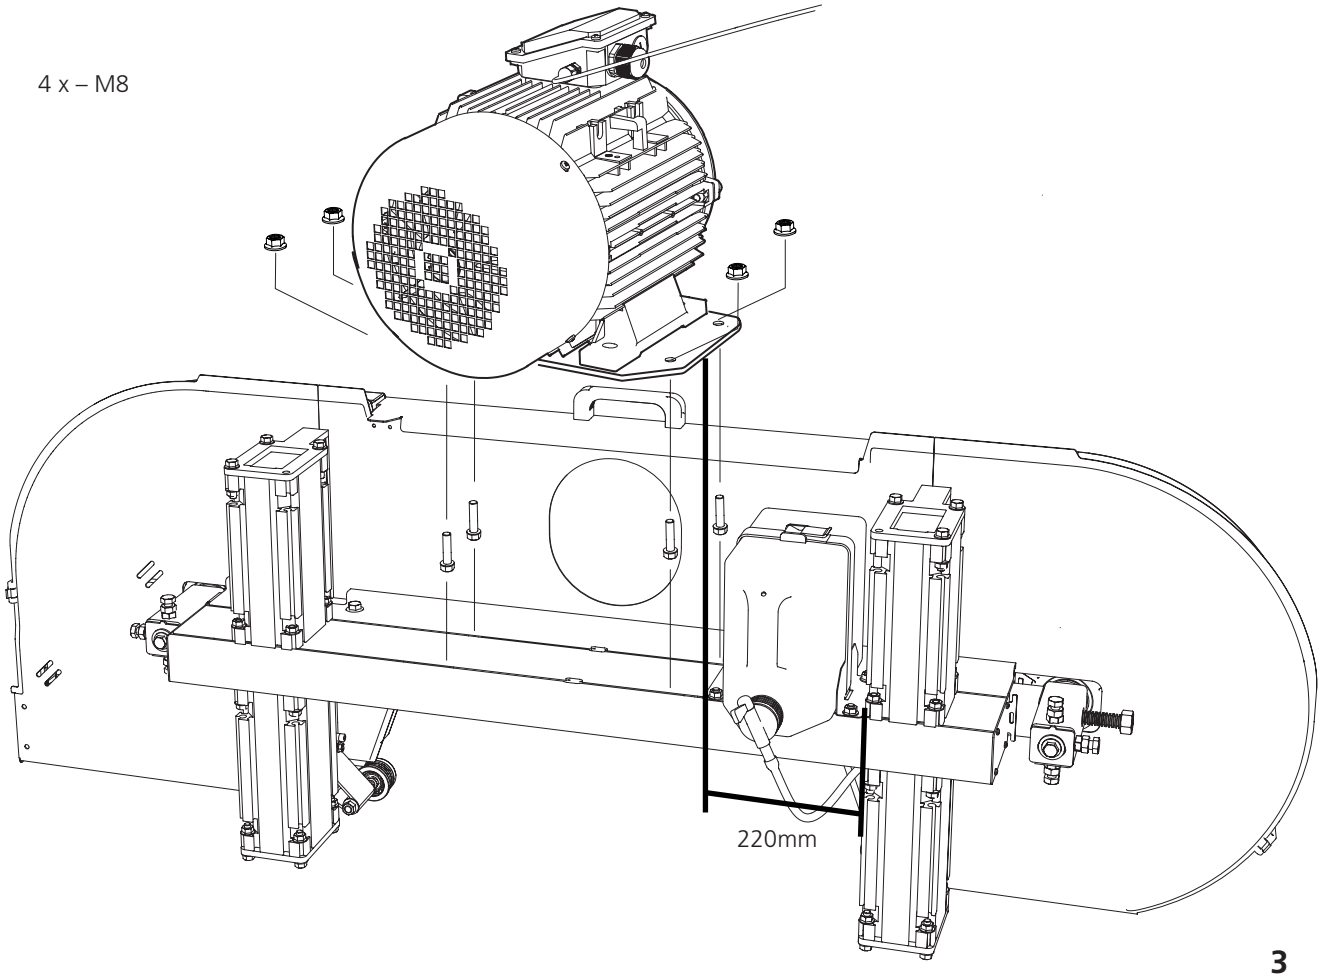

LOGOSOL

3



2 x – M4x35

2x – M4

2 x – M4

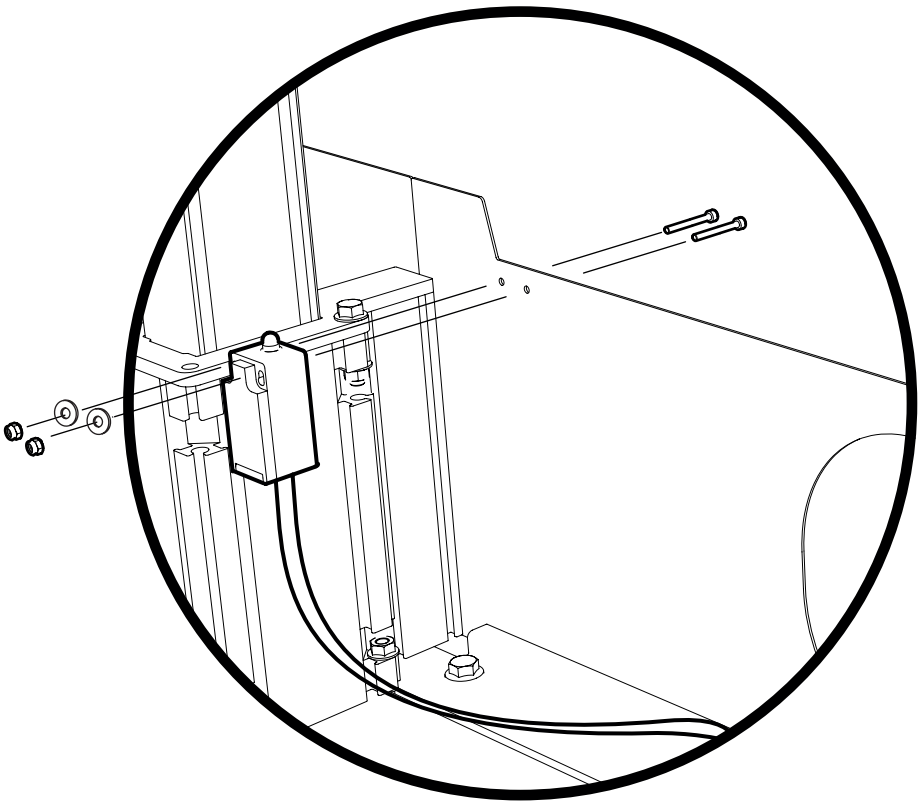

4

2 x – M10x20

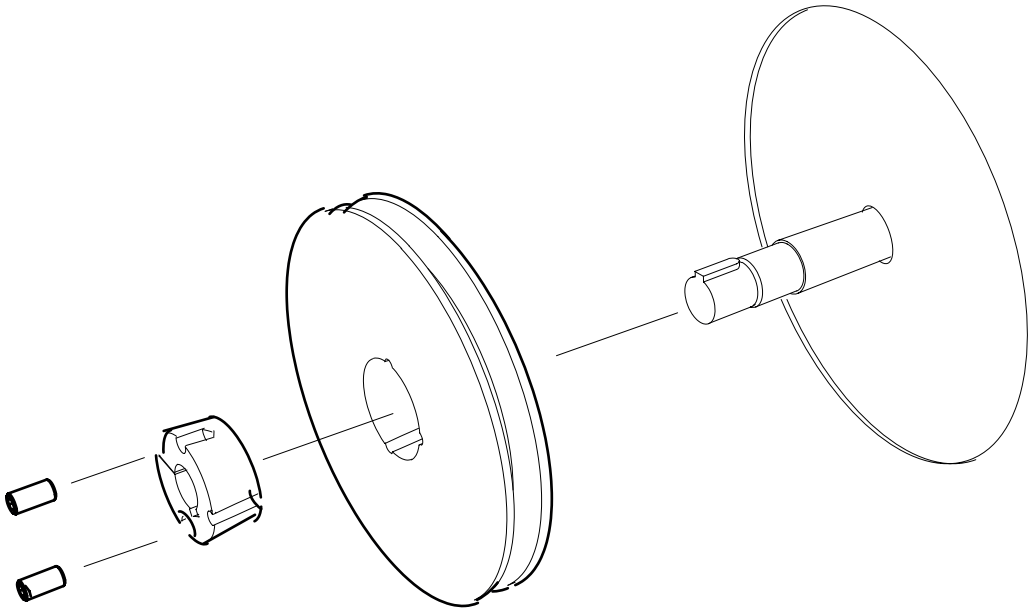

5

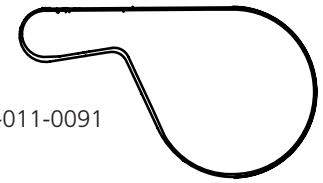

1 x – 9020-011-0091

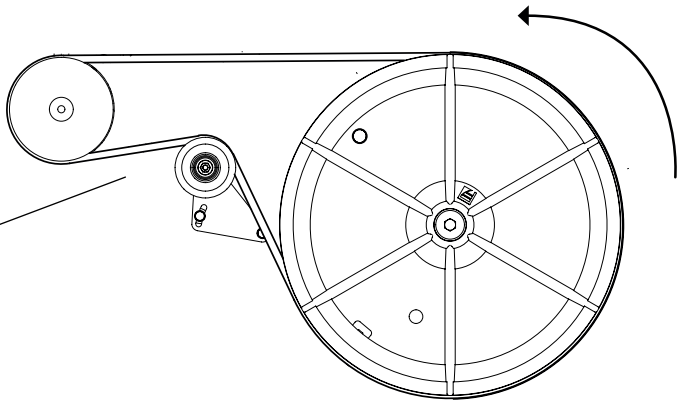

6



1 x – M6x45

1 x – M6

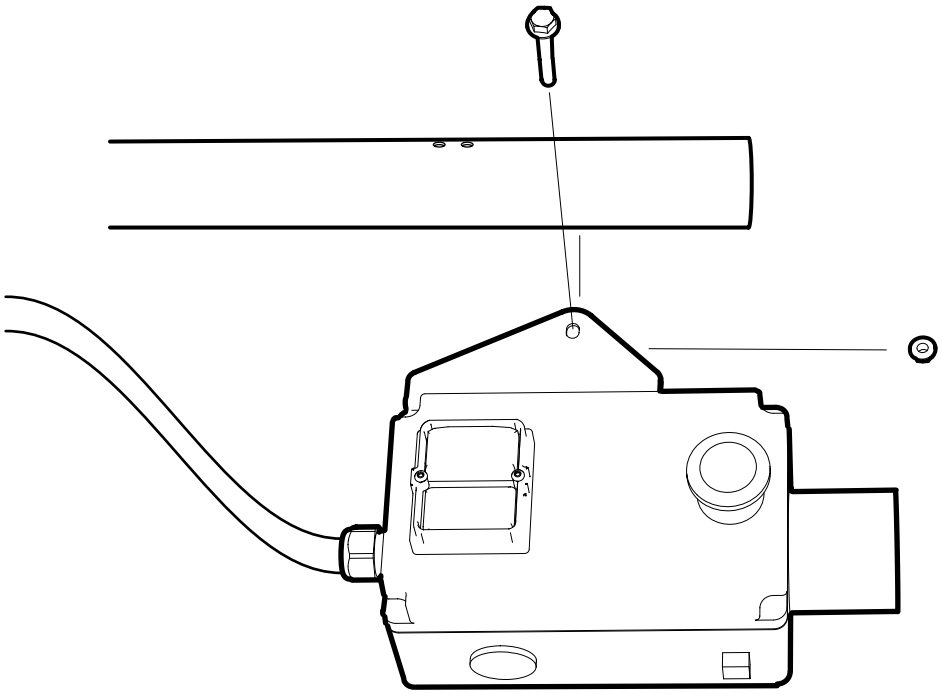

LOGOSOL

7

2x – M6x12

2 x – M6

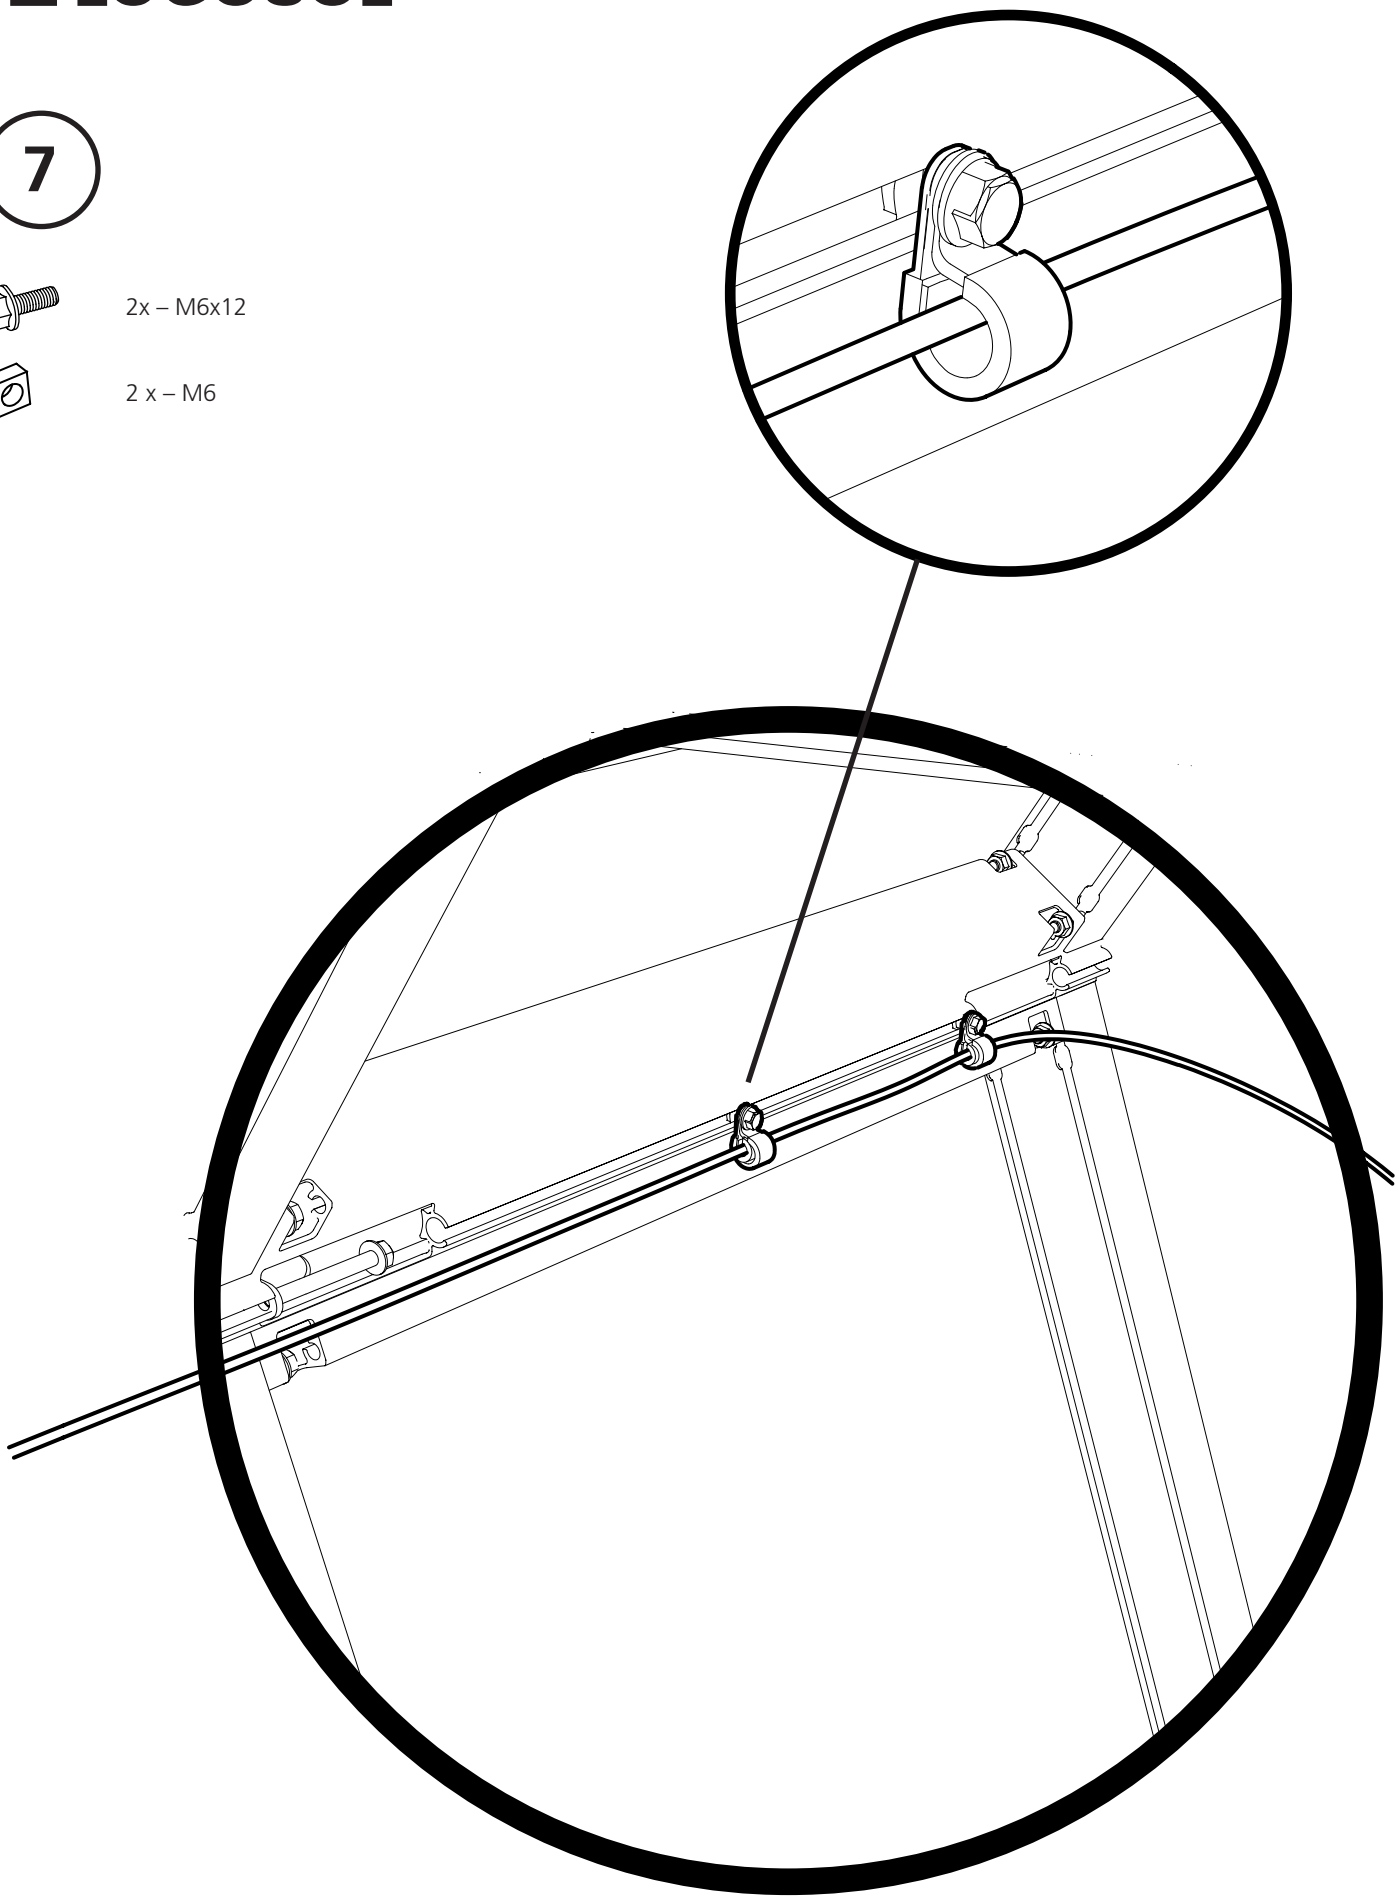

URUCHOM SILNIK

Silnik jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem. Gdy temperatura w uzwojeniu silnika stanie się zbyt wysoka, silnik zatrzyma się i nie będzie można go ponownie uruchomić, dopóki nie ostygnie.

Aby uruchomić piłę, należy przytrzymać przycisk pracy ciągłej (2) i jednocześnie nacisnąć zielony przycisk (1). Aby zatrzymać piłę, można albo zwolnić przycisk pracy ciągłej, albo nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego (1).

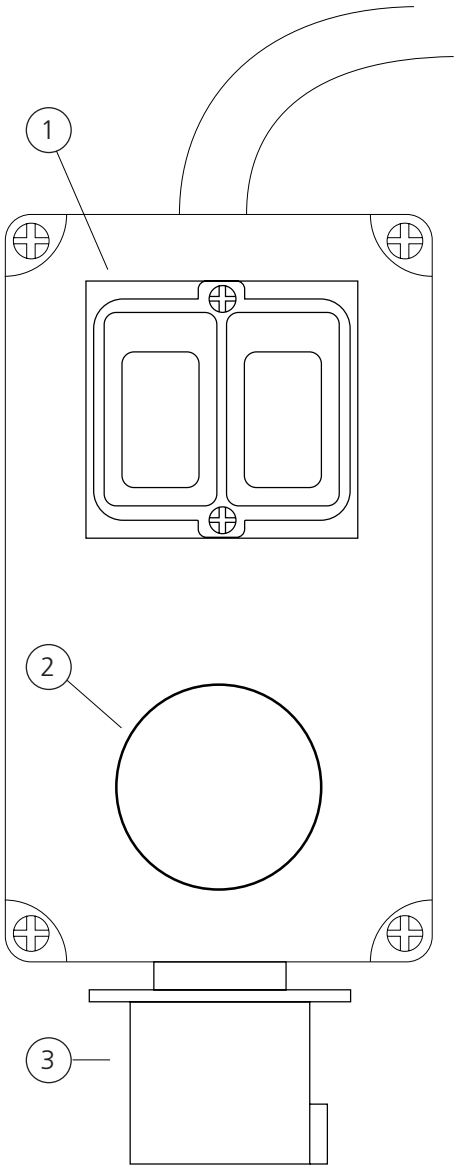

1 Zielony = włączony, czerwony = zatrzymanie awaryjne
2 Przycisk pracy ciągłej
3 Złącze elektryczne z inwerterem fazowym

Kabel główny 400 V, trójfazowy, do podłączenia maszyn Logosol:
Maszyna pobiera duży prąd i stawia szczególne wymagania wobec połączenia.

- Należy użyć nowego kabla, aby zapewnić dobrą przewodność.
- Kabelu nie wolno przechowywać na zewnątrz przez dłuższy czas i należy obchodzić się z nim ostrożnie. Na przykład nie wolno go nigdy przejeżdżać pojazdami.

Zalecana długość kabla:
0–25 metrów: minimum 2,5 mm^2
powyżej 25 metrów: minimum 4,0 mm^2

- Na przykład należy poprowadzić 25 m kabla o przekroju 4 mm^2, a ostatni odcinek, maks. 25 m, o przekroju 2,5 mm^2.
- Nie należy łączyć szeregowo więcej niż dwóch kabli.
- Im krótszy kabel przyłączeniowy, tym lepsza wydajność maszyny.

UWAGA. Jeśli przedłużacz ma zbyt mały przekrój lub jest w złym stanie, silnik straci moc rozruchową i moment obrotowy, co może spowodować uszkodzenie silników, styków przekaźników i innych elementów elektronicznych. Gdy silnik lub stycznik przestaje działać, prawie zawsze wynika to z niedostatecznego zasilania prądem. W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie przysługują żadne roszczenia gwarancyjne.

Dobra robota!

Teraz, gdy montaż silnika jest zakończony, wróć do instrukcji obsługi swojego traka taśmowego i kontynuuj sekwencję ustawień, zaczynając od tego miejsca zgodnie z poniższymi instrukcjami.

KOLEJNOŚĆ USTAWIEŃ

Przeczytaj całą instrukcję ustawień przed rozpoczęciem konfiguracji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku podczas wykonywania ustawień.

WAŻNE!

W celu zapewnienia prawidłowego działania traka należy przed uruchomieniem wyregulować głowicę tnącą, aby zapewnić zadowalający efekt cięcia. Należy dokładnie przestrzegać kolejności ustawiania! Niektóre regulacje wpływają na inne ustawienia maszyny.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com