LOGOSOL

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

SKU: 0458-395-0888

REV: 1

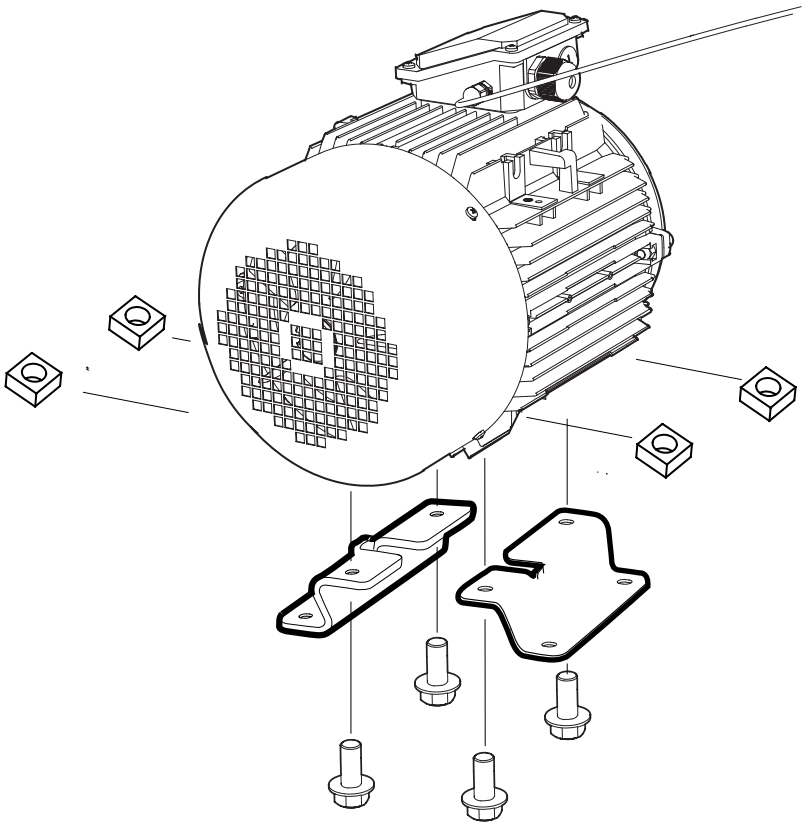

B901 12 KW ELMOTOR 3X230V

Denne bruksanvisningen er et vedlegg for
montering av elmotor til Logosols båndsagbruk.
For annen montering, sikkerhetsinstruksjoner
og innstillinger, se bruksanvisningen for båndsagbruket.

NO

LOGOSOL

Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.

Etter monteringen følger du instruksjonene i sagbrukshåndboken under overskriften *Innstillingsrekkefølge* for å fullføre innstillingen før du starter maskinen.

1

Fjern føttene fra motoren.

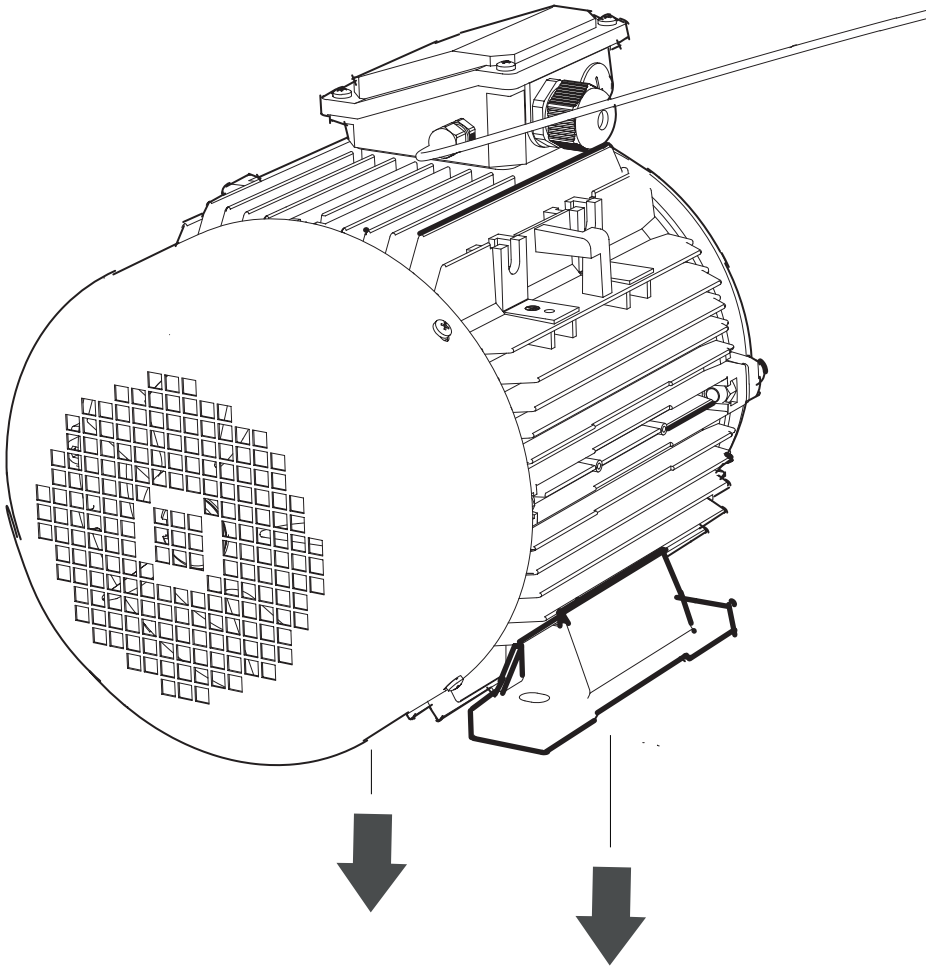

2

4 x – M10x20

4 x – M10

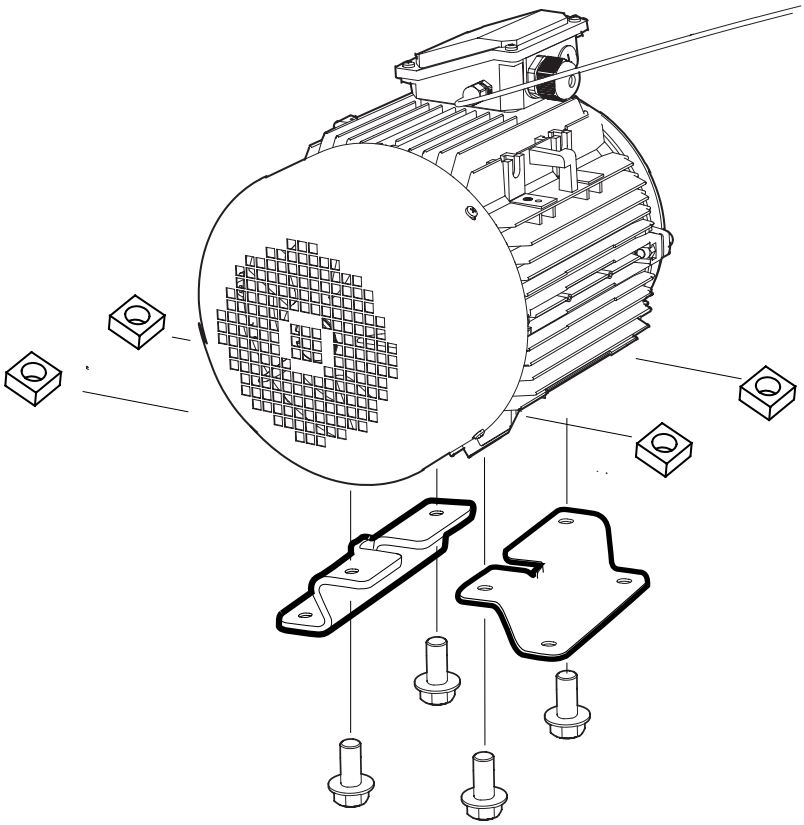

3

4 x – M8x14

4 x – M8

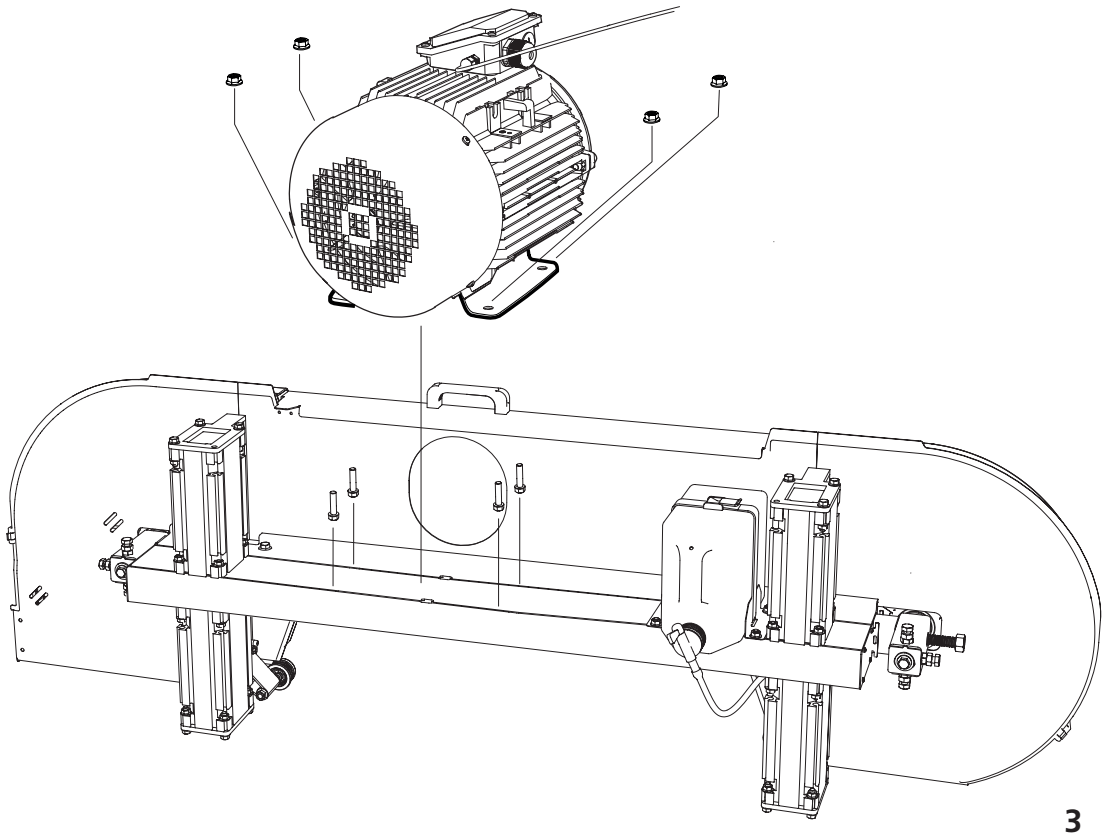

LOGOSOL

4



2 x – M4x35

2x – M4

2 x – M4

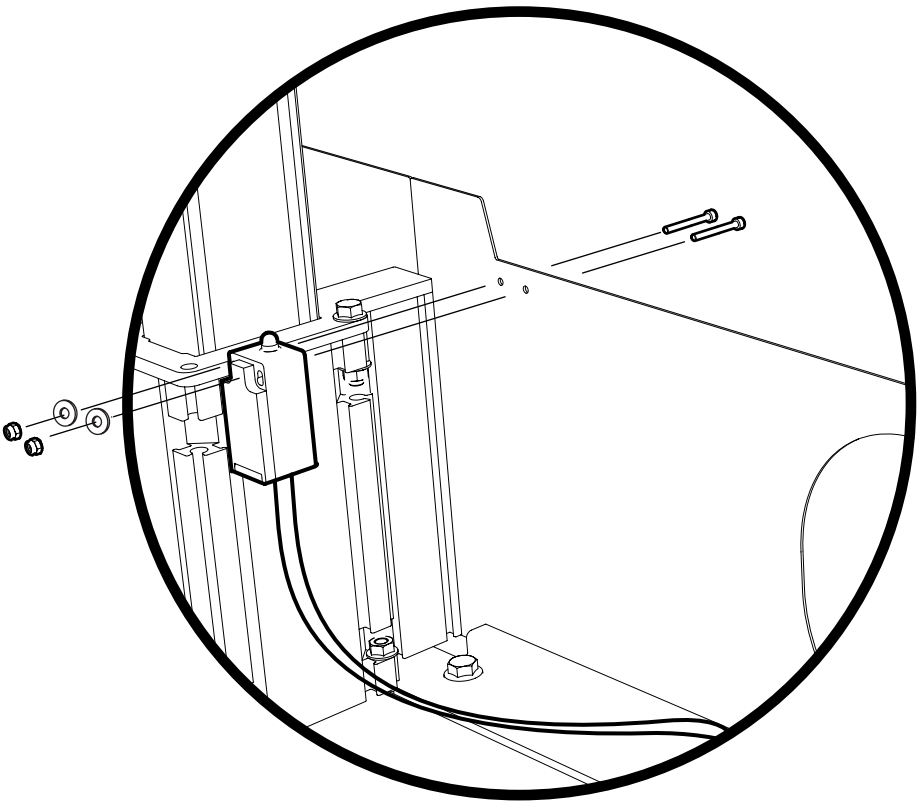

5

2 x – M10x20

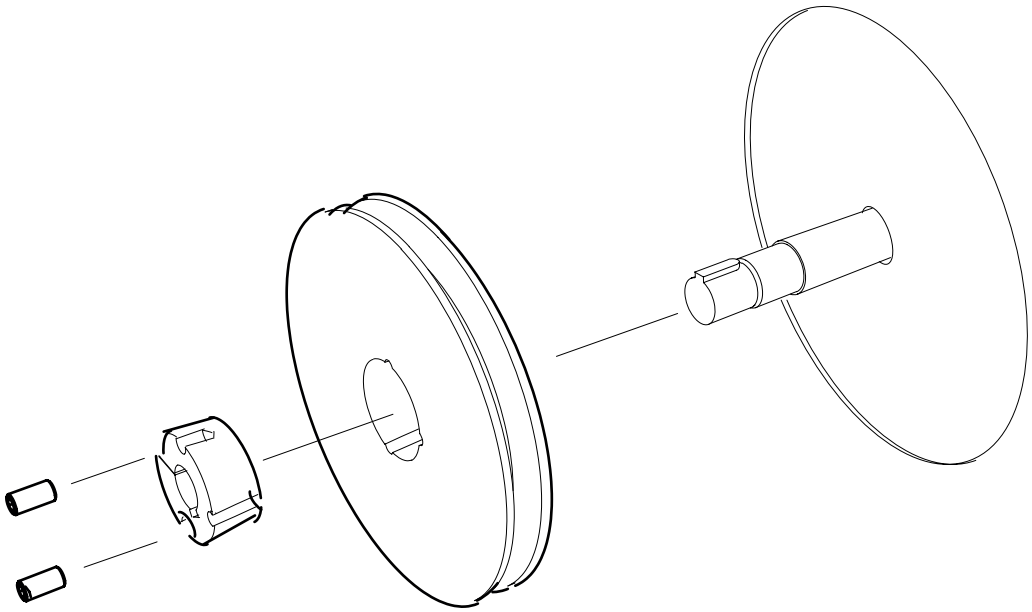

6

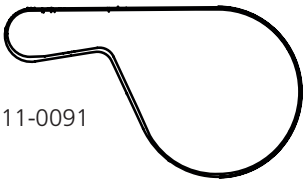

1 x – 9020-011-0091

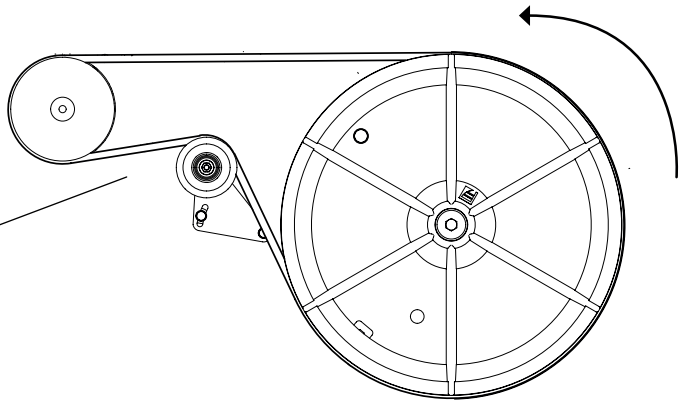

7

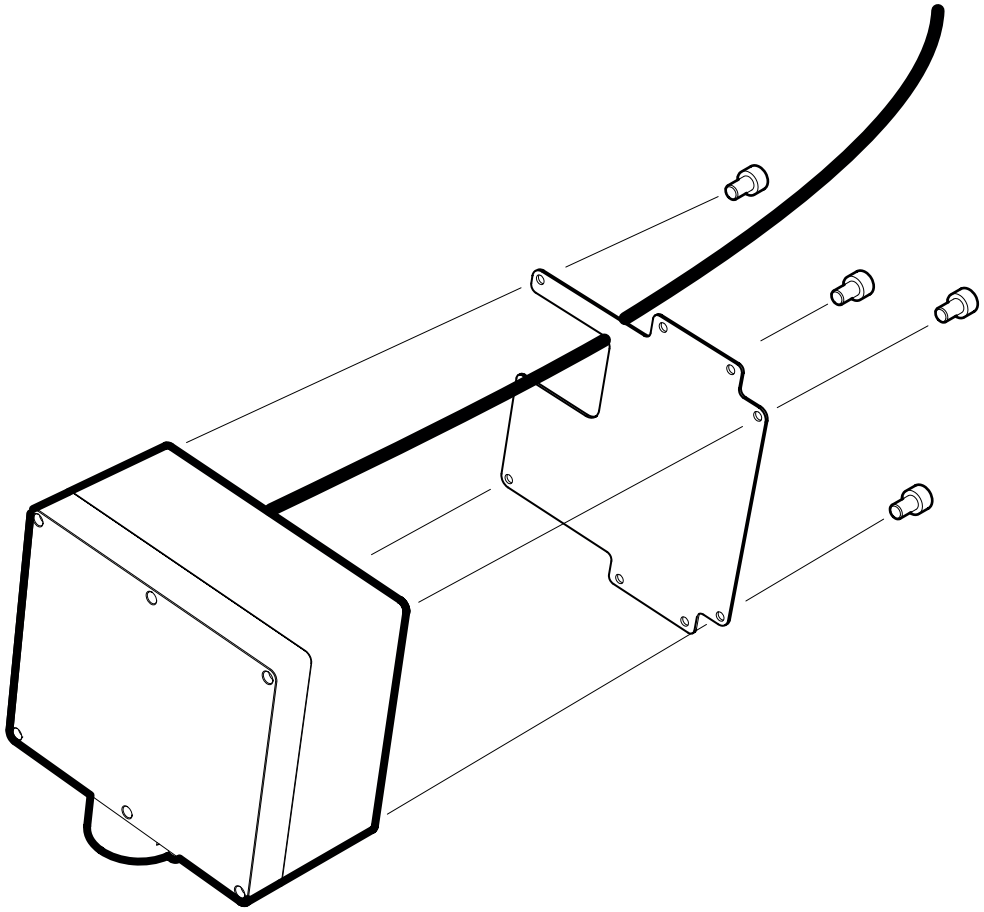

8

Vær oppmerksom på at kabelen til motoren må plasseres mellom løftetauet og rammen.

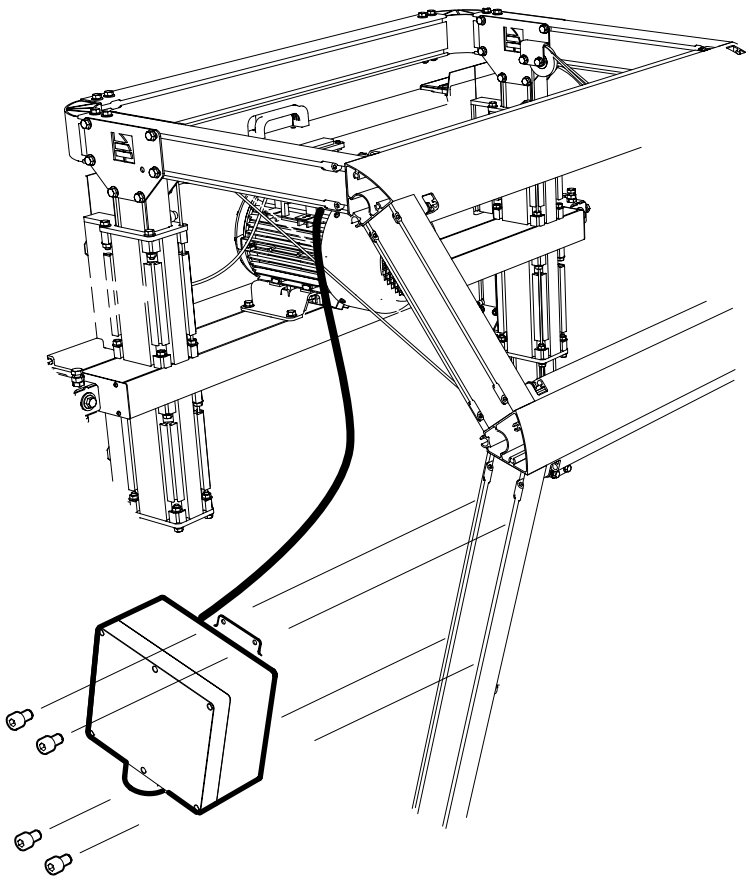

LOGOSOL

9

6 x – M6x12

6 x – M6

x6

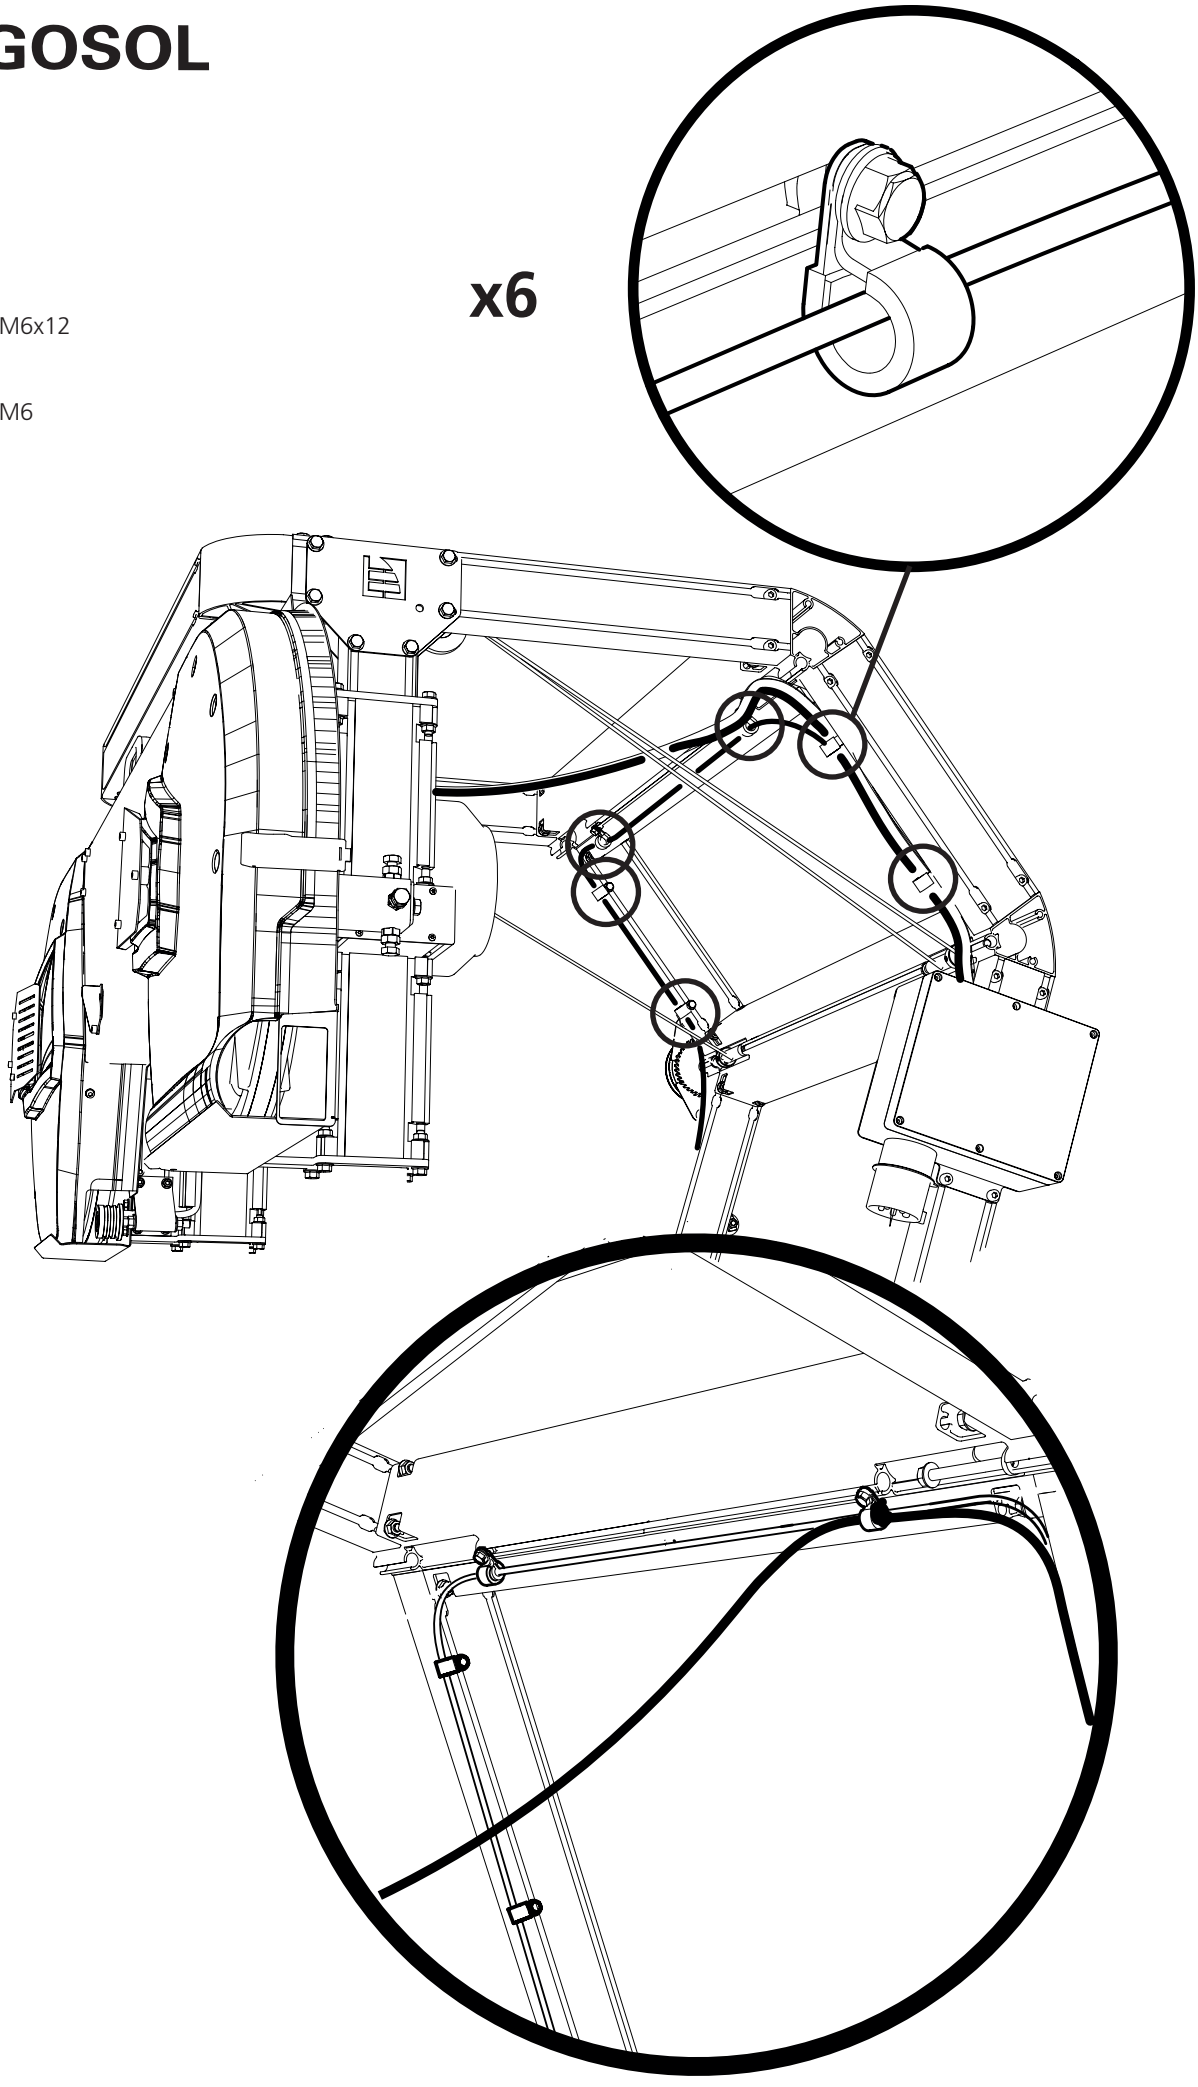

10

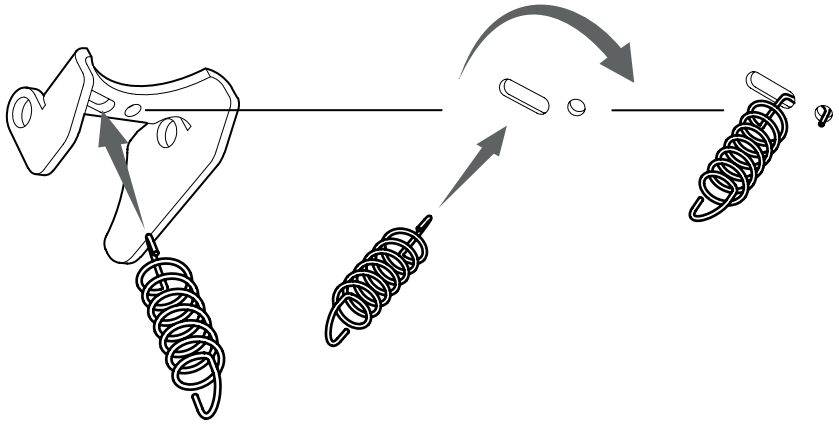

11

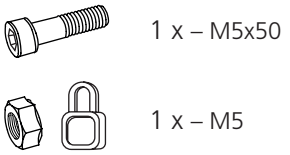

1 x – M5x50

1 x – M5

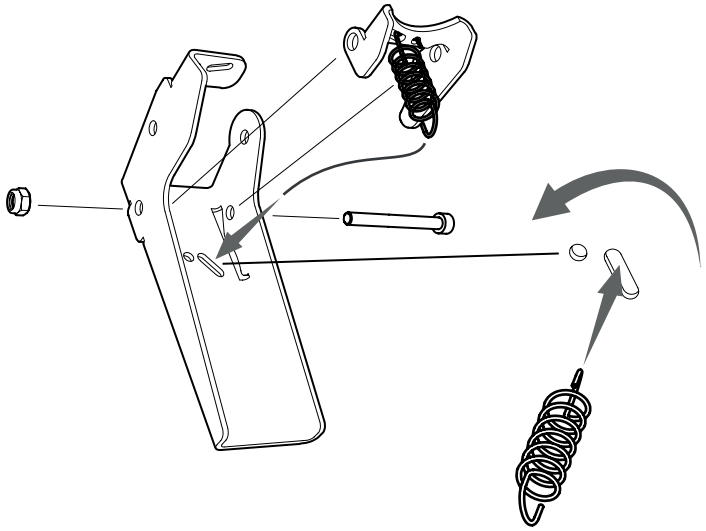

12

2 x – M5x16

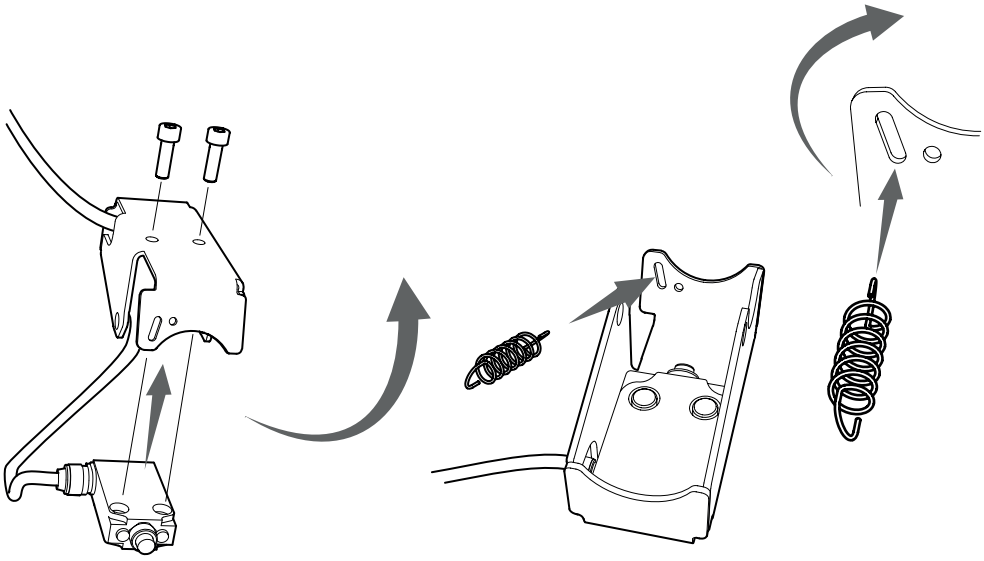

LOGOSOL

13

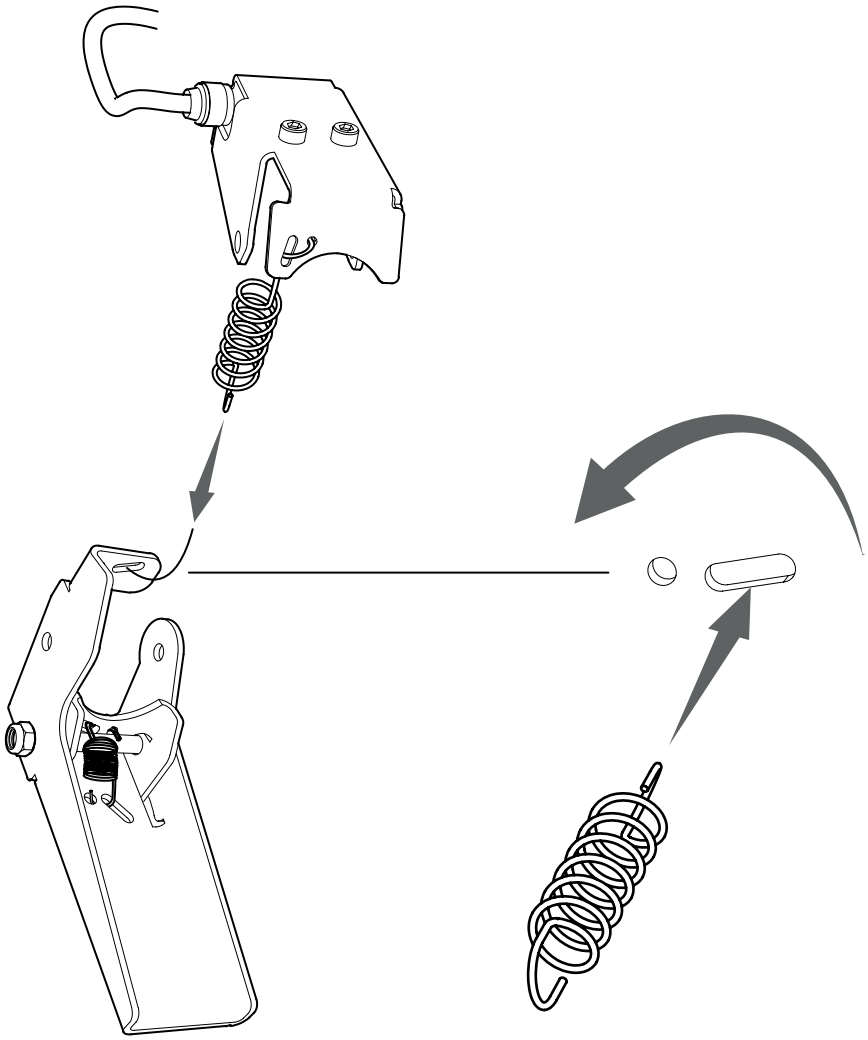

14



1 x – M6x50



1 x – M5x50



1 x – M6



1 x – M5

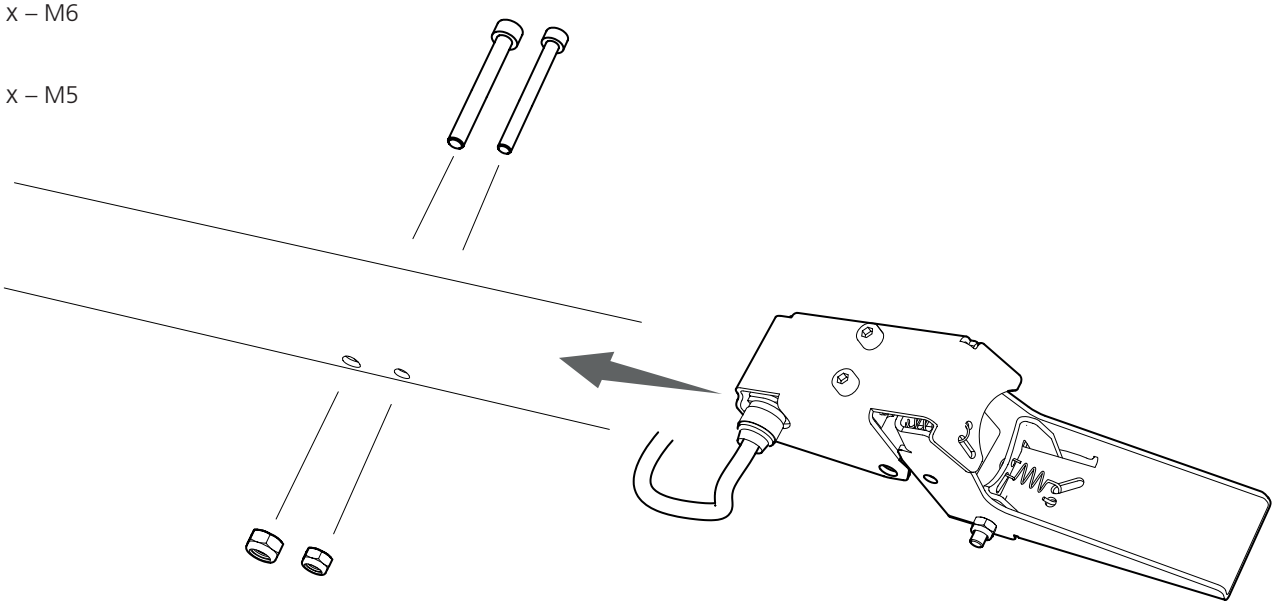

START MOTOREN

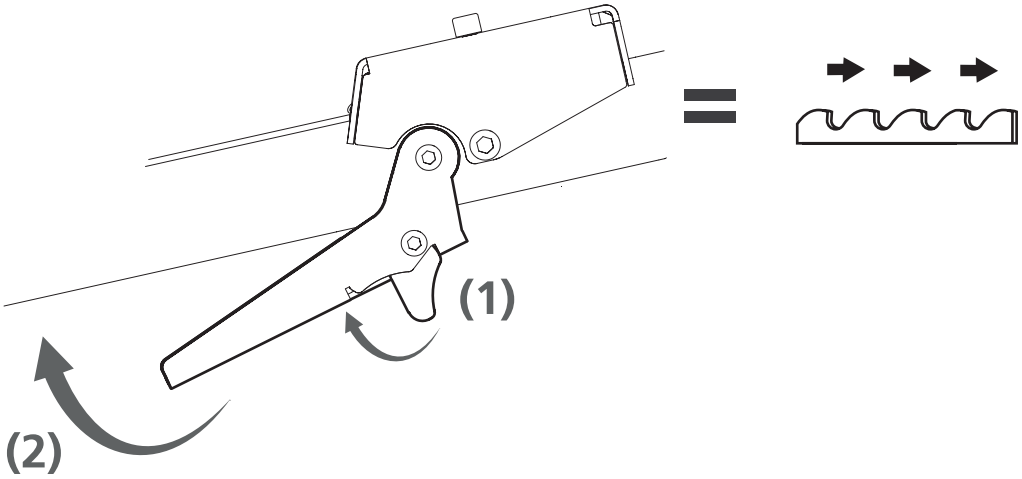

Godt jobbet!

Nå er monteringen av motoren fullført, og du bør nå gå tilbake til håndboken for båndsagbruket og fortsette med innstillingsrekkefølgen i henhold til instruksjonene nedenfor.

INNSTILLINGSREKKEFØLGE

Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.

VIKTIG!

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig å justere inn saghodet før start for at det skal gi tilfredsstillende sageresultat. Følg innstillingsrekkefølgen nøye! Enkelte justeringer påvirker andre maskininnstillinger.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com