


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SKU: 0458-395-5620

REV: 1

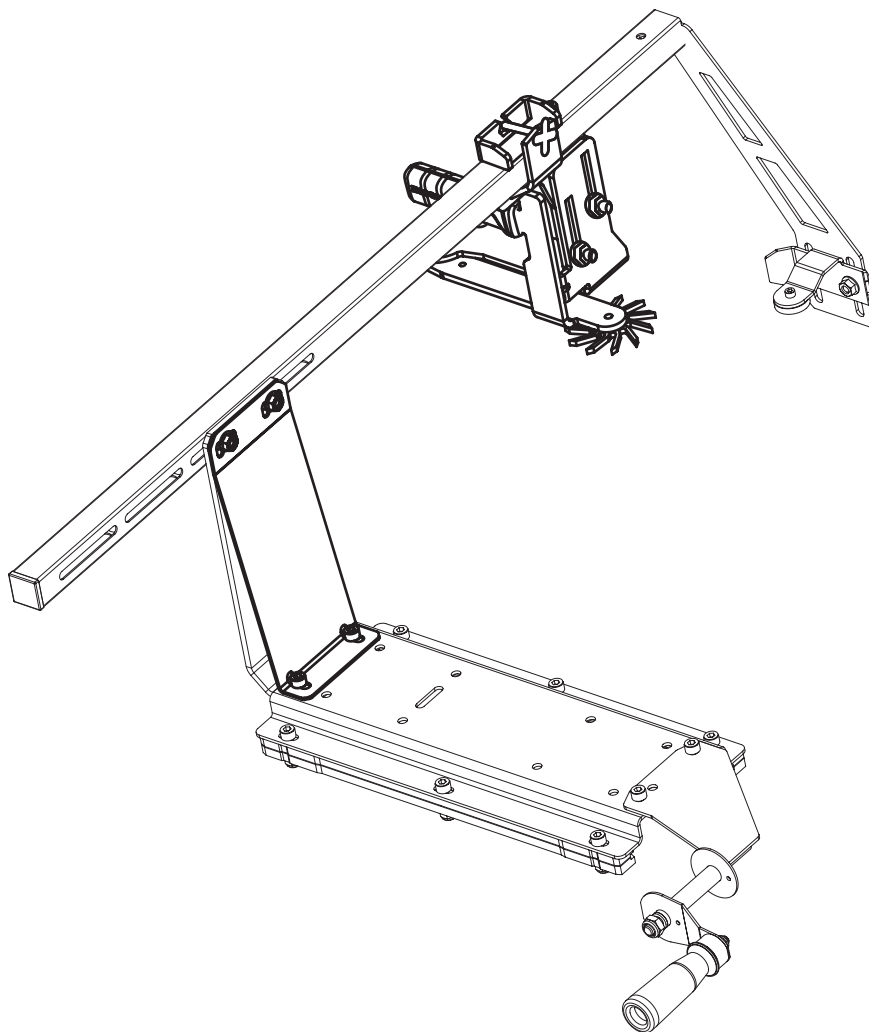

## PRE-CUTTER FOR LOGOSOL CHAIN SAWMILL



**WARNING!** Risk of serious injury. Do not adjust the Pre-Cutter while the machine is operating. The Pre-Cutter can only be adjusted when the saw motor is turned off.



**VARNING!** Risk för allvarlig skada. Justera inte Pre-Cuttern under drift. Pre-Cuttern får endast justeras när sågmotorn är avstängd.

EN

SE

1

**EN:** Mount the reinforcement plate of the bar top steering using the existing M8 screws. The holder for the bar top steering is mounted under the saw carriage plate and the reinforcement plate on top.

**SE:** Montera toppstyrningens förstärkningsplåt med befintliga M8 skruvar. Hållaren till svärdstoppstyrningen monteras under slädplåten och förstärkningsplåten ovanpå.

2

**EN:** Mount the Pre-Cutter on the bar top steering's tube as shown.

**SE:** Montera Pre-Cuttern på svärdstoppstyrningens rör enligt bilden.

3

**EN:** Loosen the M8 nuts slightly and adjust the angle and height so that the scraping wheel is centered at the height of the saw bar, both in the retracted and extended positions. It may be easier to adjust against a cut in a log you have already sawn.

**SE:** Lossa M8 muttrarna något och justera vinkel och höjd med så att skraphjulet kommer mitt i sågsvärdets höjd, både i infällt och utfällt läge. Det kan vara enklare att justera mot en sågsnitt i en stock du redan sågat.

4

**EN:** Set the Pre-Cutter so that it just touches the log surface where the log is narrowest. Do not adjust the Pre-Cutter while cutting.

**SE:** Ställ Pre-Cuttern på ett avstånd så att den precis når stockytan där stocken är som smalast. Justera inte Pre-Cuttern under sågning.

5

**EN:** Adjust the spring pressure so that the rotating scraper remains still most of the time, but gives way when encountering small obstacles. It is an advantage if it rotates occasionally to prevent it from getting clogged with bark.

**SE:** Ställ fjädertrycket så att den roterande skrapan står stilla mesta tiden, men ger med sig vid mindre hinder. Det är en fördel om den roterar lite ibland för att den inte skall fyllas igen av bark.

