


LOGOSOL

PODREĆCZNIK UŻYTKOWNIKA

Nr ref. 0458-395-1210

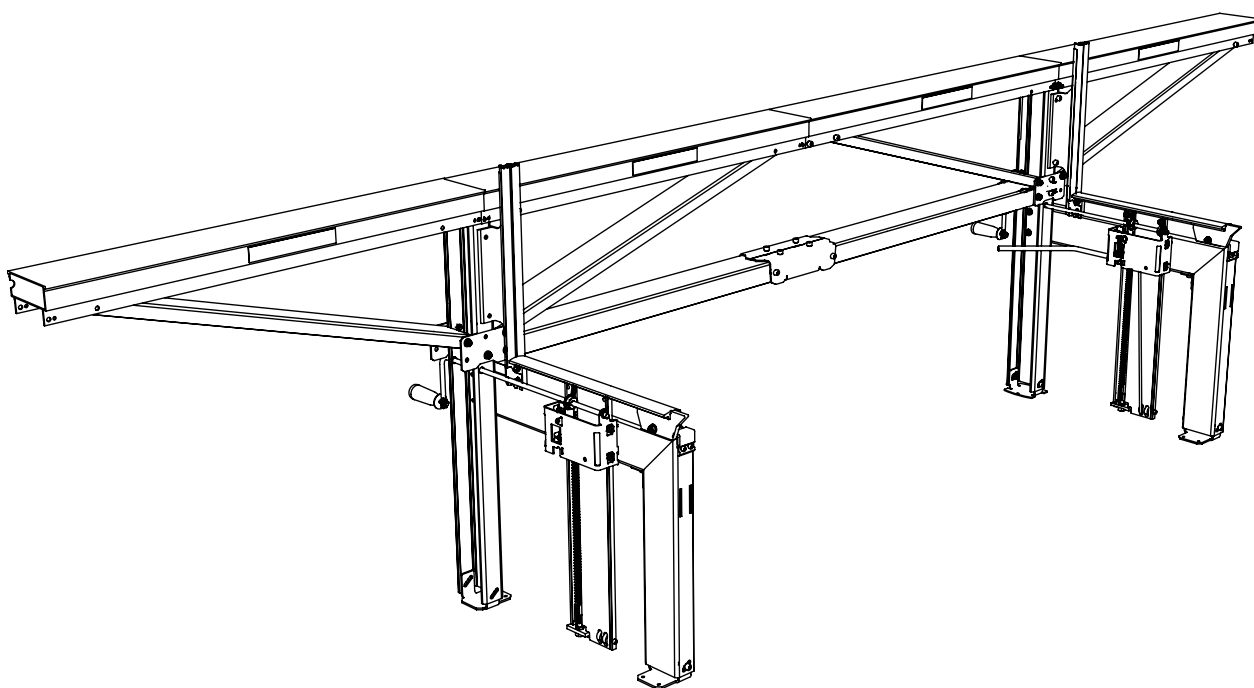

LOGOSOL F2

TRAK ŁAŃCUCHOWY

PL

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE URZĄDZENIA LOGOSOL!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie tego traku.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby spełnił on wszystkie oczekiwania.

Firma Logosol produkuje traki od 1989 roku i od tego czasu dostarczyliśmy już około 30 000 urządzeń do zadowolonych klientów na całym świecie.

Bezpieczeństwo naszych klientów jest równie ważne, co wyniki osiągnięte dzięki naszym trakom. Z tego powodu zalecamy dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika użytkownika przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Należy pamiętać, że samo urządzenie jest tylko częścią wartości całego produktu. Znaczna część tej wartości to wiedza, którą przekazujemy w naszych podręcznikach użytkownika. Szkoda byłoby jej nie wykorzystać.

Mamy nadzieję, że eksploatacja nowego urządzenia będzie źródłem zadowolenia.

/LOGOSOL



Firma LOGOSOL bezustannie rozwija swoje produkty.
Z tego powodu musimy zastrzec sobie prawo do modyfikacji
konfiguracji oraz konstrukcji naszych produktów.
Dokument: LOGOSOL F2, podręcznik użytkownika
Podręcznik, nr ref.: 0458-395-1210
Tekst: Mattias Byström, Robert Berglund, Erik Svensson
Rysunki: Mattias Byström, Martin Söderberg, Robert Berglund
Ostatnia modyfikacja: listopad 2017
© 2018 LOGOSOL, Härnösand, Szwecja

SPIS TREŚCI

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	4
Opis urządzenia	6
Dane techniczne	7
Części traka	8
Części: dostarczone kartony	9
Części: podnośnik kłód	10
Części: prowadnica	12
Części: sanie pilarki	13
Montaż: podnośniki kłód	17
Montaż: prowadnica	31
Montaż: sanie pilarki	35
Montaż: pilarka łańcuchowa	38
Ustawianie traka	39
Regulacja: podnośniki kłód	40
Regulacja: prowadnica	41
Regulacja: sanie pilarki	42
Osprzęt tnący	43
Przecieranie: krok po kroku	44
Przecieranie: porady i wskazówki	45
Diagnostyka problemów	46
Precyzja	48
Suszenie materiałów	49
Akcesoria	50
Deklaracja zgodności CE	51

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Zapoznaj się dokładnie z całym podręcznikiem użytkownika LOGOSOL F2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do śmiertelnych obrażeń ciała.
- Trak może być obsługiwany tylko przez osoby, które przeczytały niniejszy podręcznik użytkownika i są świadome zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia. Osoby obsługujące trak powinny mieć zawsze dostęp do podręcznika użytkownika. Dotyczy to również przypadków sprzedaży lub wypożyczenia traka.
- Przeczytaj podręcznik użytkownika oraz instrukcje bezpieczeństwa pilarki używanej w traku.
- Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą obsługiwać traka Logosol.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że dzieci i zwierzęta przebywają w bezpiecznej odległości od traka.
- Przestrzegaj bezpiecznych odległości, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych wysokimi poziomami hałasu lub wyrzuceniem łańcucha w kierunku prowadnicy w razie jego zerwania.
- Każdy kto obsługuje trak musi być zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Ważne jest, aby robić sobie regularne przerwy. Zabrania się obsługiwać urządzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub silnych leków wpływających na świadomość i koncentrację.
- Trak Farmer's Sawmill można obsługiwać tylko w miejscach o dobrej widoczności. Nie należy obsługiwać go po zmroku lub w miejscach o ograniczonej widoczności.
- Nigdy nie pracuj przy urządzeniu w pojedynkę i upewnij się, że w pobliżu jest ktoś, kto będzie mógł udzielić pomocy, jeśli będzie tego wymagała sytuacja.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów wyprodukowanych lub oficjalnie zaakceptowanych przez firmę LOGOSOL. Inne urządzenia zwiększają ryzyko powstawania wypadków i nie powinny być w ogóle stosowane. Firma LOGOSOL nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody materialne powstałe w wyniku zastosowania nieodpowiednich akcesoriów.
- Jeśli masa zespołu pilarki przekracza 15 kg, zamontuj wsporniki pod końcami prowadnic. Ryzyko przewrócenia. Zawsze zakładaj odzież ochronną i stosuj środki ochrony indywidualnej: Zaleca się zakładanie kombinezonu roboczego ściśle przylegającego do ciała. Nie wolno obsługiwać traka, mając na sobie luźne ubrania, np. płaszcze.
- Używaj obuwia ochronnego z podeszwami o dobrej przyczepności i stalowymi noskami. Nie wolno zakładać chust, krawatów, biżuterii i innych przedmiotów, które mogłyby zostać pochwycone przez urządzenie.
- Nigdy nie pochylaj się nad lub pod prowadnicą traka Logosol podczas jego pracy. Obracający się osprzęt tnący. Ryzyko ran ciętych!
- Pracuj w mocnych rękawicach ochronnych. Ryzyko ran ciętych podczas obsługi prowadnicy i pilarki łańcuchowej. Osprzęt tnący może mieć również wysoką temperaturę chwilę po cięciu.

Legenda



Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj dokładnie cały podręcznik użytkownika i nie uruchamiaj traka, zanim nie zapoznasz się ze wszystkimi informacjami.



Używaj zatwierdzonych ochronników słuchu oraz okularów ochronnych. Nawet krótka praca bez ochronników może prowadzić do uszkodzenia słuchu.



Ostre obracające się narzędzia. Pamiętaj, aby nigdy nie zbliżać palców do narzędzi tnących.



Ten symbol oznacza „OSTRZEŻENIE”. Zwracaj szczególną uwagę na tekst w podręczniku, przy którym pojawia się ten symbol.




Obok symbolu znajduje się instrukcja, której należy przestrzegać. Zwracaj szczególną uwagę na tekst w podręczniku, przy którym pojawia się ten symbol.

Bezpieczne odległości



Przestrzegaj bezpiecznych odległości. Bezpieczna odległość od traka to 8 metrów dla operatora lub 15 metrów dla osób trzecich. Na rysunku poniżej przedstawiono widok traka z góry. Po uruchomieniu traka operator musi pozostawać w obszarze zaznaczonym przerywaną linią (- - -). Podczas obsługi traka operator nie może przekraczać tej linii, np. pochylając się.

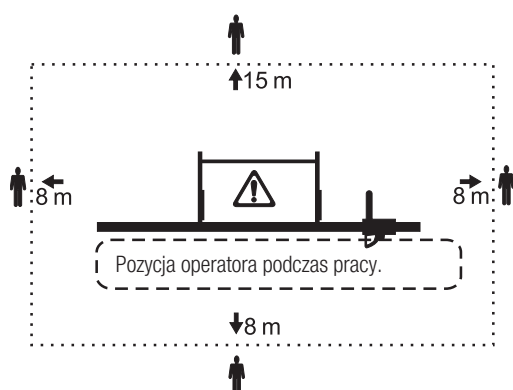

Używanie pilarki spalinowej



Ryzyko pożaru. Przed uzupełnieniem paliwa wyłącz silnik. Benzyna jest niezwykle łatwopalna. Obrażenia doznane w wyniku poparzeń mogą zagrażać życiu. Jeśli doszło do rozlania paliwa, natychmiast wyczyść części, które miały kontakt z benzyną. Natychmiast zdejmij ubrania, na które wylała się benzyna.

- Dokręć maksymalnie korek zbiornika, aby zminimalizować ryzyko jego poluzowania się w wyniku drgań powstałych podczas cięcia.
- Nigdy nie pracuj z zablokowaną przepustnicą pilarki. Podczas cięcia zawsze steruj przepustnicą ręcznie.



Zwiększone ryzyko odrzutu! Nigdy nie używaj łańcuchów naostrzonych do cięcia wzdłużnego podczas wykonywania cięć poprzecznych.

Przed każdym cyklem pracy

- Dokładnie sprawdź stan linek podnoszących łoża. Wymień je natychmiast w razie zauważenia jakichkolwiek oznak zużycia. Sprawdź, czy połączenia śrubowe i zaczepy systemu podnoszenia i blokowania łoża kłody są w pełni dokręcone oraz czy wszystkie części ruchome traka poruszają się swobodnie.
- Sprawdź, czy trak jest dobrze wypoziomowany oraz czy jest prawidłowo zamocowany do podłoża.

- Sprawdź, czy osprzęt tnący jest prawidłowo zamontowany. Ryzyko zerwania łańcucha!
- Sprawdź, czy zespół pilarki został do końca wsunięty na swoje miejsce na prowadnicy. Ryzyko odrzutu podczas uruchamiania!

Podczas pracy



Traka można używać tylko w położeniu wypoziomowanym. Ryzyko przewrócenia! Trak Logosol należy zamocować bezpośrednio do podłoża lub desek (patrz podręcznik), co pozwoli rozłożyć ciężar na większej powierzchni.

- Podczas podnoszenia lub opuszczania kłody trzymaj mocno korbę. Puszczona może obrócić się i uderzyć Cię w rękę z dużą siłą.



Nie kładź dłoni po wewnętrznej stronie. W przypadku zerwania linki podnoszącej lub obrócenia się korby istnieje ryzyko przygniecenia dłoni.

- Nie przecieraj krótkich kłód, które wystają mniej niż 0,2 m na zewnątrz każdego łoża. Krótsza kłoda może spaść podczas podnoszenia łoża.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie traka wynosi 1000 kg. Elementy przedłużające zwiększają maksymalne obciążenie o 250 kg dla każdego dodatkowego podnośnika kłód.



Podczas pracy urządzenia zawsze stawaj po prawej stronie zespołu pilarki. Zerwany łańcuch może zostać wyrzucony przez wylot trocin.

- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od narzędzi, kawałków drewna, trocin oraz innych przedmiotów, o które można się potknąć.



Wyłączaj pilarkę łańcuchową po każdym cięciu. Nigdy nie zostawiaj traka LOGOSOL F2 bez nadzoru, aby nie został uruchomiony przez nieupoważnione osoby.



W razie jakichkolwiek usterek natychmiast wstrzymaj pracę i wyłącz pilarkę łańcuchową do momentu usunięcia problemu. Pamiętaj, że większość wypadków podczas pracy z niebezpiecznymi urządzeniami, takimi jak LOGOSOL F2 oraz inne maszyny, zdarza się w momencie, gdy operator próbuje usunąć usterkę bez wyłączania urządzenia. Wstrzymanie pracy urządzenia rzadko kiedy pozostawia ślad na ukończonym produkcie.

OPIS URZĄDZENIA

- Wszystkie elementy aluminiowe są anodyzowane i całkowicie odporne na rdzę. Powierzchnia zewnętrzna jest równie odporna na ścieranie, co hartowana stal, ma niski współczynnik tarcia i jest łatwa w czyszczeniu z żywicy oraz trocin.
- Regulowane nóżki ułatwiają wypoziomowanie traka na nierównym podłożu.
- Czytelne wskaźniki pokazują aktualne położenie łoża. Dodatkowe pręty pomiarowe pokazują ustawioną wysokość przecierania i są dostępne jako akcesoria.
- Wał korby jest umieszczony w bezobsługowych łożyskach z brązu, które nie ulegają zużyciu.
- Bloczki ślizgowe są wykonane z tworzywa sztucznego o niskim współczynniku tarcia, charakteryzującego się długą żywotnością dzięki bardzo gładkim powierzchniom części aluminiowych.
- Regulacja ustawień przecierania w kierunku równoległym do włókien zwięzających się kłód jest szybka i łatwa. (Aby uzyskać zadowalające wyniki, łoża należy ustawić na różnych wysokościach dla ponad połowy cięć).
- Dla urządzenia LOGOSOL F2 dostępna jest szeroka oferta akcesoriów.

Konserwacja

Trak LOGOSOL F2 należy utrzymywać w czystości, a wszystkie części z tworzywa sztucznego należy smarować olejem smarnym LOGOSOL (7500-001-5050) lub silikonowym (7500-001-5067). Regularnie sprawdzaj stan linek podnoszących.

Hartowana listwa zapadkowa jest tylko w nieznacznym stopniu chroniona przed rdzą i powinna być zawsze nasmarowana środkiem Superflo (9999-000-5115) zapobiegającym rdzy.

Serwisowanie

Trak musi być regularnie sprawdzany i konserwowany w razie potrzeby.

Wykonuj tylko te prace naprawcze i konserwacyjne, które opisano w niniejszym podręczniku. Pozostałe naprawy muszą być wykonywane przez firmę LOGOSOL lub przez jej autoryzowanych dealerów.

Nie wolno dokonywać żadnych zmian w konstrukcji traka, gdyż może to zwiększyć ryzyko wypadków. Po wykonaniu prac przy traku należy go przywrócić do jego pierwotnego stanu. Firma LOGOSOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pracy na nieprawidłowo zmodyfikowanym urządzeniu.

Montaż

Trak LOGOSOL F2 został tak zaprojektowany, aby można go było zmontować w łatwy sposób. Zadbaj o odpowiednią powierzchnię, tak aby nie zarysować lub uszkodzić traka podczas montażu.



Oszczędź swój czas poprzez dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu. Wykonuj wszystkie instrukcje po kolei.




Jeżeli zobaczysz ten symbol, dokręcaj śruby, tak aby nadal się ruszały. Jeżeli nie ma tego symbolu, należy mocno dokręcić śruby.

DANE TECHNICZNE


Długość:	4,0 m
Szerokość:	0,7 m
Wysokość:	1,0 m
Wysokość ładowania kłody:	0,6 m
Masa:	55 kg
Masa z saniami do montażu pilarki:	58 kg
Maks. zalecana średnica kłody:	0,6 m
Min. długość kłody, wersja standardowa:	2,4 m
Maks. zalecana długość kłody, wersja standardowa:	3,7 m
Maks. masa kłody, wersja standardowa:	1000 kg

CZĘŚCI TRAKA

Poniżej opisano poszczególne części traka w celu ich łatwiejszej identyfikacji podczas montażu.

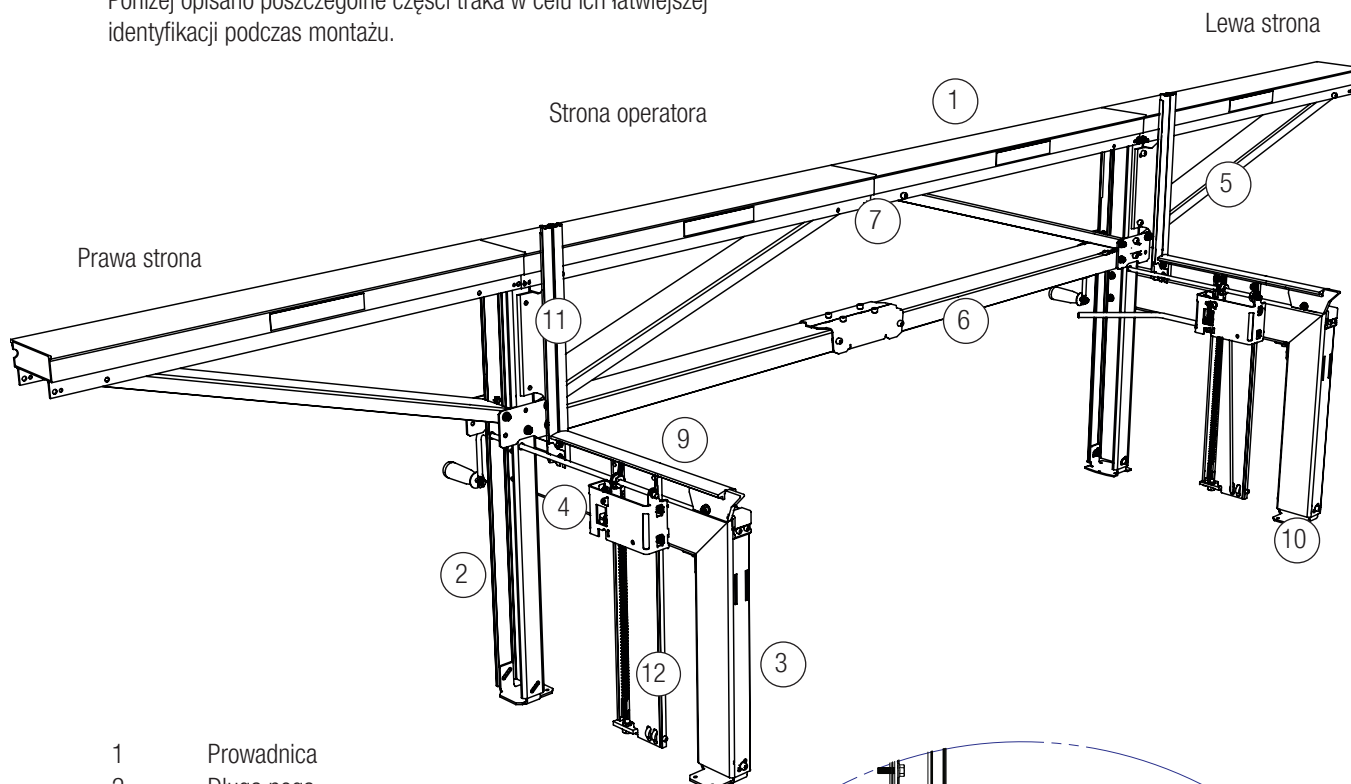


- 1 Prowadnica
- 2 Długa noga
- 3 Krótka noga
- 4 Belka pozioma
- 5 Podpora prowadnicy
- 6 Podpora pozioma
- 7 Płyta łącząca
- 8 Łoże kłody
- 9 Zacisk kłody
- 10 Stopa
- 11 Wspornik kłody
- 12 Belka podnosząca
- 13 Listwa zapadkowa
- 14 Ogranicznik listwy zapadkowej
- 15 Obudowa mechanizmu zapadkowego
- 16 Mechanizm zapadkowy
- 17 Oś mechanizmu zapadkowego
- 18 Korba
- 19 Wskaźnik
- 20 Koło pasowe linki

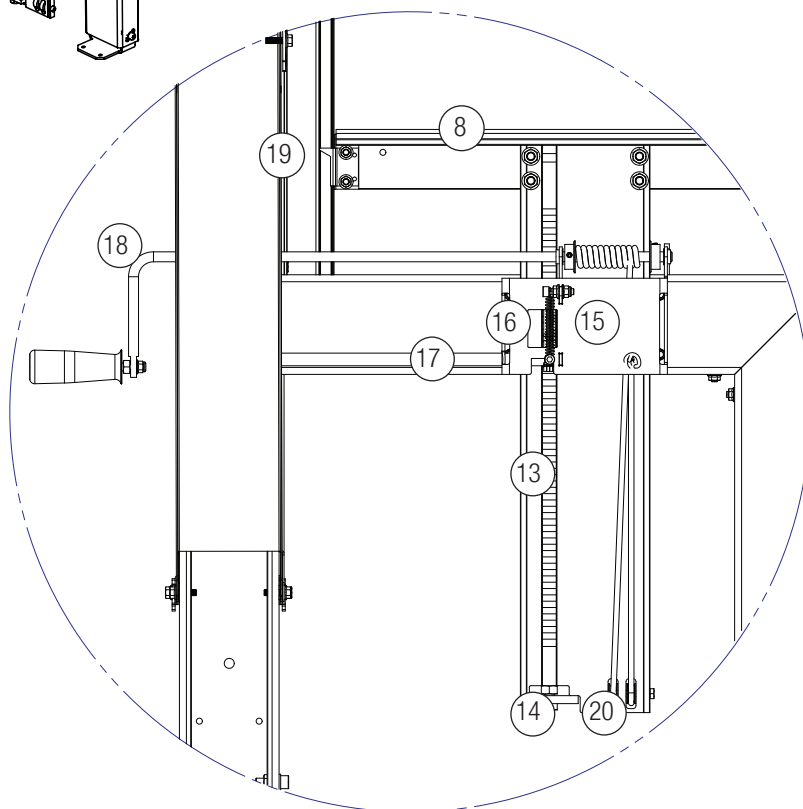


CZĘŚCI: DOSTARCZONE KARTONY

Trak LOGOSOL F2 jest dostarczany w 7 kartonach: jeden karton z saniami pilarki, dwa kartony z podnośnikiem kłód oraz cztery kartony z prowadnicami. Podczas odbioru sprawdź, czy dostarczono wszystkie te kartony.


**Jeden karton
z saniami pilarki
4525-001-0010**

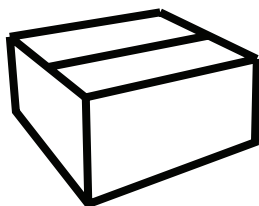

**Dwa kartony
z podnośnikiem kłód
4525-100-2000**

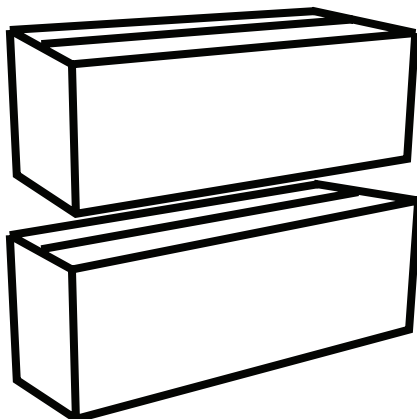



**Cztery kartony
z prowadnicami
4525-010-2000**

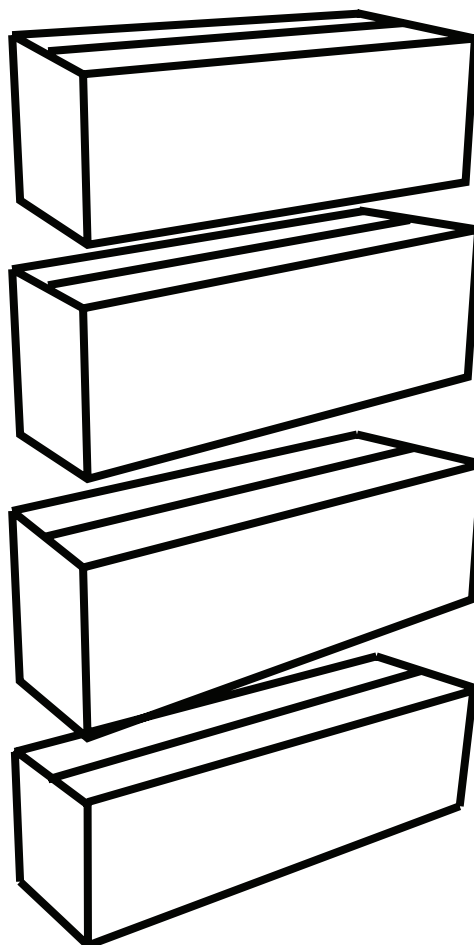


CZĘŚCI: KARTON Z PODNOŚNIKIEM KŁÓD

Zawartość kartonu z podnośnikiem kłód.

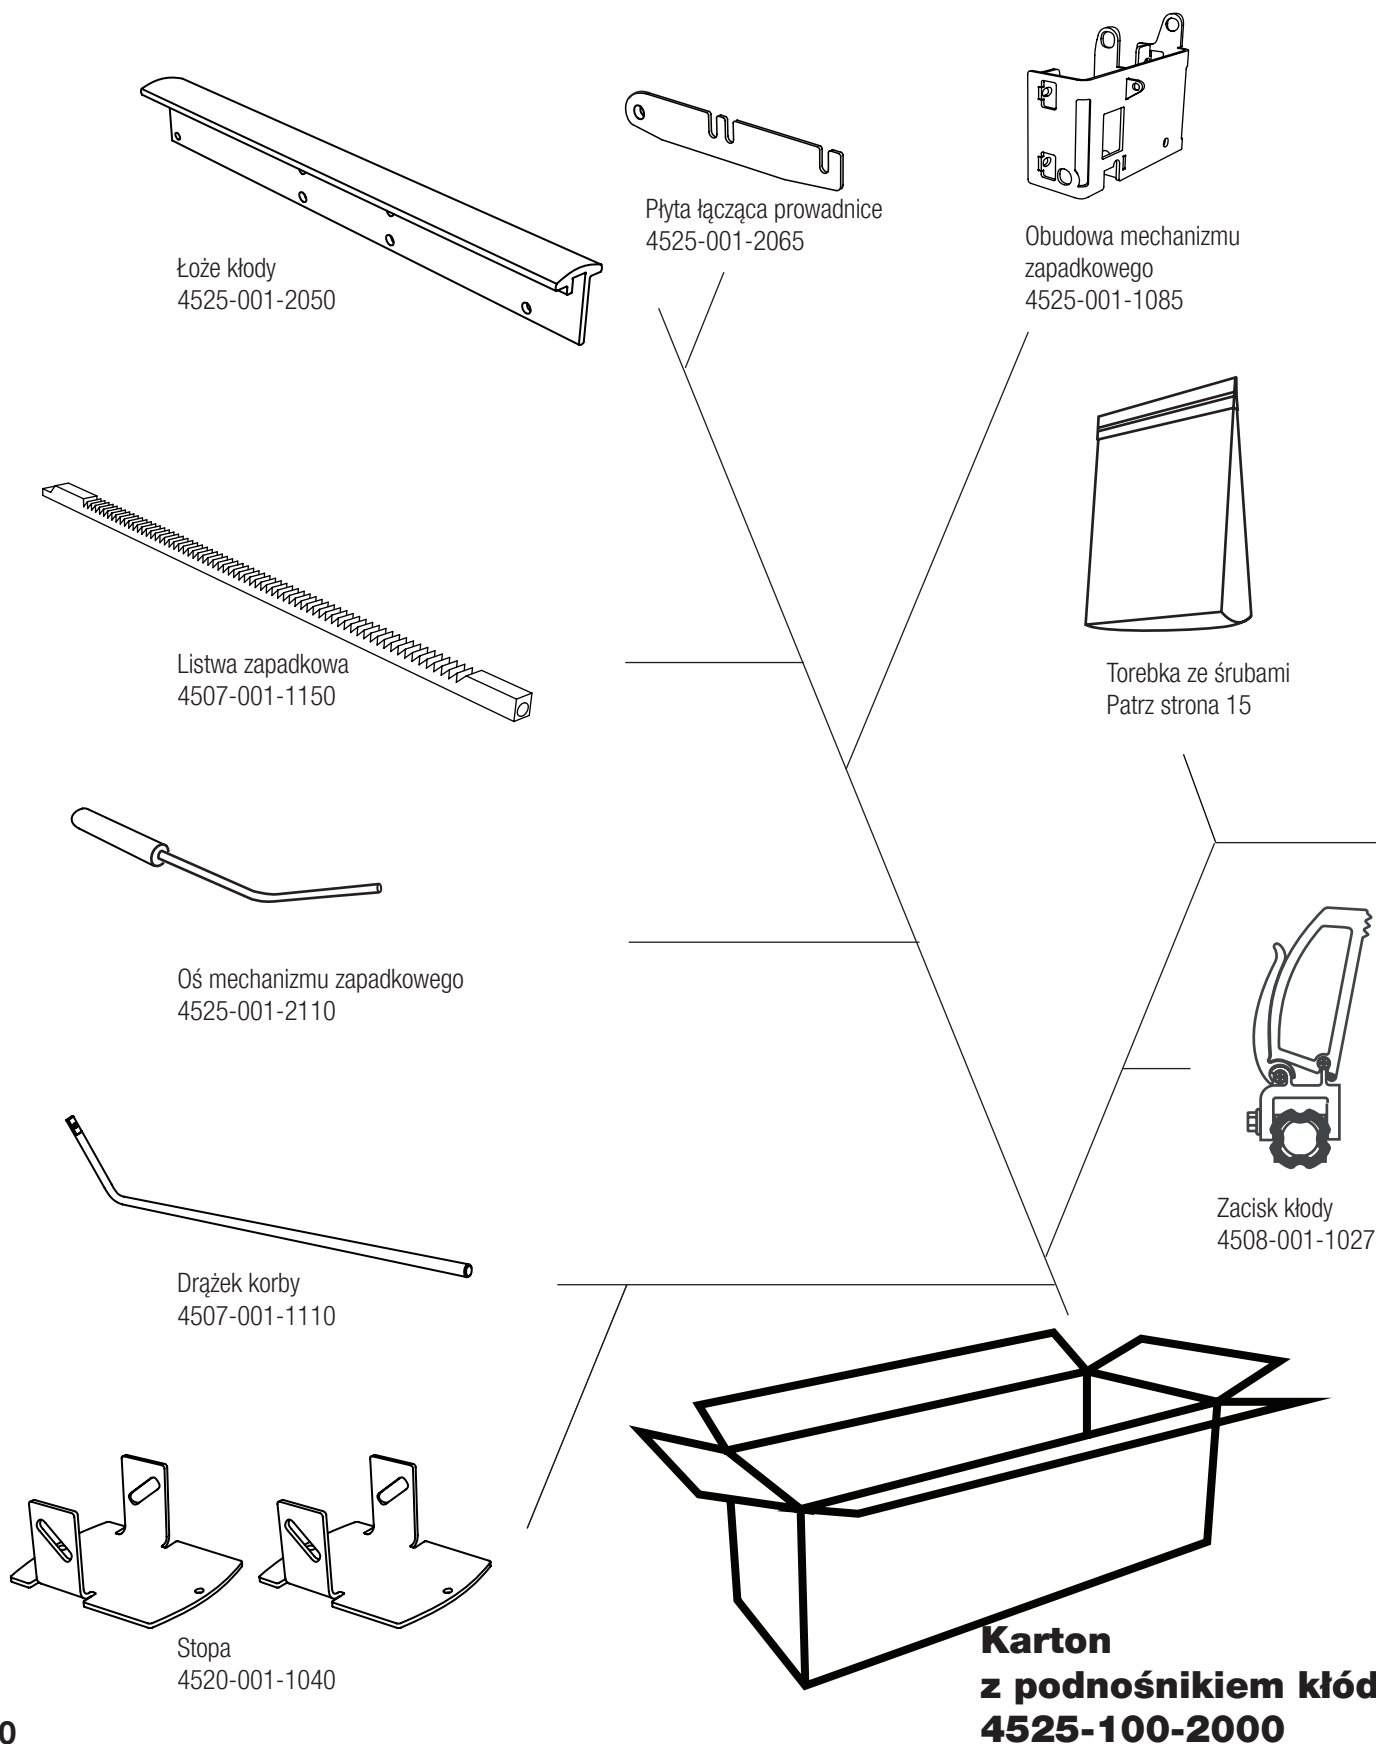


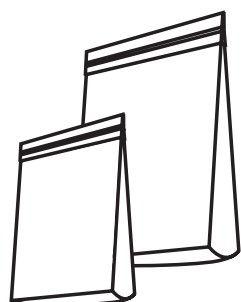


Torebka z drobnymi częściami
Patrz strona 14

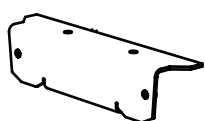

Płyta łącząca/uchwyt do przenoszenia
4525-001-2060

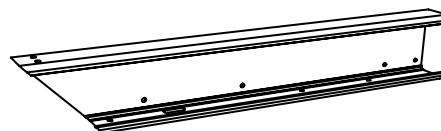


Belka pozioma
4525-001-2200

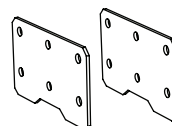


Płyta podpory
4525-001-2055




Podpora pozioma
4525-001-2017




Krótką nogą
4525-001-2035



Wspornik kłody
4525-001-2075




Belka podnosząca
4520-001-1065

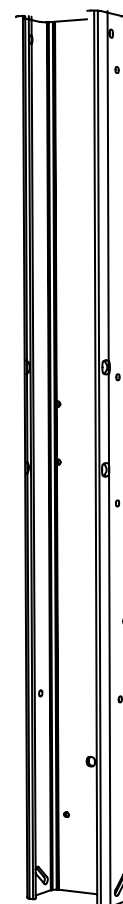

Długa nogą
4525-001-2030


CZĘŚCI: KARTON Z PROWADNICAMI

Zawartość kartonu z prowadnicami.

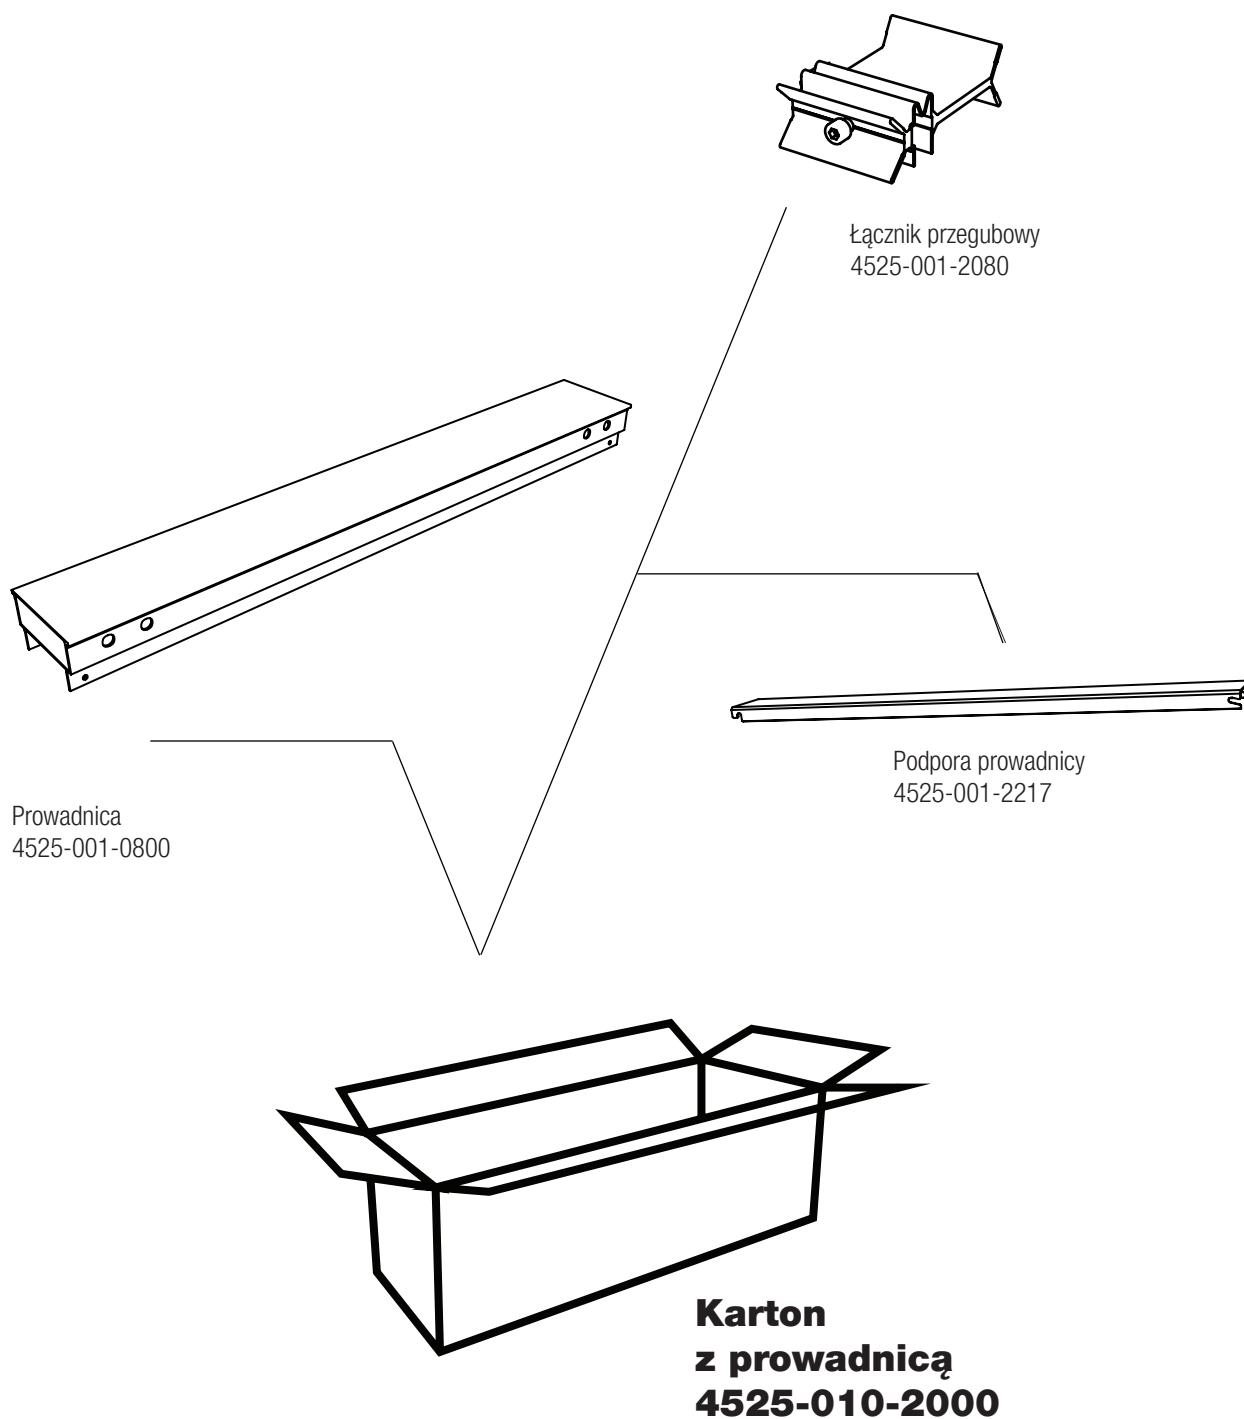


CZĘŚCI: KARTON Z SANIAMI PILARKI


Zawartość kartonu z saniami pilarki.

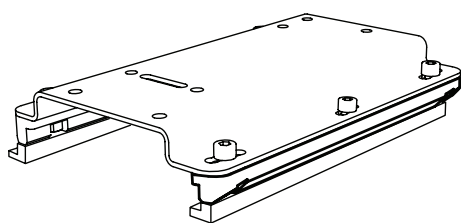

Sanie pilarki

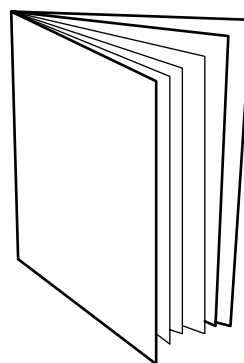


Podręcznik użytkownika

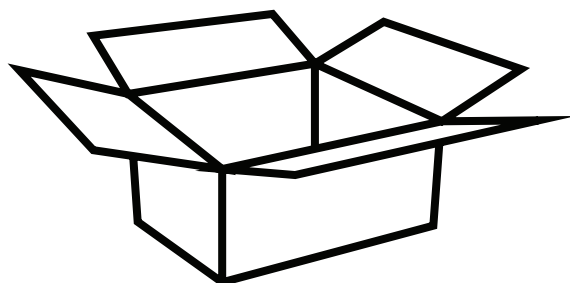

**Karton z saniami
pilarki
4525-001-0010**

CZĘŚCI: TOREBKA Z DROBNYMI CZĘŚCIAMI

Zawartość torebki z drobnymi częściami.

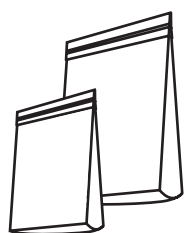


Torebka z drobnymi częściami

	— 1 szt. —	Sprężyna zapadki
	— 1 szt. —	Uchwyt koła pasowego linki
	— 1 szt. —	Wewnętrzny łącznik typu L
	— 1 szt. —	Zewnętrzny łącznik typu L
	— 2 szt. —	Koło pasowe linki
	— 5 szt. —	Tuleja dystansowa
	— 2 szt. —	Błoczek ślizgowy z tworzywa sztucznego, belka podnosząca
	— 1 szt. —	Ogranicznik listwy zapadkowej
	— 2 szt. —	Pierścień blokujący
	— 1 szt. —	Wskaźnik
	— 1 szt. —	Błoczek prowadzący, łożo kłody
	— 1 szt. —	Mechanizm zapadkowy
	— 1 szt. —	Uchwyt korby
	— 1 szt. —	Linka podnosząca
	— 1 szt. —	Zaślepka prowadnicy
	— 1 szt. —	Papier ścierny



CZĘŚCI: TOREBKA ZE ŚRUBAMI

Zawartość torebki ze śrubami.

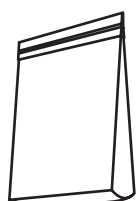


**Torebka
ze śrubami**

	— 5 szt.	— Śruba imbusowa M6x20
	— 9 szt.	— Śruba imbusowa M6x30
	— 1 szt.	— Śruba imbusowa M6x60
	— 38 szt.	— Śruba imbusowa M8x20
	— 5 szt.	— Śruba imbusowa M8x30
	— 1 szt.	— Śruba imbusowa M8x80
	— 1 szt.	— Śruba sześciokątna M10x40
	— 43 szt.	— Przeciwnakrętka kołnierkowa M8
	— 11 szt.	— Przeciwnakrętka kołnierkowa M6
	— 1 szt.	— Przeciwnakrętka M8
	— 1 szt.	— Przeciwnakrętka M6
	— 1 szt.	— Nakrętka sześciokątna M8
	— 1 szt.	— Nakrętka sześciokątna M6
	— 1 szt.	— Nakrętka sześciokątna M10, płaska
	— 4 szt.	— Śruba ustalająca

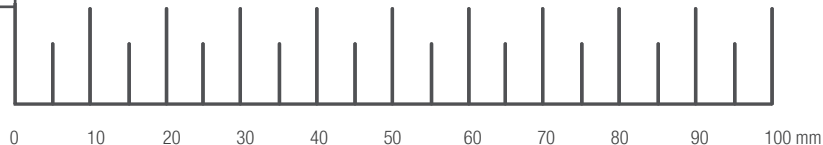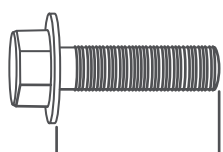

WYMAGANE NARZĘDZIA

Narzędzia nie są dołączone w zestawie do traka.

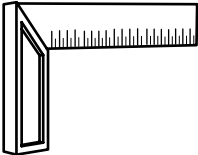	_____ 1 szt. _____	Ekierka
	_____ 2 szt. _____	Klucz płaski 10 mm
	_____ 1 szt. _____	Klucz płaski 13 mm
	_____ 1 szt. _____	Klucz płaski 16 mm
	_____ 1 szt. _____	Klucz płaski 19 mm
	_____ 1 szt. _____	Klucz imbusowy 6 mm
	_____ 1 szt. _____	Klucz imbusowy 5 mm
	_____ 1 szt. _____	Klucz imbusowy 3 mm




Zaczynamy!

Zalecamy rozpocząć montaż od podnośników kłód. Są one identyczne i wszystkie części do nich znajdują się w kartonach z podnośnikami kłód.

Zaleca się umieszczenie wszystkich elementów łączących na tacy lub podobnym przedmiocie, aby ułatwić wyszukiwanie śrub, nakrętek itd.

Otwórz jeden z kartonów z podnośnikiem kłód i rozpocznij montaż.





Podnośnik kłód 4525-100-1000

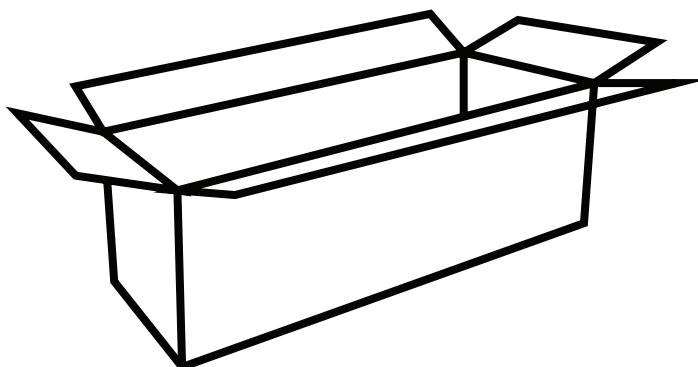

MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD



1

-  — 2 szt. — Śruba imbusowa M8x20
-  — 2 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

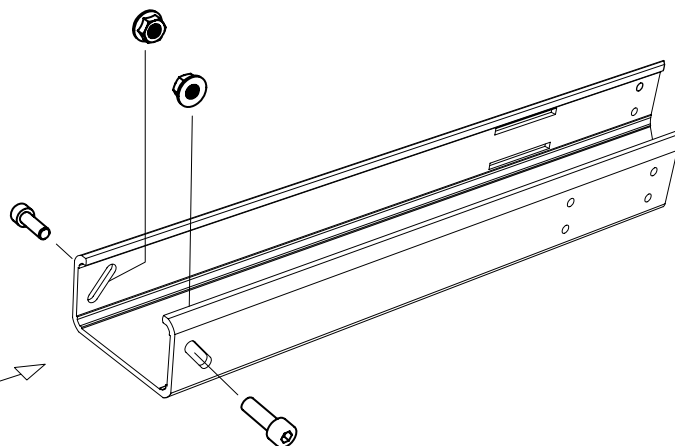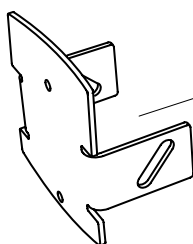

2



-  — 4 szt. — Śruba imbusowa M6x20
-  — 4 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M6
-  — 2 szt. — Śruba imbusowa M8x20
-  — 2 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8
-  — 1 szt. — Zewnętrzny łącznik typu L
-  — 1 szt. — Wewnętrzny łącznik typu L

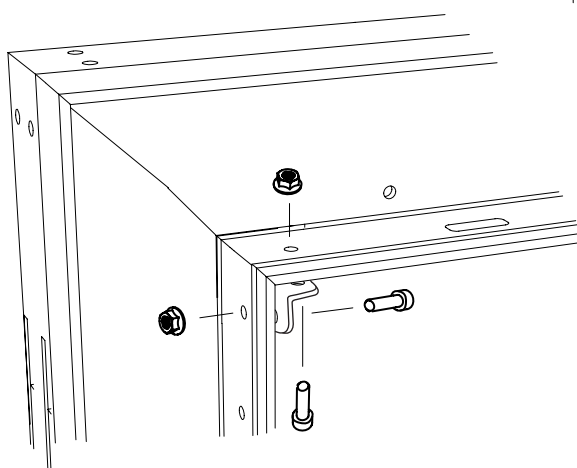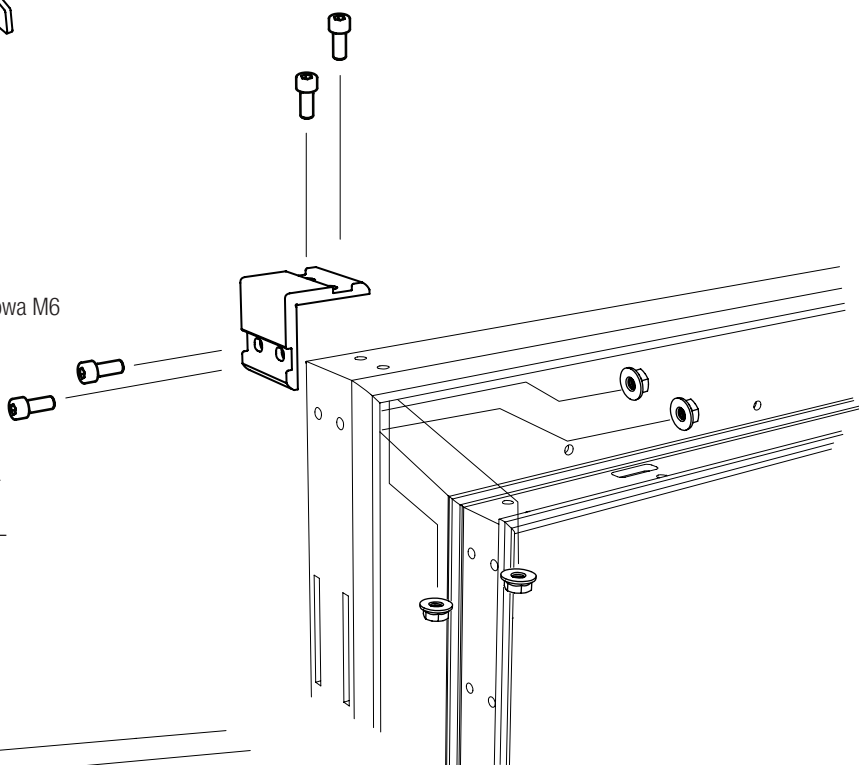

MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD


3

-  — 4 szt. — Śruba imbusowa M8x20
-  — 4 szt. — Przeciwnakrętka kołnierzowa M8

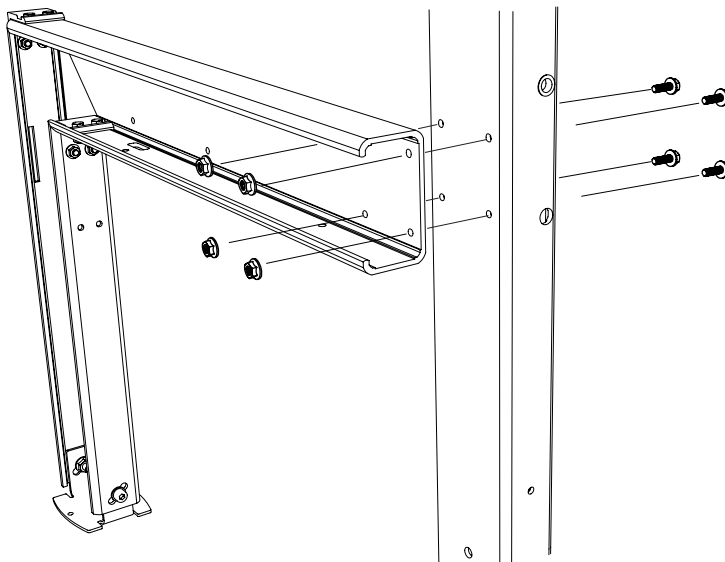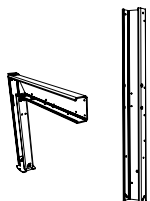

4


-  — 2 szt. — Śruba imbusowa M6x30
-  — 1 szt. — Śruba sześciokątna M10x40
-  — 1 szt. — Nakrętka sześciokątna M10, płaska
-  — 1 szt. — Ogranicznik listwy zapadkowej

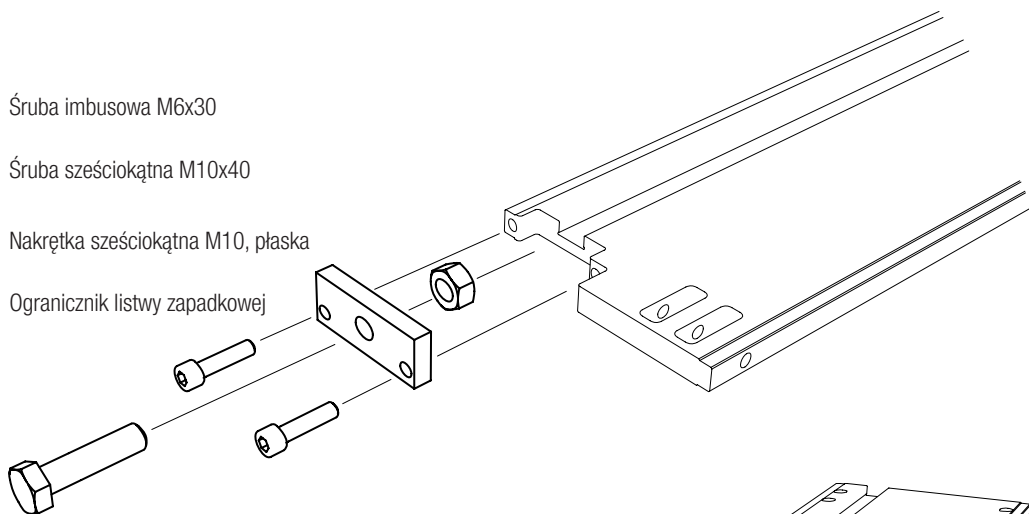

5


Dokręcenie śruby imbusowej może być trudne.

-  — 1 szt. — Śruba imbusowa M6x60
-  — 2 szt. — Koło pasowe linki

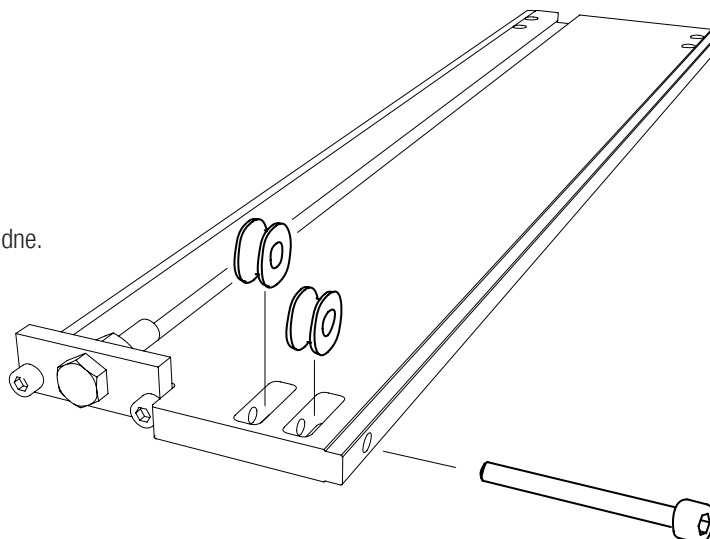

MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

6

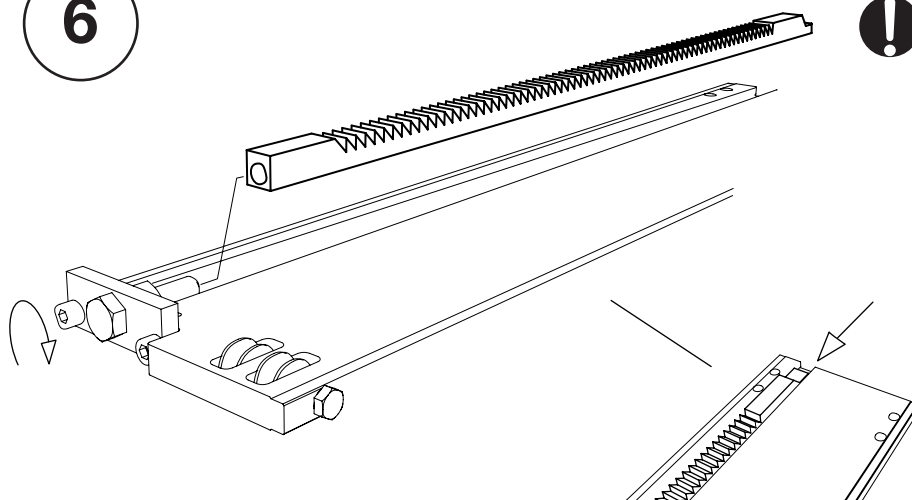


! Upewnij się, że koniec listwy zapadkowej nie wystaje poza koniec belki podnoszącej, ponieważ uniemożliwi to montaż łoża kłody. Listwa zapadkowa jest zazwyczaj nieznacznie wygięta w stronę ząbków. Po jej przykręceniu na miejsce zostanie dokładnie dociśnięta do belki podnoszącej za pomocą powstałego naprężenia.

7

 — 4 szt. — Tuleja dystansowa


 — 2 szt. — Błoczek ślizgowy z tworzywa sztucznego

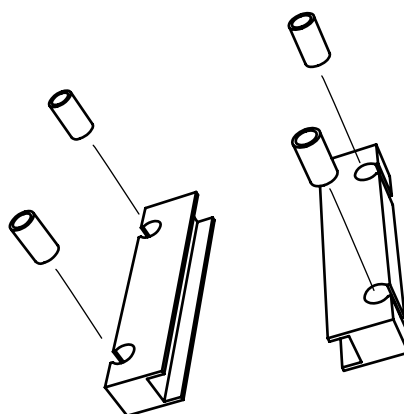


8

 — 4 szt. — Śruba imbusowa M6x30

 — 2 szt. — Błoczek ślizgowy z tworzywa sztucznego

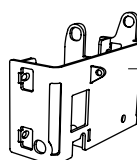
 1 szt. — Obudowa mechanizmu zapadkowego

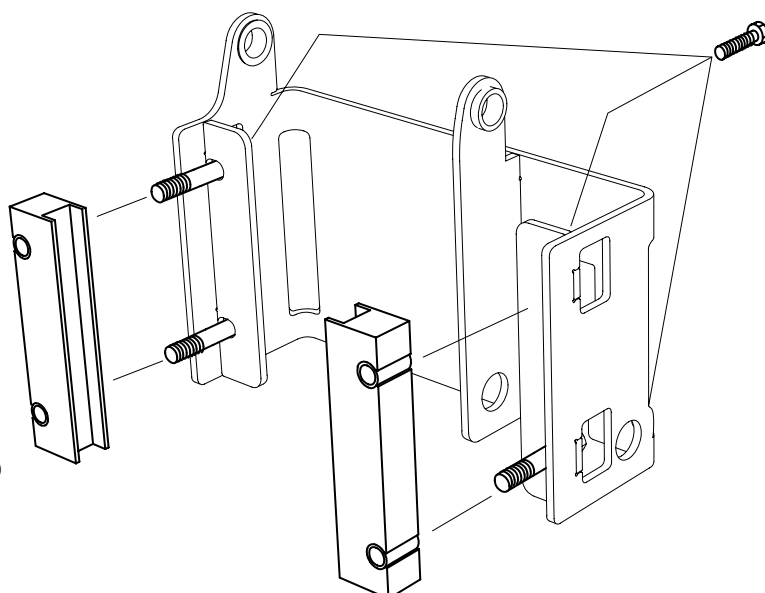


MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

9

 — 4 szt. — Przeciwnakrętka kołnierzowa M6

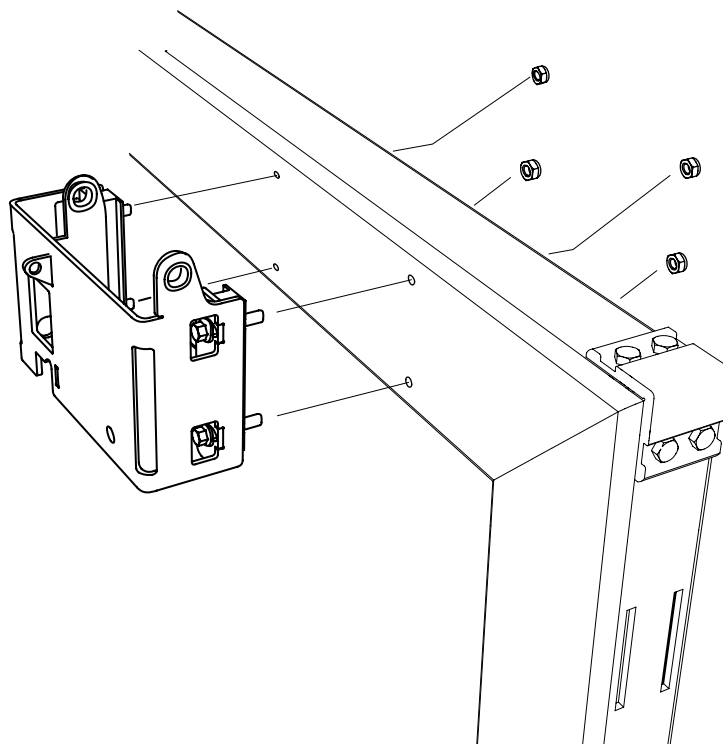

10


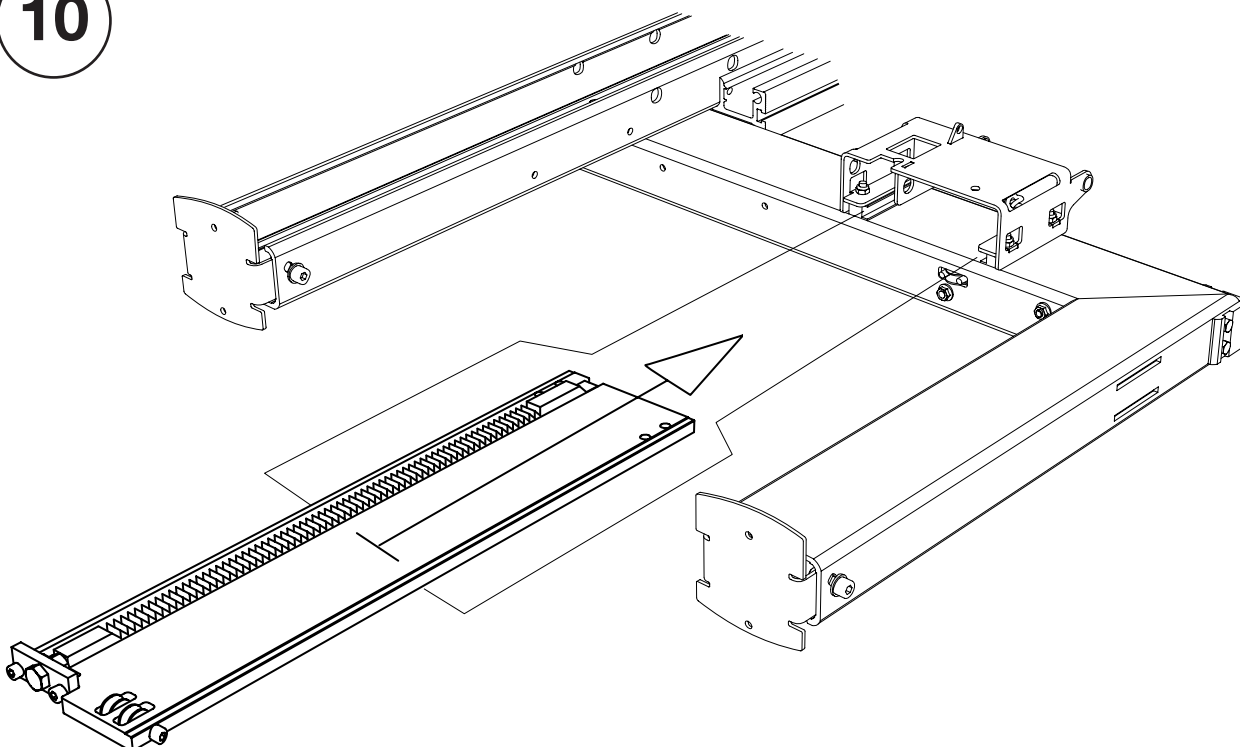


MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

11

 — 2 szt. — Śruba imbusowa M8x20

 — 2 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

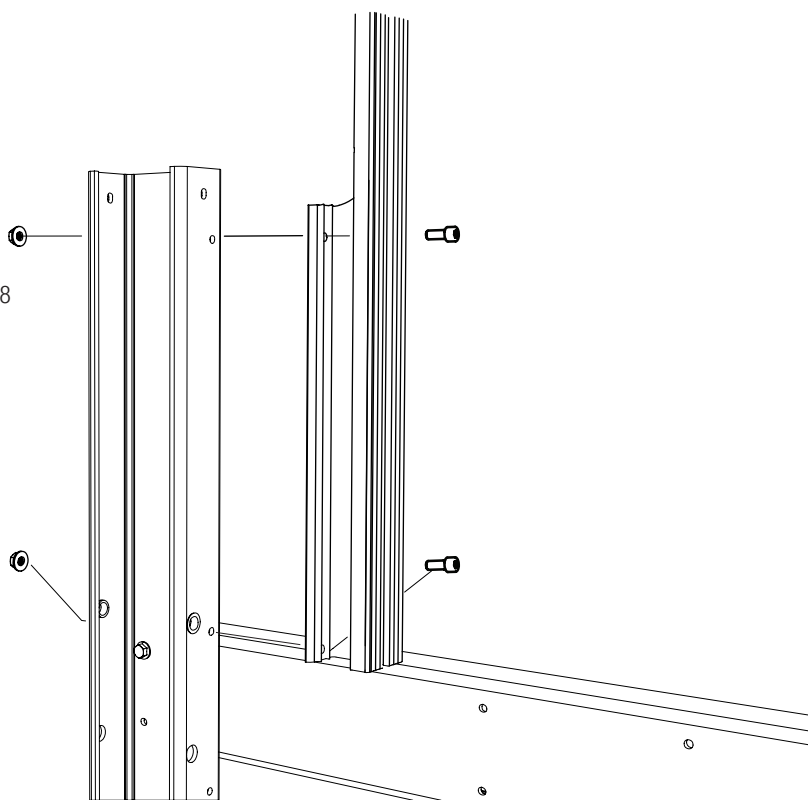


12

 — 2 szt. — Śruba imbusowa M6x30

 — 2 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M6

 — 1 szt. — Wskaźnik



 — 1 szt. — Błoczek prowadzący z tworzywa sztucznego, łożo kłody

 — 1 szt. — Łoże kłody

 — 1 szt. — Kolec przytrzymujący kłodę

 — 1 szt. — Śruba imbusowa M8x30

 — 1 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

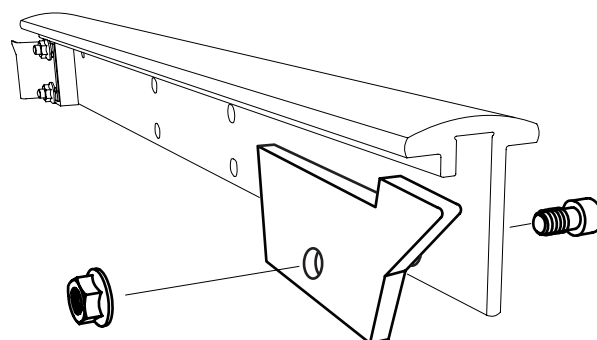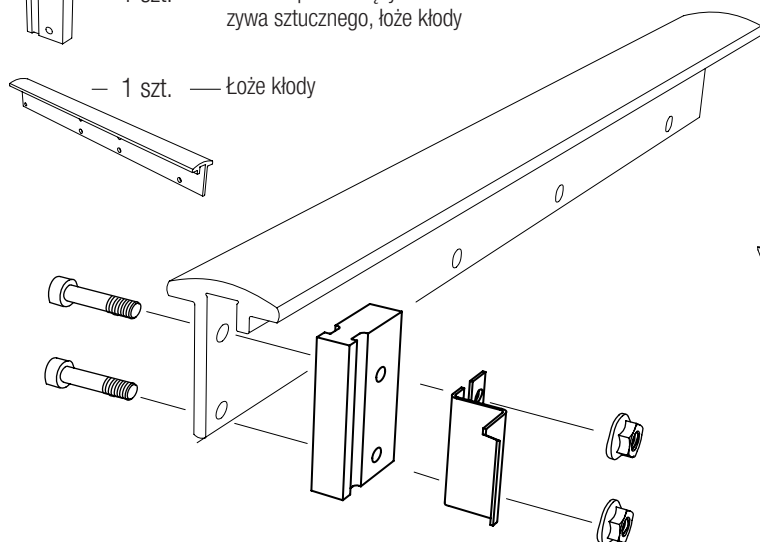

MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

13




Pamiętaj, że śruby należy wkręcić do gwintowanego łoża kłody.



— 4 szt. — Śruba imbusowa M8x30



— 4 szt. — Przeciwnakrętka kołnierzowa M8

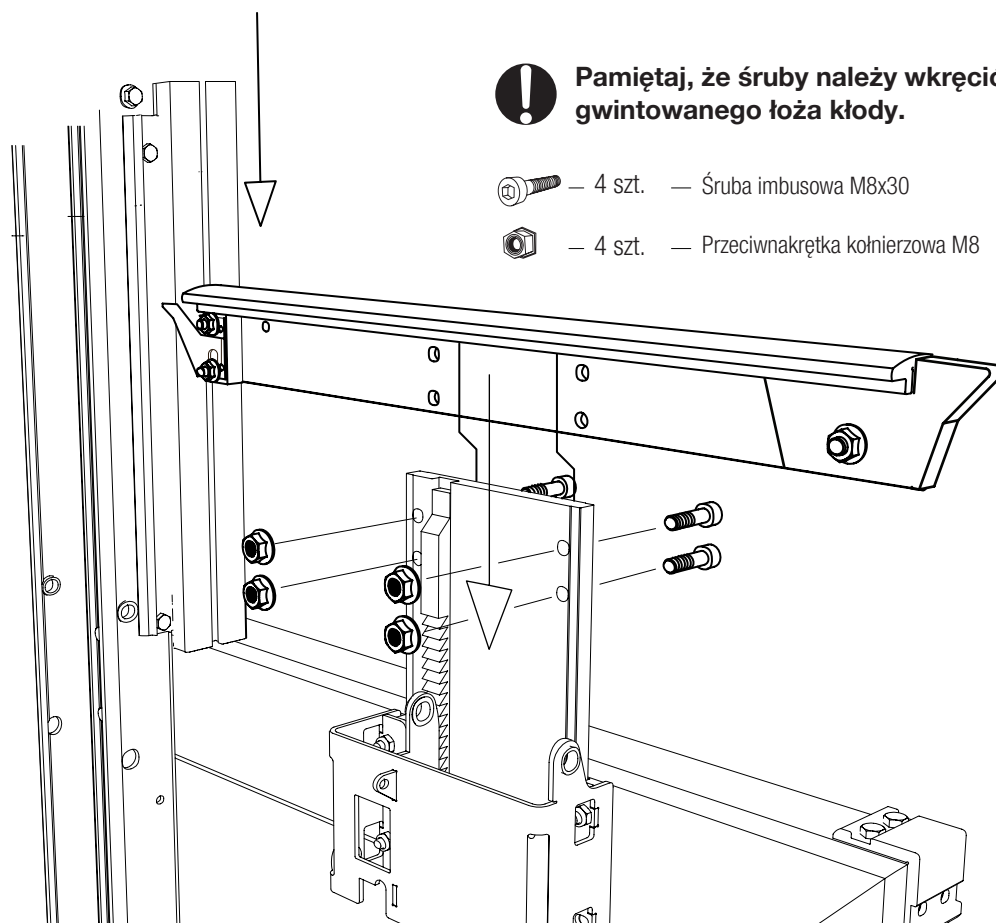


14



— 1 szt. — Oś mechanizmu zapadkowego



— 1 szt. — Mechanizm zapadkowy

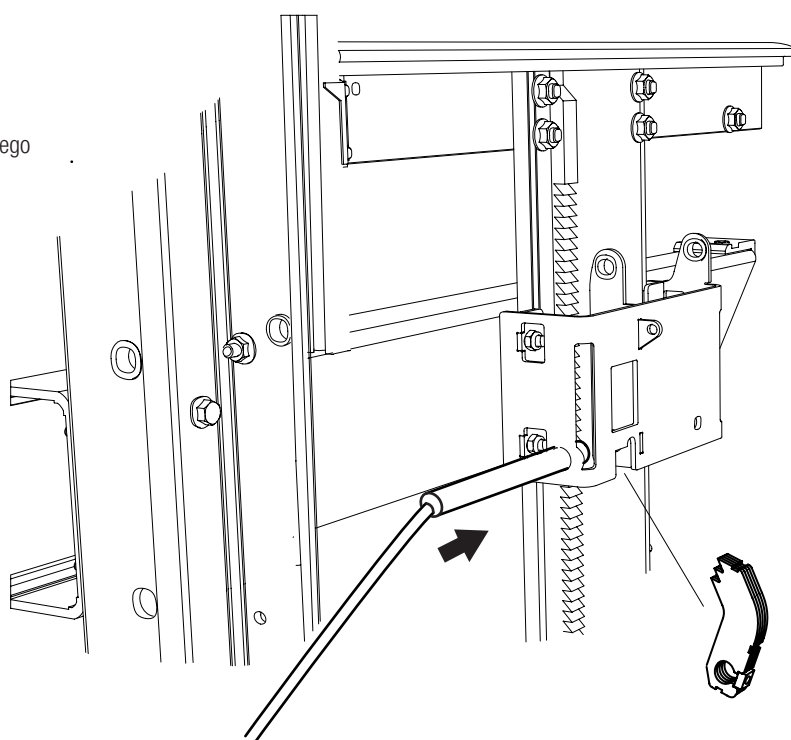


MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

15

 — 1 szt. — Śruba imbusowa M6x20

 — 1 szt. — Sprężyna

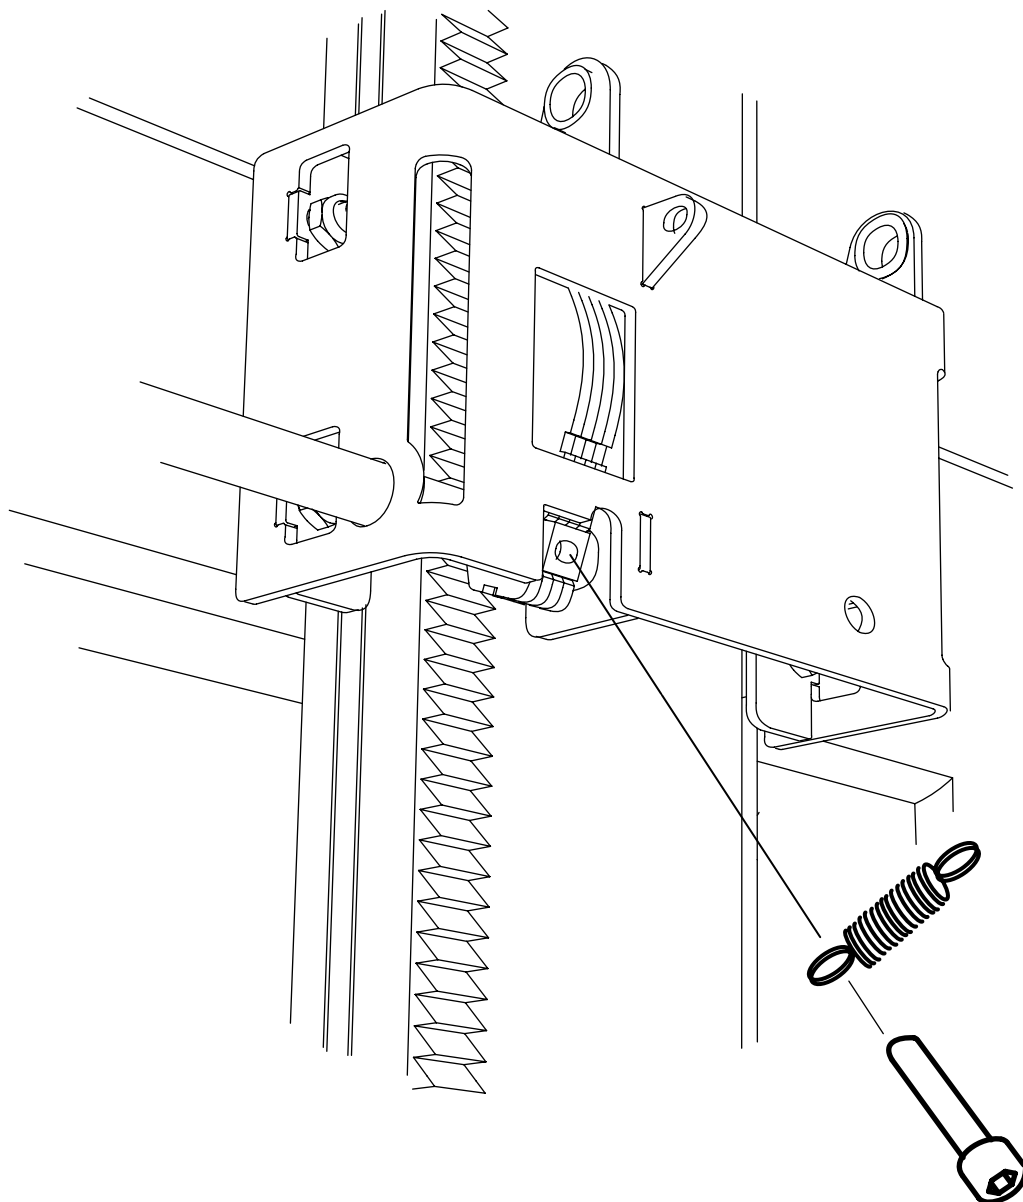

MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

16

 — 1 szt. — Śruba imbusowa M6x30

 — 1 szt. — Przeciwnakrętka M6

 — 1 szt. — Nakrętka sześciokątna M6

 — 1 szt. — Tuleja dystansowa


17

 — 1 szt. — Śruba imbusowa M8x80

 — 1 szt. — Przeciwnakrętka M8

 — 1 szt. — Nakrętka sześciokątna M8

 — 1 szt. — Uchwyt korby

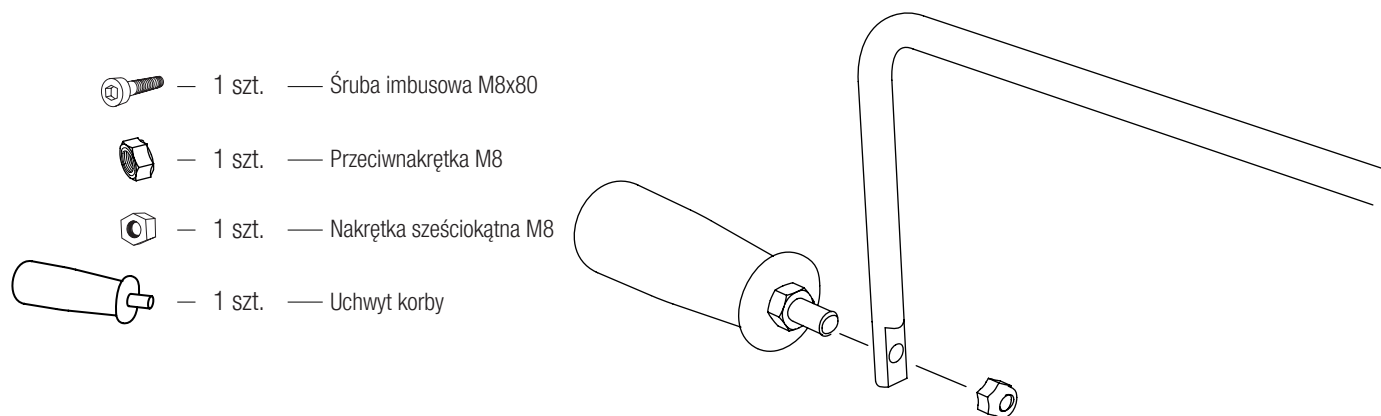

MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

18


Pamiętaj, że przed montażem koniec linki należy zamontować do pierścienia blokującego.



— 2 szt. — Pierścień blokujący



— 4 szt. — Śruba ustalająca

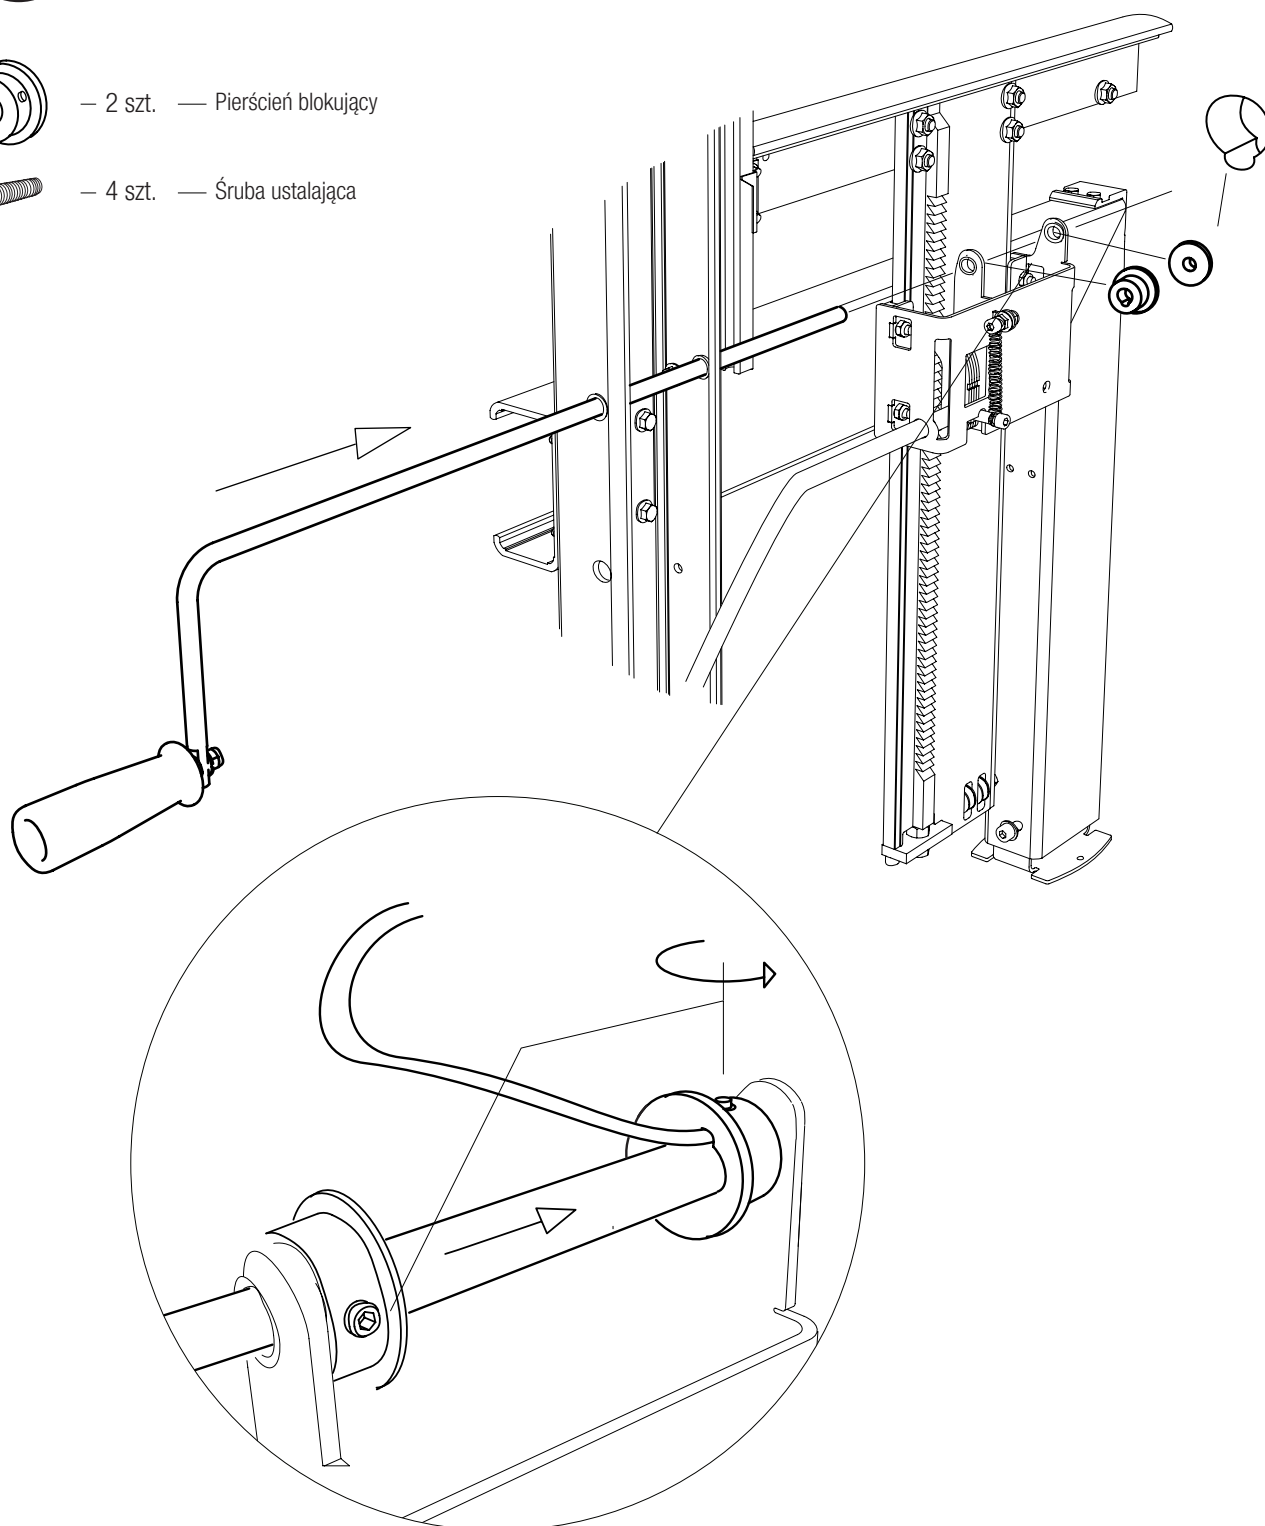

MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

19

Przewlec linkę podnoszącą przez dolną część belki podnoszącej.



— 1 szt. — Linka podnosząca

20





— 1 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M6



— 1 szt. — Uchwyt koła pasowego linki




— 1 szt. — Koło pasowe linki

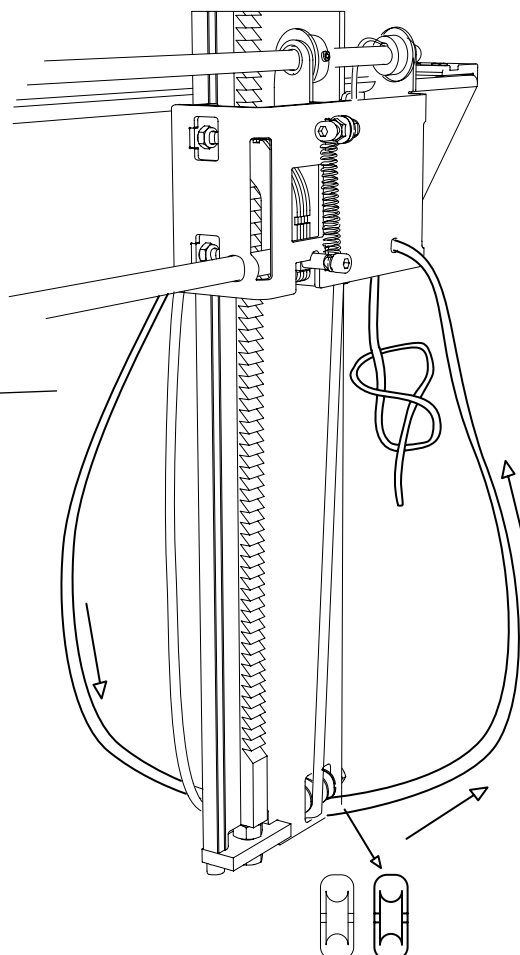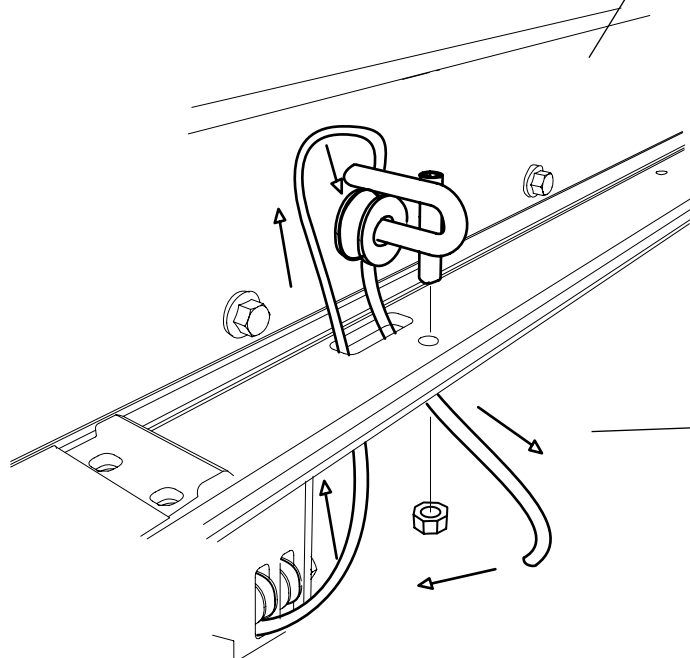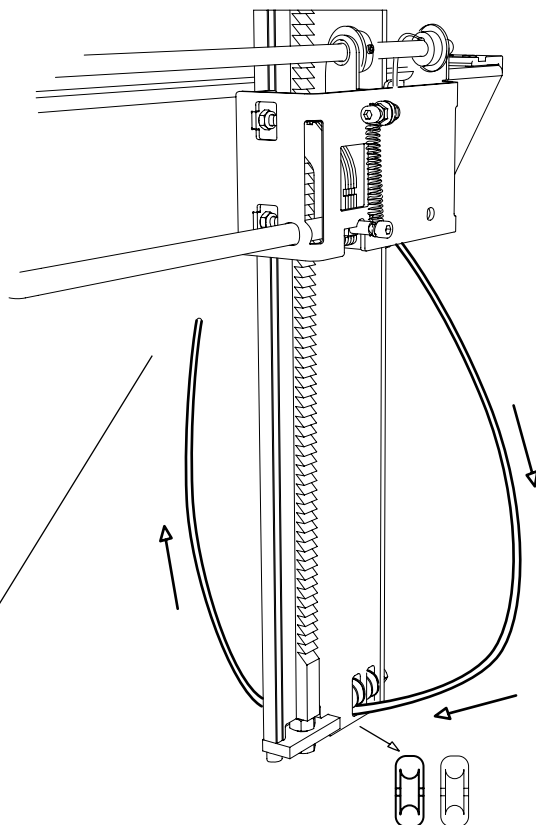


MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD


21



– 1 szt. — Zacisk kłody

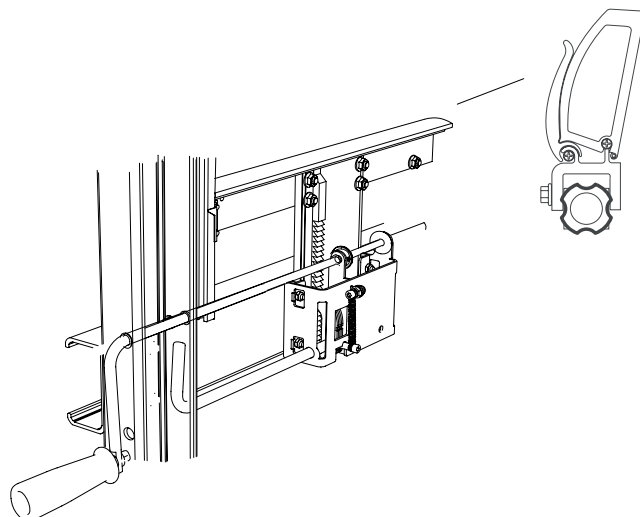

22




– 2 szt. — Płyta podpory



– 4 szt. — Śruba imbusowa M8x20



– 4 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

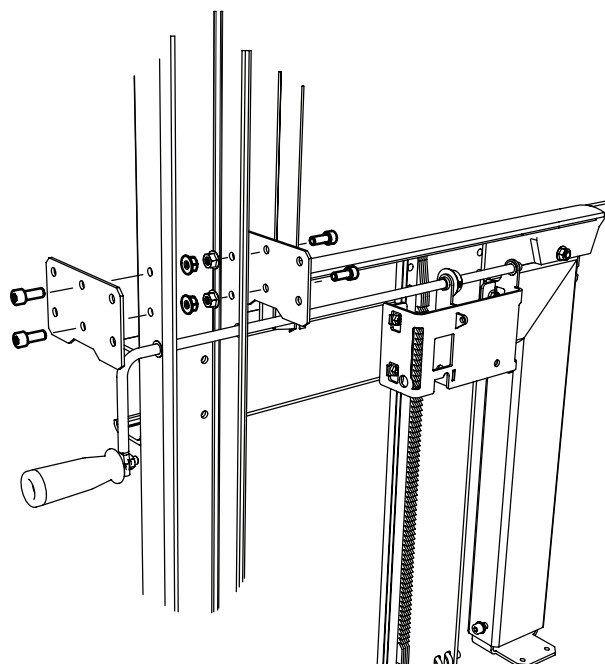

23




– 8 szt. — Śruba imbusowa M8x20



– 8 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8



– 2 szt. — Płyta łącząca/uchwyt do przenoszenia

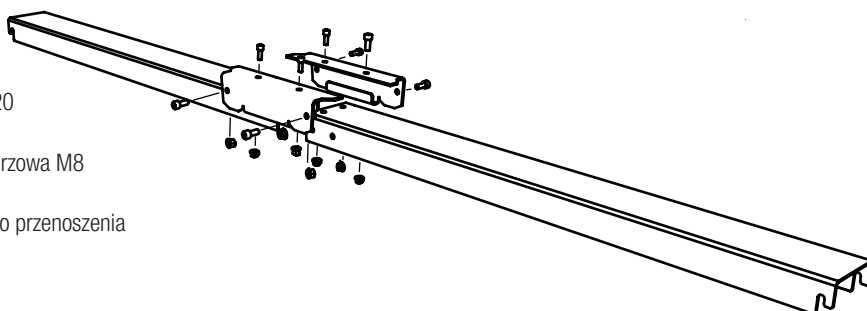


MONTAŻ: PODNOŚNIK KŁÓD

24

Powtórzyć czynności 1-23 w celu zmontowania drugiego podnośnika kłód.

25

-  – 4 szt. — Śruba imbusowa M8x20
 – 4 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

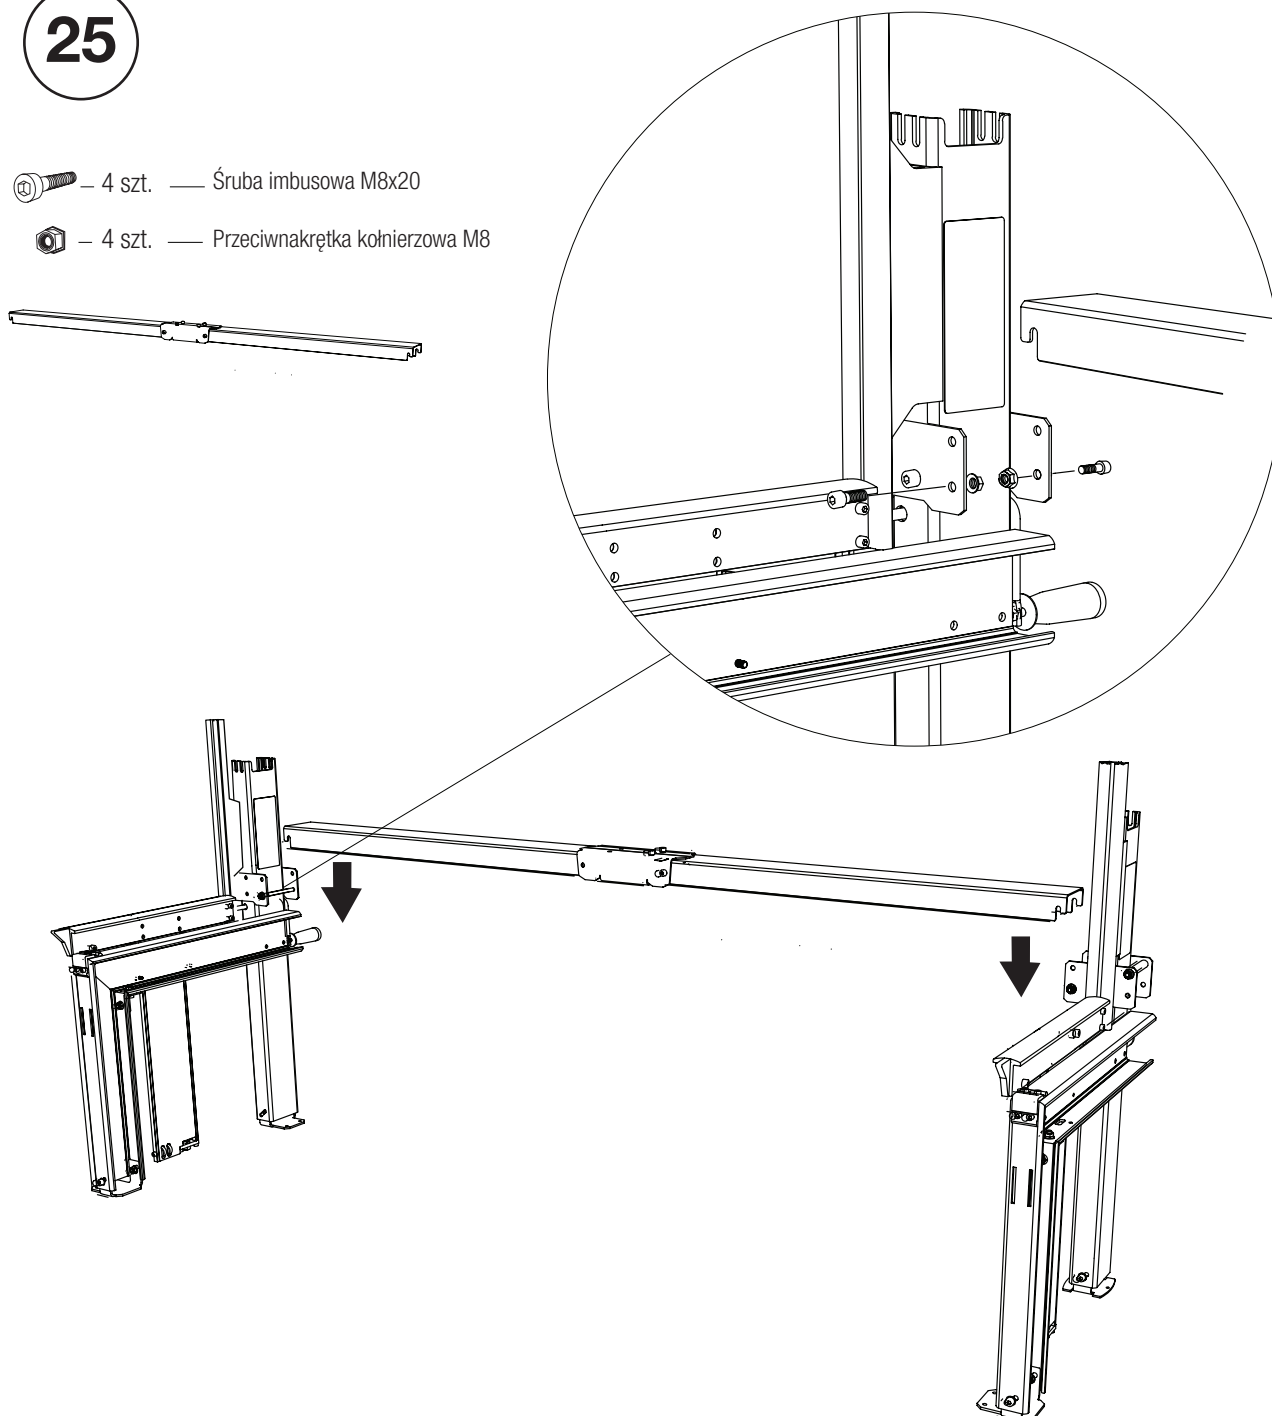




Doskonale!

Aby przejść do kolejnego etapu montażu,
potrzebne będą części z kartonów z przewodnicami.

Otwórz kartony z przewodnicami.


**Karton
z przewodnicą
4525-010-2000**

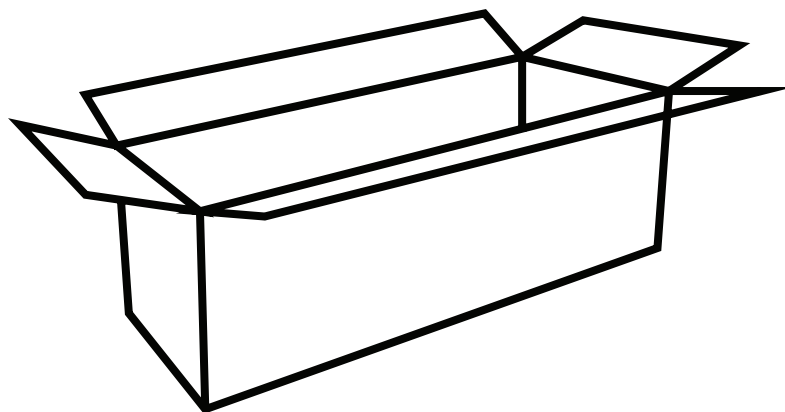

MONTAŻ: PROWADNICA

1

Poszczególne odcinki prowadnic mogą różnić się nieznacznie rozmiarem. Aby zapewnić płynny posuw sań pilarki nad miejscami łączenia, konieczne może być delikatne zeszlifowanie narożników poszczególnych sekcji prowadnic. Użyj dostarczonego papieru ściernego do zeszlifowania czterech narożników sekcji prowadnicy, jak pokazano na poniższym rysunku.


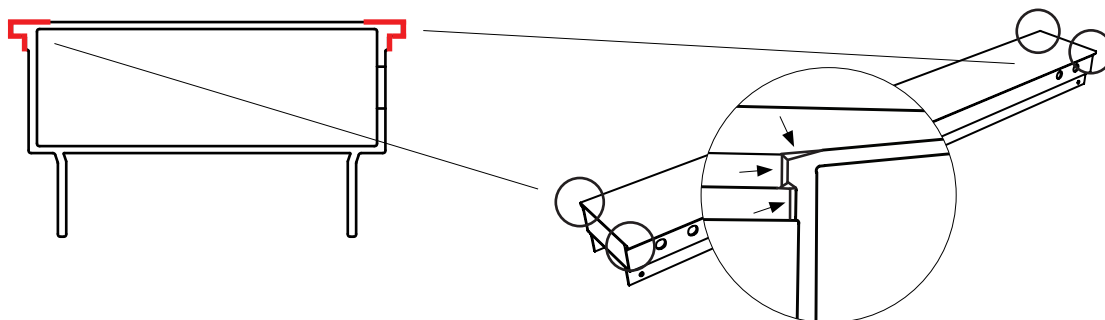


2

Połącz cztery sekcje prowadnicy, jak pokazano na rysunku.



Łącznik przegubowy należy zamontować w prowadnicy z otworem skierowanym na zewnątrz, jak pokazano na rysunku. Przeciwnakrętka powinna znajdować się prawidłowo we wgłębieniu. Nie należy dokręcać śruby, gdy łącznik przegubowy jest zamontowany na końcach prowadnicy.

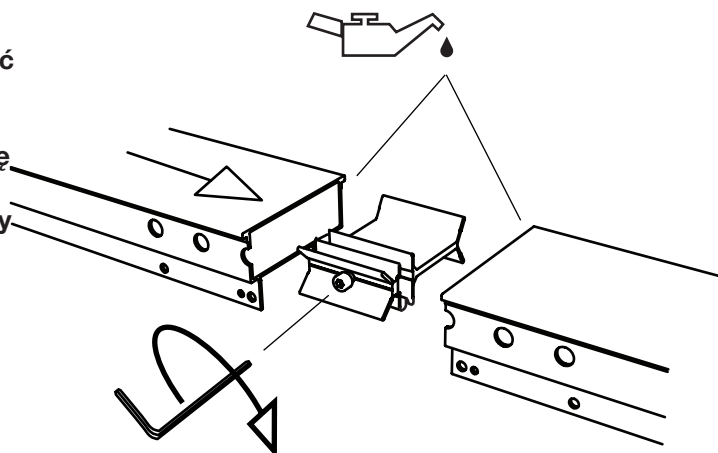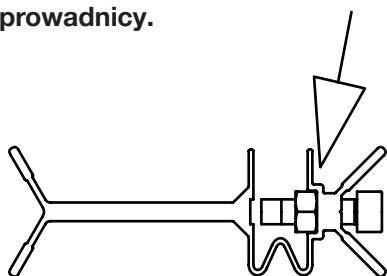


3



4 szt. — Śruba imbusowa M8x20



4 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

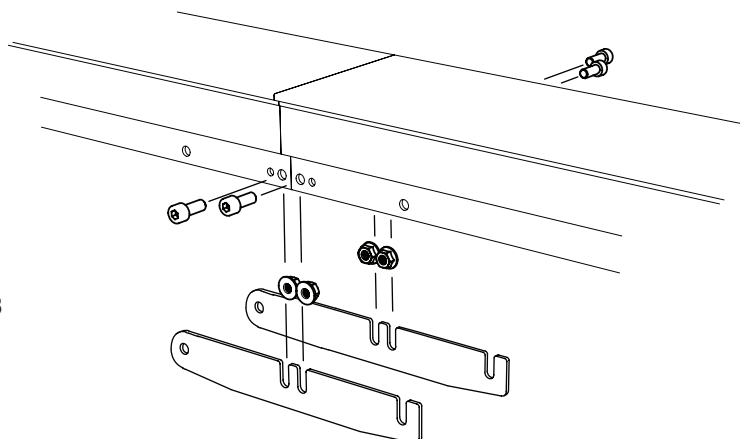


MONTAŻ: PROWADNICA

4

 — 8 szt. — Śruba imbusowa M8x20

 — 8 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

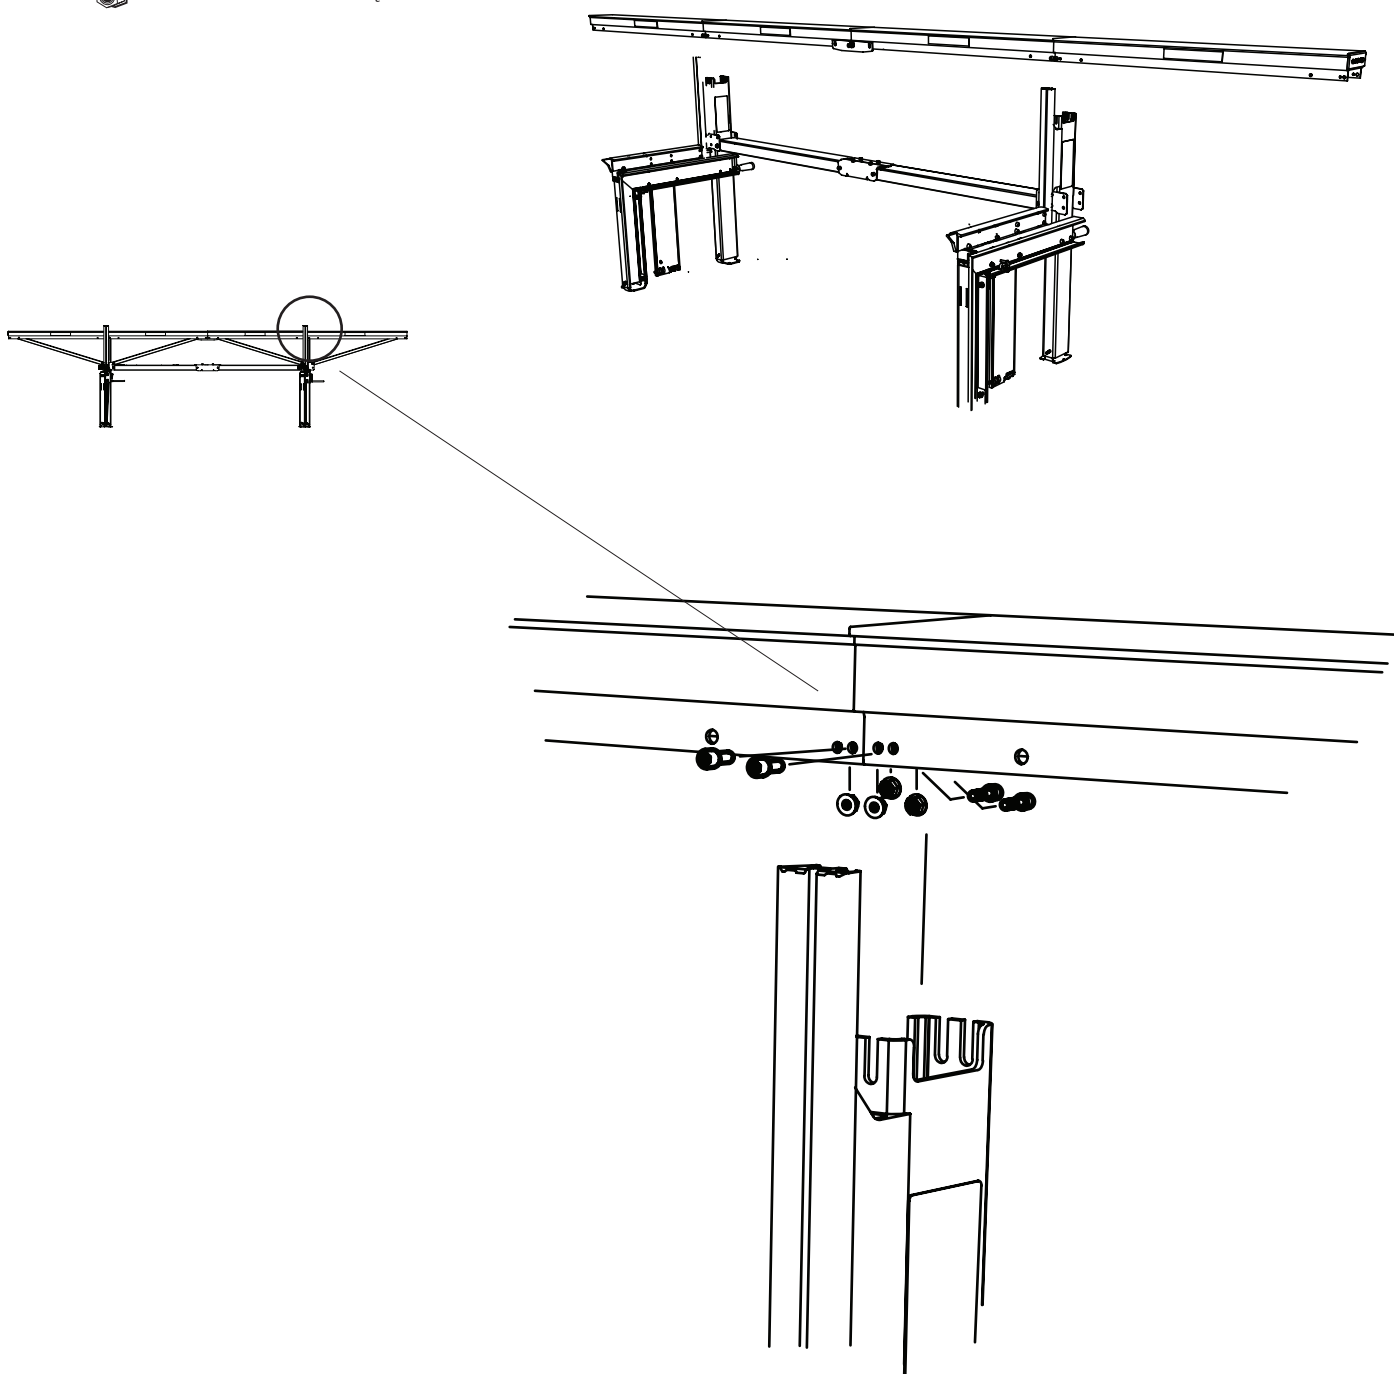


MONTAŻ: PROWADNICA

5


 — 8 szt. — Śruba imbusowa M8x20

 — 8 szt. — Nakrętka kołnierzowa M8

 — 2 szt. — Podpora prowadnicy

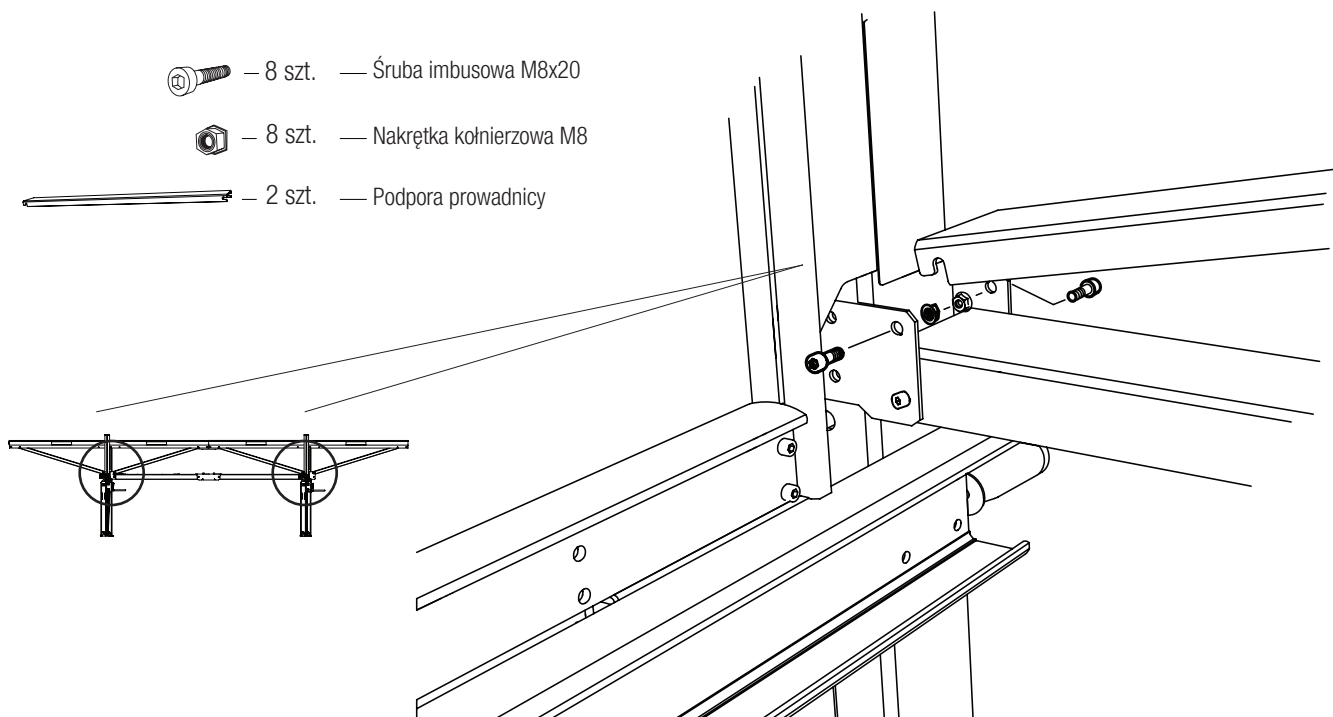

6

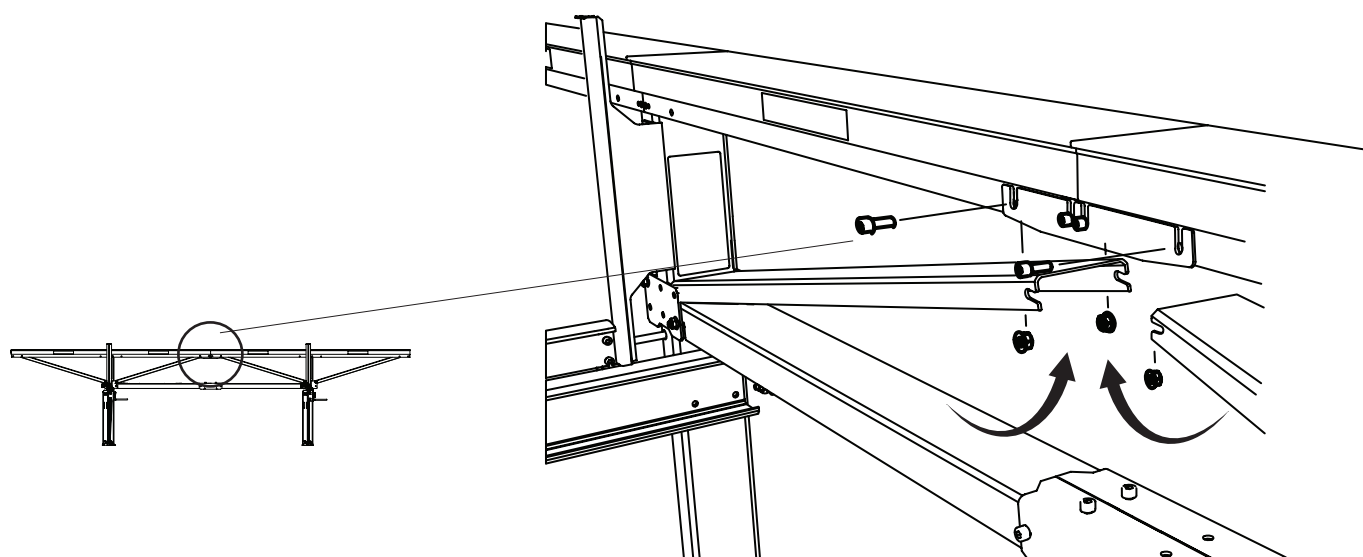


MONTAŻ: PROWADNICA

7


 — 8 szt. — Śruba imbusowa M8x20

 — 8 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

 — 2 szt. — Podpora prowadnicy

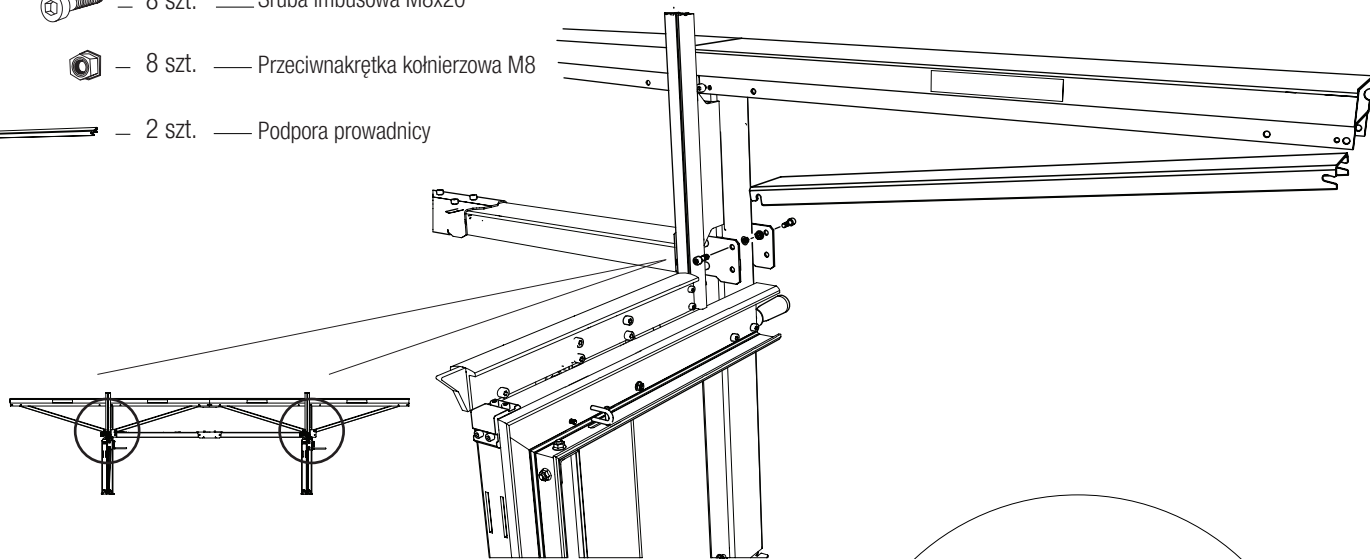

8

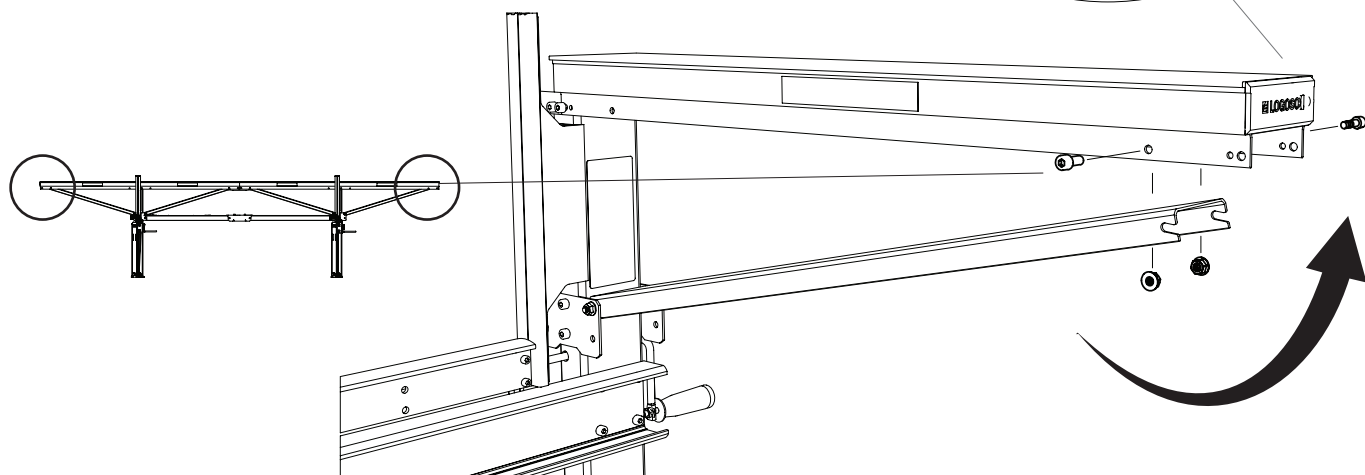




Doskonale!

Teraz czas zamontować sanie pilarki.

Otwórz karton z saniami pilarki.

Karton z saniami pilarki
4525-001-0010

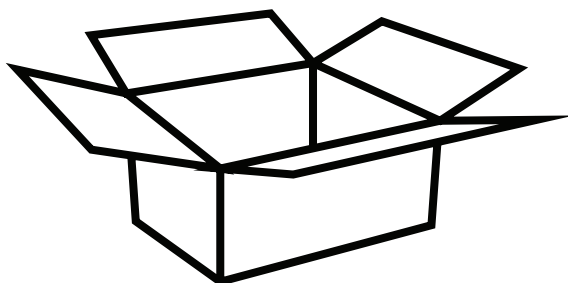


MONTAŻ: SANIE PILARKI

 – 6 szt. — Śruba imbusowa M8x30

 – 6 szt. — Przeciwnakrętka M8


 – 6 szt. — Podkładka falista M8

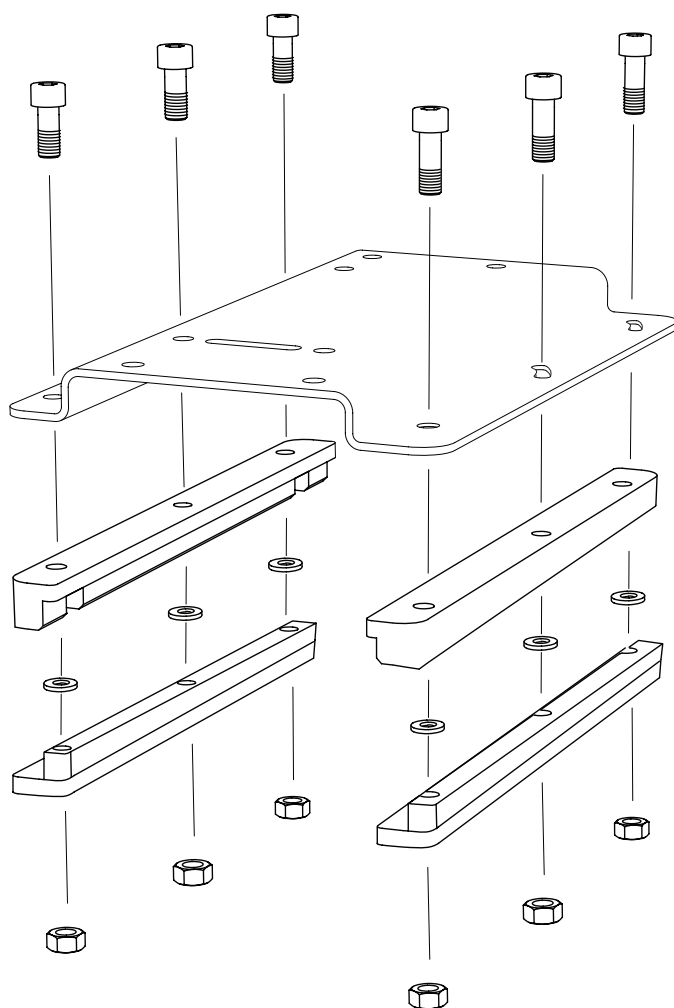

Montaż bloczków ślizgowych


A. Demontowalne sanie pilarki.

← Kierunek prowadnicy

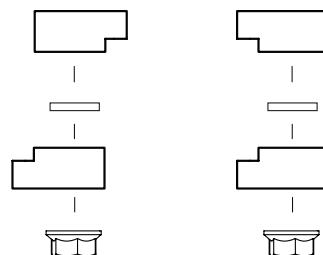

B. Sanie pilarki wyposażone w korbę oraz sterowanie noskiem prowadnicy.

← Kierunek prowadnicy

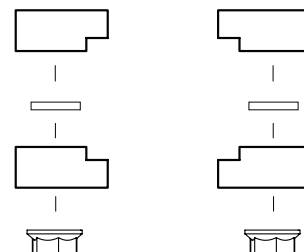


! Bloczki ślizgowe należy zamontować jak na rysunku B, jeśli sanie pilarki są wyposażone w korbę i sterowanie końcówką prowadnicy pilarki.

MONTAŻ: SANIE PILARKI


Sanie pilarki można w późniejszym czasie wyposażyć dodatkowo w korbę zabezpieczoną przed drganiem, stabilne sterowanie noskiem prowadnicy oraz układ chłodzenia cieczą. Zapewniają one lepszy posuw zespołu pilarki oraz większą precyzję podczas przecierania szerszych kłód.

 — 5 szt. — Śruba imbusowa M8x20

 — 5 szt. — Przeciwnakrętka kołnierkowa M8

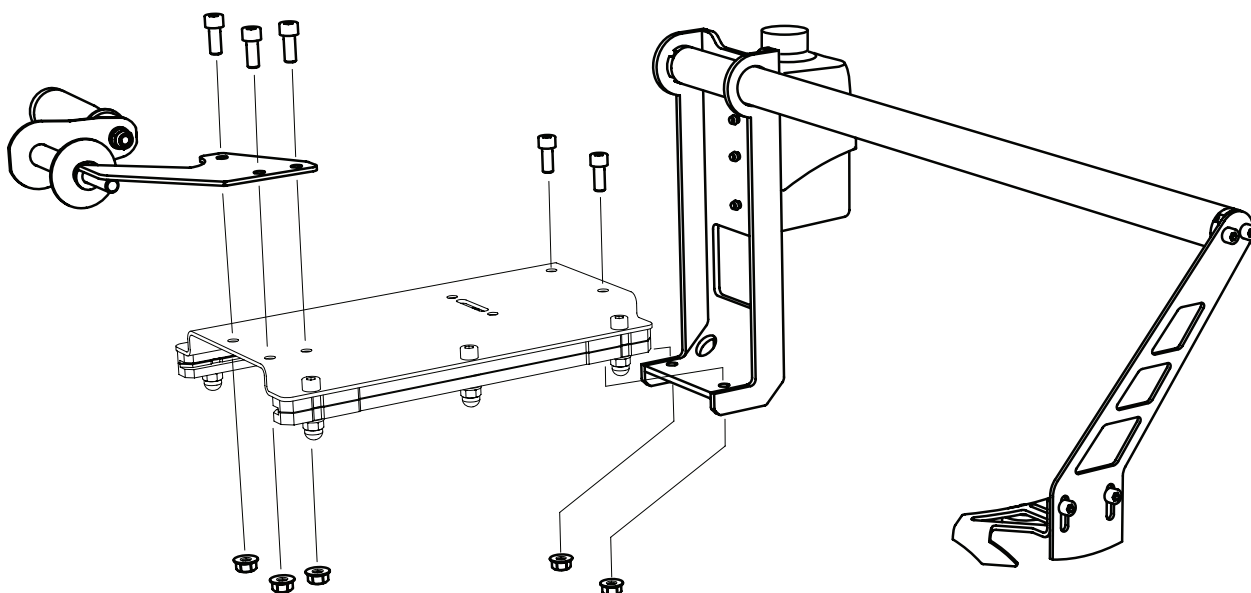

MONTAŻ: PILARKA ŁAŃCUCHOWA

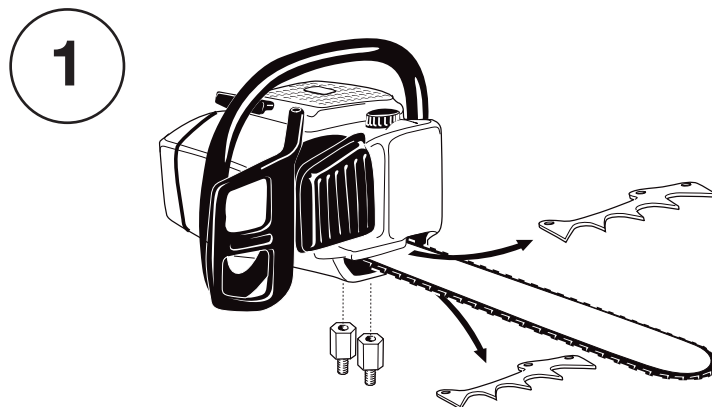


Odkręć dwie nakrętki prowadnicy z pilarki łańcuchowej i wymontuj pokrywę prowadnicy.


Wymontuj zderzaki oporowe, jednak nie wykręcaj śrub.

Zamontuj pokrywę prowadnicy, zastępując nakrętki prowadnicy nakrętkami otrzymanymi od firmy LOGOSOL.

! W traku LOGOSOL F2 można używać tylko pilarek łańcuchowych z certyfikatem CE i dwoma nakrętkami prowadnicy.

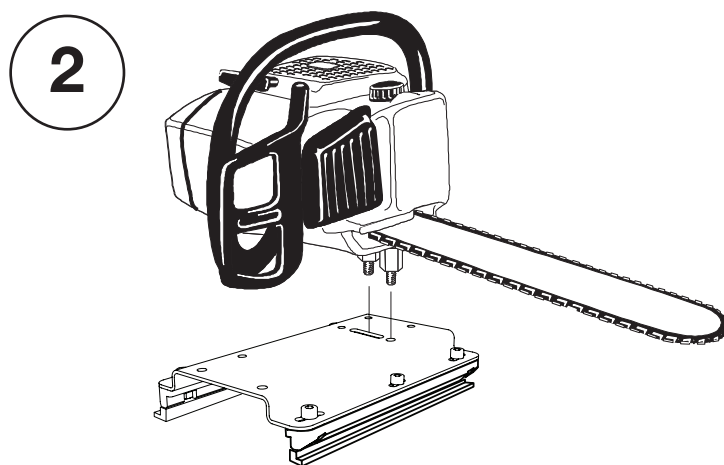

Przełóż nakrętki Logosol przez bieżnię w saniach. Zamontuj pilarkę łańcuchową, dokręcając nakrętki prowadnicy pilarki od spodu płytki.

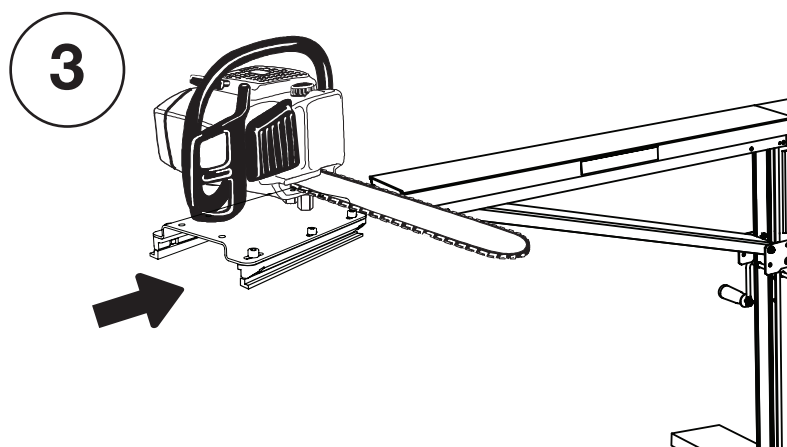


Wsuń sanie na prowadnicę traka, ustawiając prowadnicę pilarki w kierunku łoża kłody.

! Zawsze trzymaj pilarkę łańcuchową, gdy jest umieszczona na prowadnicy traka.

! Nigdy nie zostawiaj włączonej pilarki łańcuchowej na prowadnicy.

USTAWIANIE TRAKA

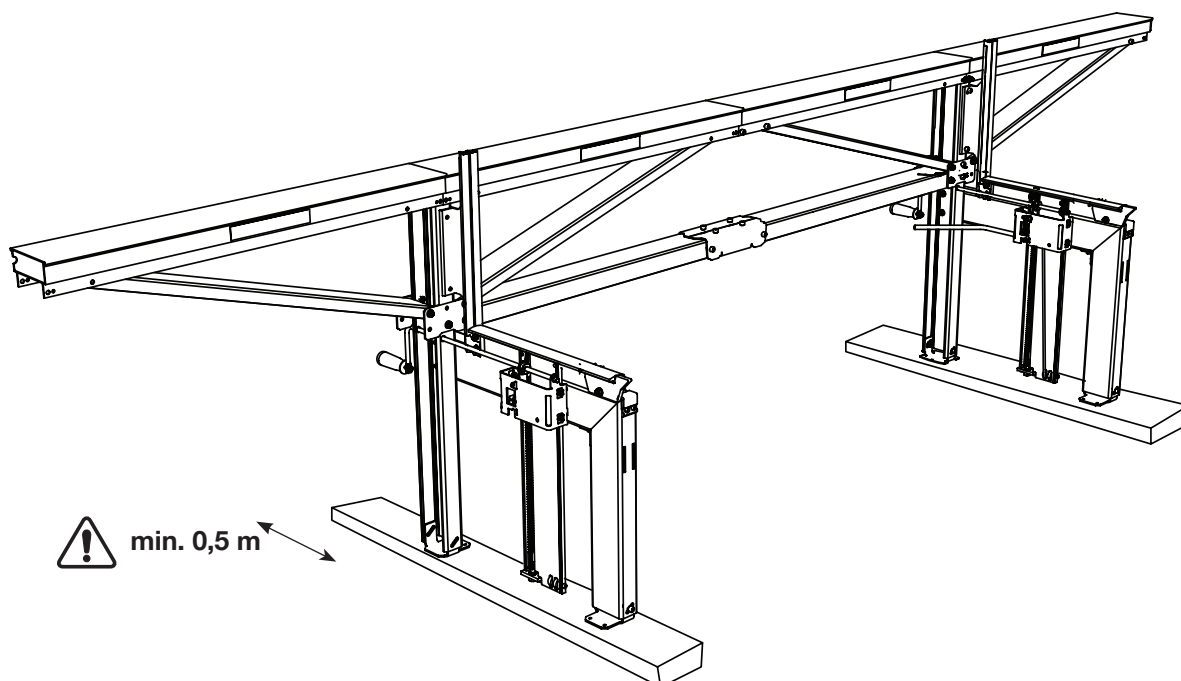

Jeśli trak jest ustawiany bezpośrednio na ziemi, powierzchnia musi być na tyle utwardzona i wypoziomowana, aby mógł przejechać po niej samochód.

Umieść deskę pod każdym podnośnikiem kłód. Deski muszą mieć dobrą jakość, co najmniej 50x150 mm i 1,5 m długości.

Deski muszą wystawać co najmniej 0,5 m poza długie nogi traka.


! Trak LOGOSOL F2 nie może pochylać się o więcej niż 5 stopni w dowolnym kierunku.

! Ryzyko przewrócenia. Nie można używać traka LOGOSOL F2, jeśli jego stopy nie są przymocowane do podłoża lub desek.


! Ryzyko ześlizgnięcia się zespołu pilarki z belki.

! Przykręcając trak Farmer's Sawmill do betonowego podłoża, asfaltu lub podobnej powierzchni, pod każdą stopą należy umieścić gumową podkładkę, aby zapobiec uszkodzeniu traka przez drgania.

! Zabezpieczyć kłody klinami lub wytrzymałymi pasami.

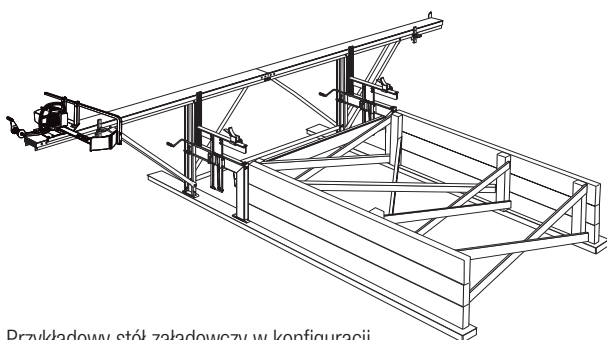


Przykładowy stół załadowniczy w konfiguracji stałej. Stalowe rampy do kłód są dostępne jako akcesoria do traka LOGOSOL F2.

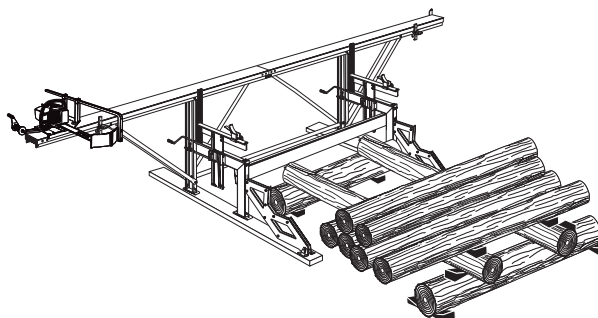

Przykładowy tymczasowy stół załadowniczy.

REGULACJA: PODNOŚNIK KŁÓD

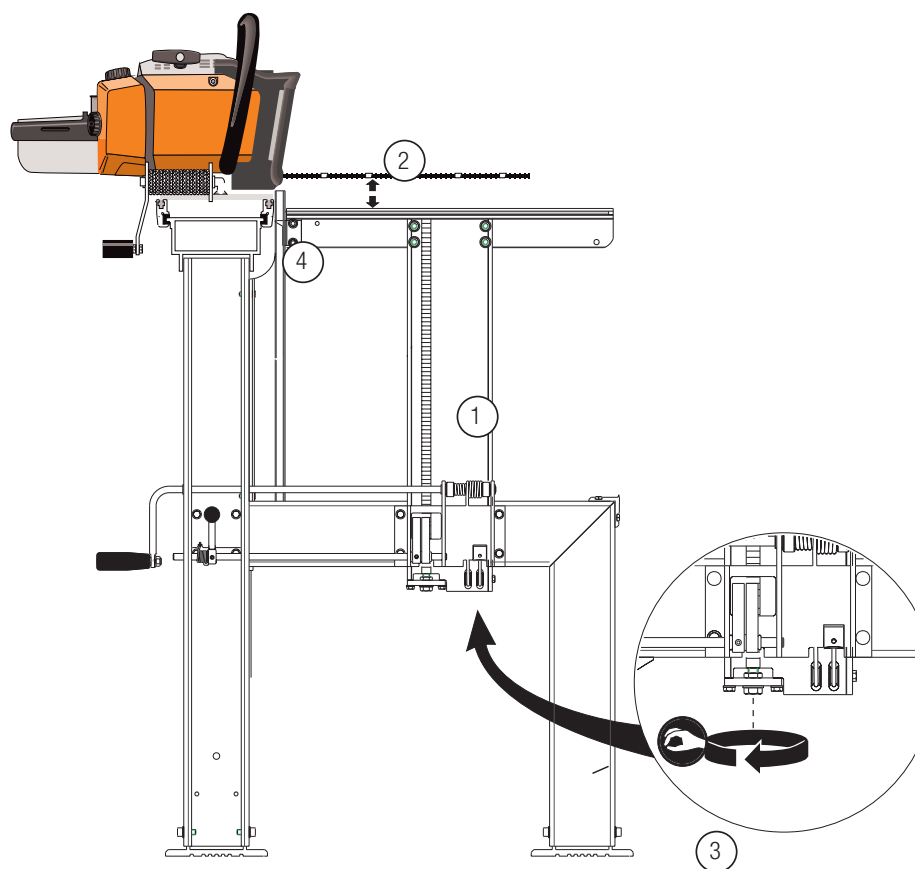

1

Sprawdź, czy podczas opuszczenia łoża kłody, porusza się ono płynnie za pomocą mechanizmu zapadkowego pod własnym ciężarem. Jeśli nie:

- Ustaw łożo kłody w jego najwyższym położeniu. Zablokuj je za pomocą mechanizmu zapadkowego.
- Poluzuj cztery śruby w obudowie mechanizmu zapadkowego i ustaw ją prosto względem belki podnoszącej. Dokręć śruby.
- Ustaw łożo kłody w jego najniższym położeniu. Poluzuj bloczek ślizgowy z tworzywa sztucznego na łożu kłody, aby można go było dopasować do otworu wspornika kłody. Dokręć bloczek.

2

Sprawdź wysokość łoża kłody. Umieść zespół pilarki w taki sposób, aby prowadnica pilarki znajdowała się bezpośrednio nad łożem kłody. Podnieś łożo kłody do wycięcia znajdującego najbliżej odległości 52 mm od spodniej części prowadnicy pilarki.

3

Wykonaj regulację za pomocą śruby i przeciwnakrętki na końcu listwy zapadkowej, aby ustawić ją w odległości 52 mm pomiędzy łożem kłody a prowadnicą pilarki. Jeśli ta regulacja okaże się niewystarczająca, przesunij mechanizm zapadkowy o jedno wycięcie w górę lub w dół i ponownie wykonaj regulację. Zablokuj za pomocą przeciwnakrętki.

4


Wskaźnik: Poluzuj dwie śruby mocujące wskaźnik i bloczek z tworzywa sztucznego na łożu kłody. Ustaw oba wskaźniki na skali do wartości 52 mm.



Nasmaruj powierzchnie suwne belki podnoszącej oraz bieżnię we wsporniku kłody za pomocą oleju silikonowego w aerozolu (9999-000-5110) lub środka smarnego Superflo (9999-000-5115).


REGULACJA: PROWADNICA

Sprawdź, czy prowadnica traka jest ustawiona prosto. Spójrz znad jednego z górnych narożników wzdłuż prowadnicy — jeśli nie jest prosta, wyraźnie to widać. Możesz również rozciągnąć sznurek wzdłuż prowadnicy. Pod sznurkiem na obu końcach prowadnicy umieść monetę i sprawdź odstęp pomiędzy sznurkiem a prowadnicą.

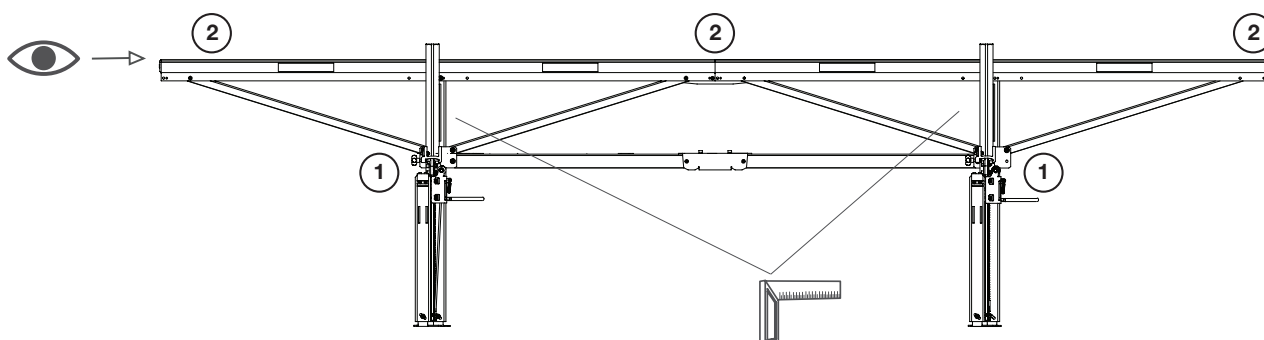

- 1** Dokręć dolne połączenia śrubowe w miejscu montażu podpór prowadnicy do płyt podpory na długich nogach.
- 2** Spójrz wzdłuż prowadnicy i dociskaj ją podczas dokręcania śrub górnych połączeń śrubowych, aby ją wyrównać.

REGULACJA: PROWADNICA PILARKI

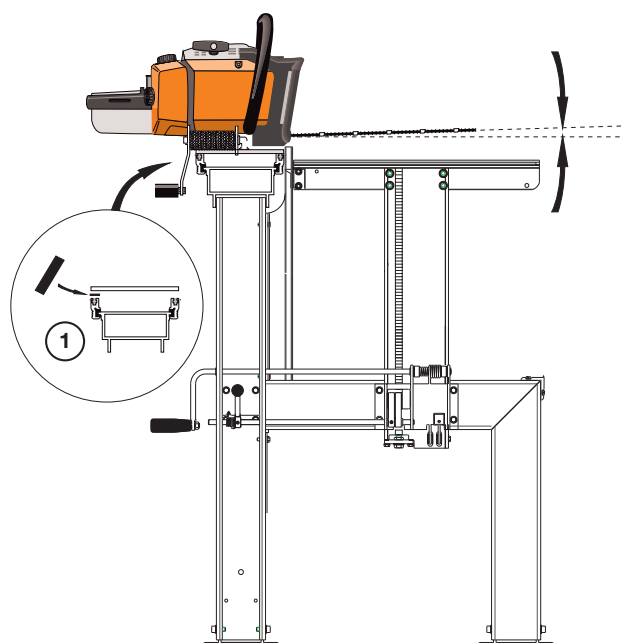


- 1** Prowadnice różnych pilarek mogą mieć różną prostoliniowość.
Prowadnicę pilarki należy wyregulować tylko raz, o ile nie zostanie wygięta podczas przecierania.
Jeżeli po wymianie prowadnicy zauważysz, że tak jak wcześniej, prowadnica jest odchylona od poziomu w tym samym kierunku, może to oznaczać, że element mocujący prowadnicy jest krzywy. Można temu zaradzić, używając jednej lub więcej podkładek dystansowych pomiędzy bloczkami ślizgowymi a dolną płytą sań.
Możesz również użyć kawałków aluminium wyciętych z puszek po napojach.

REGULACJA: SANIE PILARKI



Wyregulować sanie pilarki, aby były idealnie dopasowane do prowadnicy sań. Regularnie smaruj prowadnicę traka oraz bloczki ślizgowe olejem silikonowym w aerozolu.

- 1 Dokręć bloczki ślizgowe traka, aby wyregulować luz pionowy pomiędzy tymi bloczkami a prowadnicą traka.

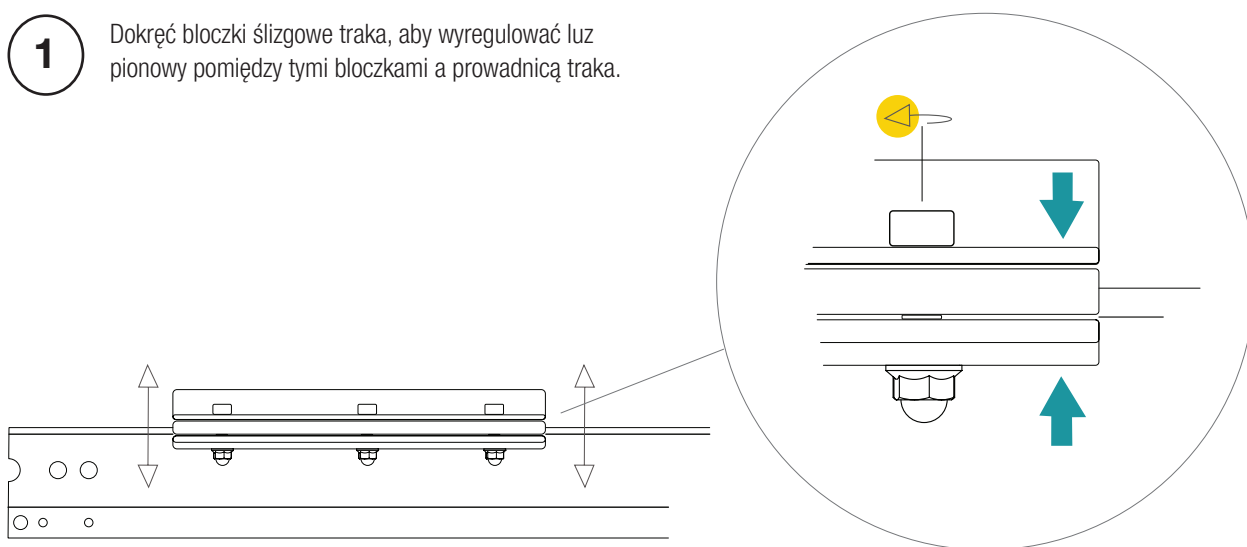

- 2 Wyreguluj bloczki ślizgowe traka po stronie operatora na zewnątrz lub do wewnątrz w trzech stałych punktach, aby zminimalizować luz poziomy pomiędzy tymi bloczkami a prowadnicą traka.

! **Pomiędzy saniami a prowadnicą pilarki powinien być w tym kierunku nieznaczny luz.**

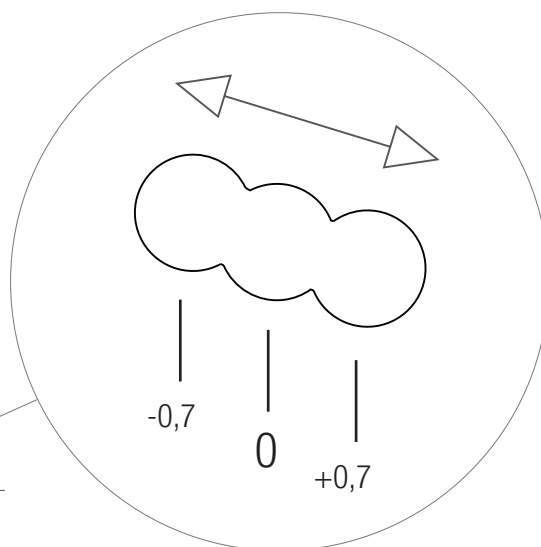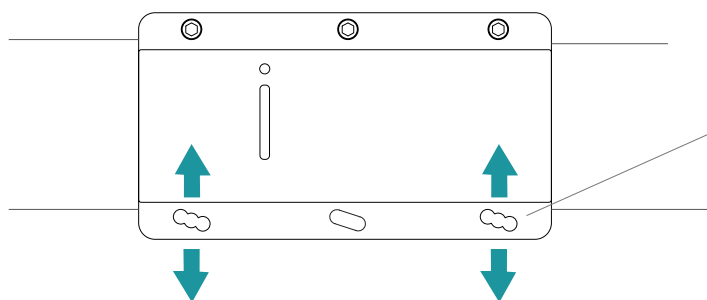

OSPRZĘT TNĄCY

Łańcuch do cięcia wzdłużnego LOGOSOL umożliwia szybkie cięcie wzdłużne z wąskim rzazem. Jest jednak mniej wytrzymały niż standardowe łańcuchy. Utrzymywanie osprzętu tnącego w dobrym stanie pozwala uzyskać prawidłowe wymiary drewna, szybszy czas produkcji oraz dłuższą żywotność osprzętu.

Naostrz łańcuch, zanim się stępi.

Gdy łańcuch zaczyna być tępy, można zauważyć zmniejszenie prędkości przecierania, nagrzewanie się prowadnicy pilarki oraz opory podczas posuwu zespołu pilarki do przodu. Należy wtedy natychmiast przerwać przecieranie! Tak naprawdę w tej sytuacji jest już za późno, aby naostrzyć łańcuch. Przecieranie drewna stępionym łańcuchem sprawia, że osprzęt tnący jest poddawany działaniu wysokiego obciążenia mechanicznego. Dlatego naostrz łańcuch, zanim się stępi!

Uważaj, aby nie zerwać łańcucha.

Zbyt długie przecieranie stępionym łańcuchem może doprowadzić do jego zerwania. Łańcuch pęka pod zębami tnącymi i tam też można zauważyć jego zużycie.

Zerwanie ogniwa prowadzącego może wskazywać jednak, że łańcuch i koło zębate nie są prawidłowo spasowane. Najlepszym rozwiązaniem jest używanie naprzemiennie 5 łańcuchów na jednej przekładni łańcuchowej. W przypadku zużycia się łańcuchów należy wymienić cały zestaw. Całkowicie nowy łańcuch na zużytym kole zębatym może zerwać się w ciągu pierwszych kilku minut użytkowania.

Nie zaleca się używania standardowego łańcucha do cięć poprzecznych 1,6 mm oraz łańcucha do cięć wzdłużnych 1,3 mm na tym samym kole zębatym.

Może to spowodować wypaczenie się prowadnicy pilarki.

Uszkodzony z jednej strony lub nierówno naostrzony łańcuch może działać nieprawidłowo. Prowadnica pilarki jest dociskana do góry lub do dołu, bądź „sprężynuje” po wyjściu z kłody. Powoduje to nadmierne zużycie łańcucha na jednej z krawędzi szyny prowadzącej, a dalsze przecieranie w ten sposób spowoduje nierównomierne zużycie prowadnicy pilarki. Pomimo tego, że łańcuch można wymienić, nierównomiernie zużyta prowadnica może nieprawidłowo prowadzić łańcuch, a ponadto przyczynić się do szybszego zużycia nowego łańcucha. Nierównomiernie zużyta prowadnicę można naprawić. Należy spiliować krawędzie szyny prowadzącej w taki sposób, aby miały taką samą wysokość, np. za pomocą pilnika krawędziaka (SKU: 9999-000-0450) lub elektrycznej szlifierki do prowadnic LOGOSOL (7804-000-0005). Inną częstą przyczyną wypaczenia prowadnicy jest jej zużycie w taki sposób, że ogniwa prowadzące dotykają dna rowka prowadnicy, a łańcuch

nie opiera się na krawędziach szyn prowadzących. Jest to widoczne na łańcuchu w postaci zużycia końcówki ogniwa prowadzącego.

Najlepszy olej do łańcuchów

Aby olej łańcuchowy był skuteczny, musi być lepki i ciągnący się. Po ściśnięciu kropli oleju między kciukiem i palcem wskazującym, a następnie rozszerzeniu palców, pomiędzy palcami powinna utworzyć się długa nitka. Zalecamy stosowanie oleju do łańcuchów traków firmy LOGOSOL o poniższych numerach SKU:


1 litr, SKU: 0718-000-1001

10 litrów, SKU: 0718-000-1010

Podręcznik osprzętu tnącego


Firma LOGOSOL ma osobny, regularnie aktualizowany dokument zawierający specyfikacje techniczne najnowszych produktów. Dokument nosi nazwę „Podręcznik osprzętu tnącego” i można go bezpłatnie pobrać z naszej witryny internetowej. Można również zamówić wersję drukowaną.

PRZECIERANIE: KROK PO KROKU

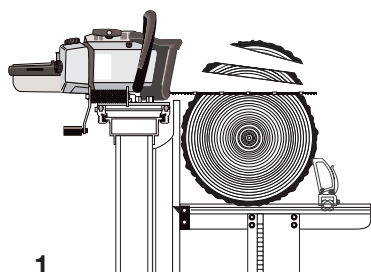

1

1.1 Umieść kłodę na łożu.

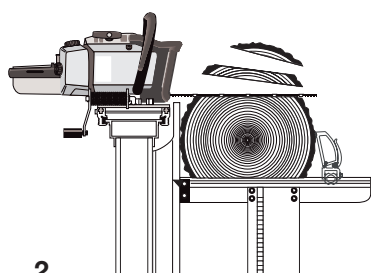

2


1.2 Zablokuj kłodę za pomocą zacisków.

1.3 Załącz mechanizm zapadkowy za pomocą listwy zapadkowej.

1.4 Podnieś kłodę tak, aby móc przetrzeć deskę o odpowiedniej grubości. Zazwyczaj część kłody po stronie korony zostaje podniesiona o 1/4" lub 1/2" (jedno lub dwa kliknięcia) powyżej części po stronie korzenia, dzięki czemu cięcie jest wykonywane równoległe do włókien.

1.5 Zablokuj kłodę w taki sposób, aby nie mogła się obracać. Tę czynność należy wykonać przed każdym przecieraniem.


1.6 Przetrzyj pierwszą deskę.

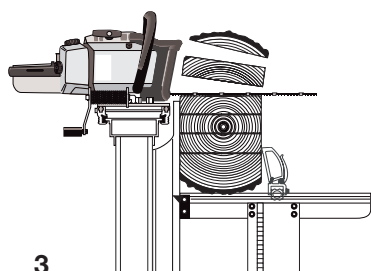

3

1.7 W przypadku większych kłód podnieś łożo, aby przetrzeć kolejną, nieobrzynaną deskę (np. 2 1/4", dziewięć kliknięć dla deski 2").


2.1 Przetrzyj kłodę, a następnie obróć ją o 180 stopni.

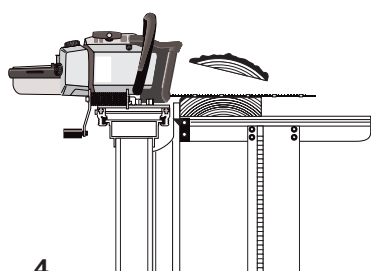

4

2.2 W przypadku małych kłód ustaw wysokość pryzmy, np. do 6". Łoża kłody muszą być na tej samej wysokości. W przypadku większych kłód ustaw do wartości 7 1/4" lub 8 1/4", np. jeśli chcesz przecierać deski o grubości 1" lub 2" przed przycięciem pryzmy na odpowiednią wysokość.

2.3 Odetnij materiał zewnętrzny, a w niektórych przypadkach, nieobrzynaną deskę.

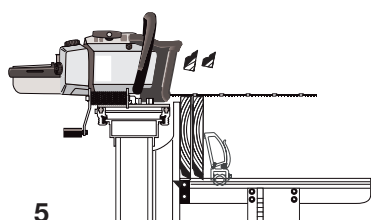

5

3.1 Obróć pryzmę o 90 stopni. Zablokuj ją. Ustaw wysokość dożądanego rozmiaru deski. Ponownie część kłody po stronie korony powinna być podniesiona nieznacznie powyżej części po stronie korzenia.

3.2 Podnoś oba łoża o tyle samo (zachowując między nimi różnicę wysokości) i przecieraj deski do momentu, gdy pryzma będzie miała ok. 10 cm (4") wysokości. Pamiętaj, aby zawsze dodać 1/4" do żądanej grubości deski, aby uwzględnić grubość razu.

4.1 Obróć pryzmę o 180° i ustaw łoża kłody na tej samej wysokości. Jeśli ostatnie deski do przetarcia mają mieć grubość 1" i 2", ustaw wysokość obu łoż do wartości 3 1/4" (2"+1/4"+1").

4.2 Przetrzyj ostatnią deskę. Podnieś łożo o 1 1/4". Przetrzyj deskę 1".


4.3 Pozostała deska 2".

5 Ustaw deski nieobrzynane na krawędziach. Zablokuj deski i przetrzyj ich krawędzie.

Jak zawsze, dostosuj wysokość każdego łoża po umieszczeniu na nich desek stroną nieobrzynaną, a następnie ustaw łoża na tej samej wysokości po obróceniu desek przetartą krawędzią do dołu.

PRZECIERANIE: PORADY I WSKAZÓWKI

Na początku możesz ułatwić sobie pracę, zaznaczając od czoła kłody żądany układ desek. Użyj markera z grubą końcówką, aby uwzględnić grubość rzazu.

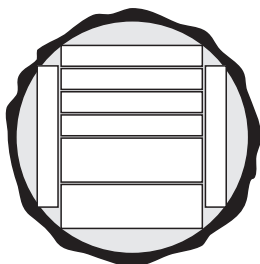


Zapamiętaj:

- Jeśli kłoda spoczywa na łożach nieprzetartą powierzchnią do dołu, łoża z częścią kłody po stronie korony musi być ustawione wyżej niż łoża z częścią po stronie korzenia.
- Po przetarciu pierwszej warstwy i obróceniu kłody, łoża muszą być ustawione na tej samej wysokości.
- Gdy deska jest przecierana powyżej prowadnicy pilarki, należy uwzględnić grubość rzazu (1 kliknięcie = 1/4").
- Nie należy uwzględniać grubości rzazu, gdy deska jest przecierana poniżej prowadnicy.
- Grubość ostatniej deski nie może być mniejsza niż 2".
- Uważaj, aby nie przeciąć zacisków kłody.

Przecieranie proste

Czasami lepiej jest przetrzeć kłodę na deski nieobryznane. Tym sposobem możliwe jest uzyskanie większej ilości desek. Wadą tego rozwiązania jest to, że jest ono bardzo czasochłonne. Jeżeli chcesz używać desek do stolarki wykończeniowej, przed ułożeniem ich do suszenia, dobrze jest przetrzeć jedną krawędź deski z warstwy kory. Drugą krawędź przetrzesz, gdy będziesz znać wymagane wymiary desek. Metoda ta pozwala optymalnie wykorzystać materiał.

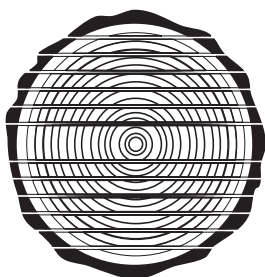


Podczas przecierania kłody najlepiej jest przetrzeć pierwszą cienką deskę, a następnie obrócić całą kłodę w taki sposób, aby oparła się płaską powierzchnią na co najmniej jednym łożu. Pozwoli to uniknąć przesuwania się kłody pomiędzy przecieraniem i uzyskać deski o równej grubości.

Obróć kłodę, gdy dojdiesz do jej środka. Oblicz, na jakiej wysokości musisz rozpocząć przecieranie. Pamiętaj o uwzględnieniu 1/4" przy każdym przetarciu.

Przecieranie ćwiartek

Metoda ta gwarantuje otrzymanie materiału o najwyższej jakości. Uzyskuje się ten sam kierunek włókien na każdej desce, dzięki czemu można je wykorzystać, np. do stolarki wykończeniowej. Wadą tej metody jest to, że jest czasochłonna, trudna i otrzymuje się deski o różnych szerokościach. Nie przecieraj w ten sposób kłód o małej średnicy.

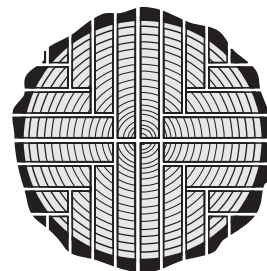

Zacznij od przetarcia kłody na dwie połowy. Następnie przetrzyj obie połowy na pół, aby uzyskać ćwiartki.

Podczas przecierania desek obracaj pryzmę po każdym przetarciu. Czasami łatwiej jest przetrzeć kłodę od dołu. W ten sposób nie trzeba zmieniać wysokości łoż kłody.

Wydaje Ci się to skomplikowane?

W LOGOSOL mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z kłodami. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących nowego traka, nie wahaj się z nami skontaktować. Z przyjemnością udzielimy użytecznych porad i wskazówek.

DIAGNOSTYKA PROBLEMÓW

Przyczyny nieprawidłowych wymiarów desek podczas przecierania na traku LOGOSOL F2

A. Nieprawidłowy montaż lub ustawienie traka.

B. Niesprawny osprzęt tnący.

C. Naprężenie drewna.

A. Sprawdzenie traka

1. Sprawdź, czy wszystkie cztery nogi stoją stabilnie oraz czy nie zapadają się pod ciężarem załadowanej kłody.

2. Sprawdź wypoziomowanie łóż kłody i upewnij się, że trak nie jest wypaczony. Sprawdzenia dokonaj na pustym i na załadowanym traku.

3. Za pomocą kątownika bardzo dokładnie sprawdź, czy prowadnica traka jest ustawiona dokładnie pod kątem 90° względem długich nóg. Nawet niewielkie odchylenie może prowadzić do nieprawidłowych wymiarów desek.

4. Ustaw odległość pomiędzy prowadnicą pilarki a łóżami kłody tak, aby była dokładnie taka sama przy obu łóżach. Sprawdź, czy prowadnica pilarki i łoża kłody są całkowicie równoległe względem siebie.

5. Sprawdź, czy szyna prowadząca jest prosta na całej długości. Możesz przeciągnąć sznurek na całej długości prowadnicy i użyć gwoździ lub podobnych przedmiotów jako elementu dystansowego pomiędzy sznurkiem a prowadnicą.

Jeśli prowadnica traka jest wyposażona we wsporniki, bardzo ważne jest, aby stały one na utwardzonej powierzchni.

Nawet fabrycznie nowe prowadnice pilarek mogą być krzywe. Można to wykryć, sprawdzając czy prowadnica pilarki jest równoległa względem łoża kłody podczas obracania. Wygiętą prowadnicę pilarki najłatwiej wyprostować, naciskając ją do góry lub do dołu, gdy pilarka jest zamontowana na traku (strona 41).

6. Sprawdź, czy prowadnica pilarki jest ustawiona pod kątem prostym względem kierunku przecierania, umieszczając prostą 1,5 m drewnianą listwę na prowadnicy (bez łańcucha). Następnie spójrz wzdłuż listwy. Musi być ona równoległa do prowadnicy traka. Jeśli listwa jest odchylona o więcej niż 5 mm do przodu lub do tyłu, może to mieć negatywny wpływ na przecieranie. Przekrzywienie prowadnicy pilarki można skorygować, umieszczając podkładki pomiędzy płytą sań oraz

blokiem ślizgowym. Prowadnice są najczęściej nierównoległe podczas używania pilarek łańcuchowych innych niż firmy Stihl.

7. Ustawienie traka można sprawdzić, umieszczając szeroką deskę o maksymalnej długości na łożach kłody w celu przetarcia krawędzi. Najpierw przetrzyj jedną listwę o grubości 1/4" z jednej strony deski. Następnie obróć deskę, ustaw oba łoża na tej samej wysokości i przetrzyj drugą listwę o grubości 1/4". Teraz ostrożnie zmierz szerokość deski. Jeśli grubość deski będzie różna na całej długości, oznacza to, że łoża są ustawione nieprawidłowo lub że prowadnica traka jest krzywa.

B. Sprawdzanie osprzętu tnącego

Podczas przecierania prowadnica pilarki nie może unosić się lub opadać. Jeśli osprzęt tnący jest uszkodzony, widać to najwyraźniej podczas wychodzenia prowadnicy pilarki z kłody. Jeśli prowadnica po przetarciu kłody nie pozostaje w tym samym miejscu, lecz sprężynuje w górę lub w dół, może to prowadzić do usterki. Może to być również wskazanie, że istnieje problem z prowadnicą lub łańcuchem.

Przyczyny usterek osprzętu tnącego:

1. Bardzo częstą przyczyną problemów z przecieraniem jest tępy łańcuch.

2. Łańcuch może być uszkodzony z jednej strony, np. przez metalowy element znajdujący się w kłodzie. Łańcuch może w dalszym ciągu ciąć, jednak „zaciąga” do góry lub w dół.

3. Łańcuch może być nieprawidłowo naostrzony. Zęby z jednej strony łańcucha mogły zostać naostrzone słabiej niż zęby po przeciwnej stronie. Aby uzyskać równomierne wyniki, spróbuj zachować taką samą pozycję podczas ostrzenia lewej i prawej strony łańcucha. Poszczególne zęby są wadliwe lub brakuje niektórych z nich, np. po przetarciu przez gwoździe — zazwyczaj ma to bardzo mały wpływ na działanie urządzenia.

4. Jeśli po dłuższym okresie bezawaryjnego przecierania zmniejsza się jego precyzja, prawie na pewno ma to związek ze zużyciem prowadnicy pilarki.

5. W razie wystąpienia postrzępionych krawędzi, patrz dokument Podręcznik osprzętu tnącego. Można go bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej.

Jeśli prowadnica pilarki jest krzywo zamontowana

W niektórych pilarkach łańcuchowych mocowanie prowadnicy nie jest równoległe, przez co prowadnica pochyla się na boki. Wyczyść mocowanie prowadnicy. Umieść prostą deskę o długości ok. 1 m w poprzek prowadnicy pilarki (bez łańcucha) i sprawdź położenie względem prowadnicy traka. Jeśli prowadnica pilarki jest pochylona na boki, załóż podkładki pomiędzy płytą sań a blokami ślizgowymi, aż deska na prowadnicy pilarki będzie równoległa do prowadnicy traka. W niektórych przypadkach naprężenia drewna mogą dawać symptomy usterek osprzętu tnącego.

C. Naprężenie drewna

Trak zawsze tnie prosto. Jeśli jednak podczas przecierania drewno skręci się, spowoduje to brak precyzji cięcia. Naprężenia mogą być przyczyną dużych różnic w grubości materiału. Twarde drewno jest zazwyczaj bardziej naprężone niż drewno miękkie. Lecz nawet naprężenia w miękkim drewnie mogą być przyczyną problemów. Przykładem drzew o wysokich naprężeniach mogą być drzewa rosnące na stromych zboczach. W takich przypadkach cała dostawa takich kłód może stwarzać duże problemy.

Naprężenia powstają również podczas przechowywania. Gdy kora i górne segmenty zaczynają schnąć, cała powierzchnia zaczyna się kurczyć. W takich przypadkach podczas przecierania jednej strony, kłoda może się nieznacznie wygiąć.

Bardzo łatwo jest dostrzec naprężenia kłody, które powodują nieprawidłowości w wymiarach. Widać to za każdym razem, kiedy pociągniesz pilarkę z powrotem. Jeśli prowadnica znajduje się bezpośrednio nad przetartą powierzchnią, wówczas znaczy to, że kłoda się nie wygięła. Jeśli natomiast zauważysz większą odległość pomiędzy prowadnicą a przetartą powierzchnią lub jeśli prowadnica wydaje się być skierowana nieco w górę, wówczas dobrze jest zastanowić się nad kolejnym ruchem, żeby zniwelować naprężenia.

Przecierając od wierzchołka w stronę pnia, drewno ma tendencję do wyginania się na końcach do dołu. Zdarza się to zwłaszcza w przypadkach, gdy drzewo ma duży pierń. Dlatego zaleca się obrócenie kłody po przetarciu środka, a następnie kontynuowanie przecierania materiału od drugiej strony.

Najlepszym rozwiązaniem do przecierania kłód o dużych naprężeniach jest pilarka łańcuchowa z przystawką Timberjig (4900-000-1000). Podąża ona po wcześniej przetartej powierzchni i tym samym zapewnia większą precyzję w przypadku wyginania się kłody.

Kilka wskazówek, aby uniknąć efektów naprężeń w drewnie

1. Naprężone drewno należy pociąć w najkrótsze możliwe odcinki. Skracając długość kłody do ok. 2,5 m, można uzyskać wysoką precyzję przecierania, nawet w przypadku drewna o wysokim naprężeniu.
2. Przecieraj kłody kolejno z każdej strony.
3. Aby uzyskać idealne wymiary ostatniej deski, podczas przecierania ostatniej sekcji można podłożyć pod nią nowo przetartą pryzmę. Innym sposobem jest użycie specjalnych akcesoriów dla traka, aby podeprzeć końce kłody. Podczas przecierania kłód powyżej 3,5 m długości, najlepszym rozwiązaniem jest rozbudowanie traka o 1 lub 2 m oraz dodanie jednego podnośnika/łoża kłody.

PRECYZJA

Precyzja części traka

Trak jest wykonany z wytłaczanych profili aluminiowych. Materiał ten charakteryzuje się lekkimi odchyleniami w zakresie kątów oraz płaskiej powierzchni. Podczas projektowania traka wzięliśmy te czynniki pod uwagę tak, aby potencjalne odchylenia nie wpływały na działanie urządzenia.

Jednym miejscem, w którym bardzo dobrze widoczne są najmniejsze odchylenia, jest punkt łączenia się końców sekcji prowadnicy traka. Z doświadczenia wiemy, że bardzo trudno jest wykonać tak szerokie cięcie poprzeczne, zachowując dokładny kąt. Brzeszczot piły nie jest po prostu bardziej precyzyjny niż +/- kilka dziesiątych stopnia, co powoduje widoczne odchylenia. Odchylenia te nie wpływają jednak na pracę traka, o ile nie spróbujesz zniwelować szczeliny między sekcjami. Połącz ze sobą sekcje prowadnicy traka bez używania siły. Łącznik przegubowy dostosuje i wyrówna ustawienie sekcji prowadnicy względem siebie.

W przypadku traka niezwykle ważne jest, aby bloczki ślizgowe z tworzywa sztucznego podnośników kłód były jak najlepiej dopasowane. Tworzywo sztuczne jest miękkie i trudne w obróbce. Przez to podnośniki kłód mogą poruszać się z trudnością. W takich przypadkach użyj drobnego papieru ściernego i wypoleruj tworzywo sztuczne, aby podnośniki poruszały się bez problemu. Zazwyczaj po kilku dniach użytkowania tworzywo sztuczne ściera się. (Przed polerowaniem przeczytaj rozdział dotyczący regulacji podnośników kłód na stronie 40).

Wymogi w zakresie precyzji

Jesteśmy przekonani, że trak łańcuchowy zapewnia równie dobre, a nawet lepsze wyniki, co inne metody przecierania w tej klasie sprzętowej. Większość naszych klientów twierdzi, że nigdy nie mieli lepszych produktów z drewna niż te, które wykonali sami za pomocą naszego traka. Mamy jednak również do czynienia z klientami, którzy chcą jeszcze bardziej zwiększyć precyzję cięcia. Doświadczenie pokazało nam, że istnieje wiele różnych wyjaśnień, dlaczego ta precyzja nie jest taka, jaka być powinna. Najważniejszy jest wybór materiałów. Łatwiej jest uzyskać wysoką precyzję podczas przecierania

krótkich, grubych kłód niż długich i cienkich. Problematyczne mogą okazać się również naprężenia spowodowane przechowywaniem lub miejscem wzrostu. Niektóre gatunki drzew sprawiają więcej problemów niż inne itp.

Różnić mogą się też wymagania w zakresie precyzji. Wyniki satysfakcjonujące osobę przecierającą deski do budowy wiejskiego ogrodzenia mogą być niewystarczające dla kogoś przecierającego deski do celów wykończeniowych.

Jeśli prześledziłeś wszystkie kroki podczas regulacji traka, sprawdziłeś osprzęt tnący, wzięłeś pod uwagę naprężenia drewna i nadal nie jesteś zadowolony z rezultatów, wówczas skontaktuj się z firmą LOGOSOL.

SUSZENIE MATERIAŁÓW

Po przetarciu drewna należy je wysuszyć. Jeśli nie zostanie to zrobione w prawidłowy sposób, istnieje ryzyko, że materiał zniszczy się lub spleśnieje.

Drewno najlepiej suszyć wiosną. Wilgotność względna powietrza jest bardzo niska i drewno schnie w kilka tygodni.

Wytnij kilka klocków o długości równej szerokości stosu, najlepiej dłuższe elementy, tj. 5" x 5", aby drewno nie leżało na podłożu, które również powinno być suche, równe oraz pozbawione roślinności. Odstępy pomiędzy klockami nie powinny być większe niż 1 m i powinny być ułożone równolegle względem siebie.

Wytnij przekładki lub schnące listwy o takiej samej długości co klocki. Powinny mieć tę samą grubość (1x1" lub 1x2") i być suche. (Materiał na nie można uzyskać, wykonując dodatkowe cięcie podczas przecierania krawędzi desek).


Umieść pierwszy rząd desek na klockach. Deski muszą mieć taką samą grubość i być oddalone od siebie o kilka centymetrów. Następnie na deskach nad każdym klockiem ułóż przekładki, zanim położysz kolejną warstwę desek. Bardzo ważne jest, aby układać przekładki jedna nad drugą, aby zapobiegać deformowaniu się desek.

Im wyższy sztapel, tym większy będzie nacisk na deski w jego dolnej partii. Przykryj górę sztapla plandeką, blachą lub innym materiałem, aby zabezpieczyć go przed deszczem, jednak nie zakrywaj boków. Obciąż górę sztapla ciężkim przedmiotem, aby dociążyć górne deski.

Jeśli drewno jest przeznaczone do stolarki wykończeniowej, powinno być przechowywane w ogrzewanym pomieszczeniu przez kolejne 3-4 tygodnie (dłużej w przypadku grubszych desek) lub zostać wysuszone w suszarni w celu uzyskania optymalnej jakości.

W niektórych przypadkach podczas budowy można stosować mokre drewno, jednak należy pamiętać, że skurczy się ono na szerokość i wysokość o 5%. Drewno kurczy się również zazwyczaj na długość o około 0,3%, jednak wartości te można zazwyczaj zignorować. Aby zapobiegać gniciu, nie należy zakrywać mokrego drewna w sposób utrudniający cyrkulację powietrza. Wskazówka: Nie należy wbijać obok siebie dwóch gwoździ w deskę, ponieważ deska najprawdopodobniej pęknie na środku po wysuszeniu. Wbij jeden gwoździ i poczekaj z wbiciem drugiego do wyschnięcia drewna.

Przykładem zastosowania mokrego drewna do budowy są konstrukcje z bali. W takiej sytuacji ciężkie ściany są zaletą, a poprzez mocne dociskanie bale dobrze dopasowują się względem siebie.

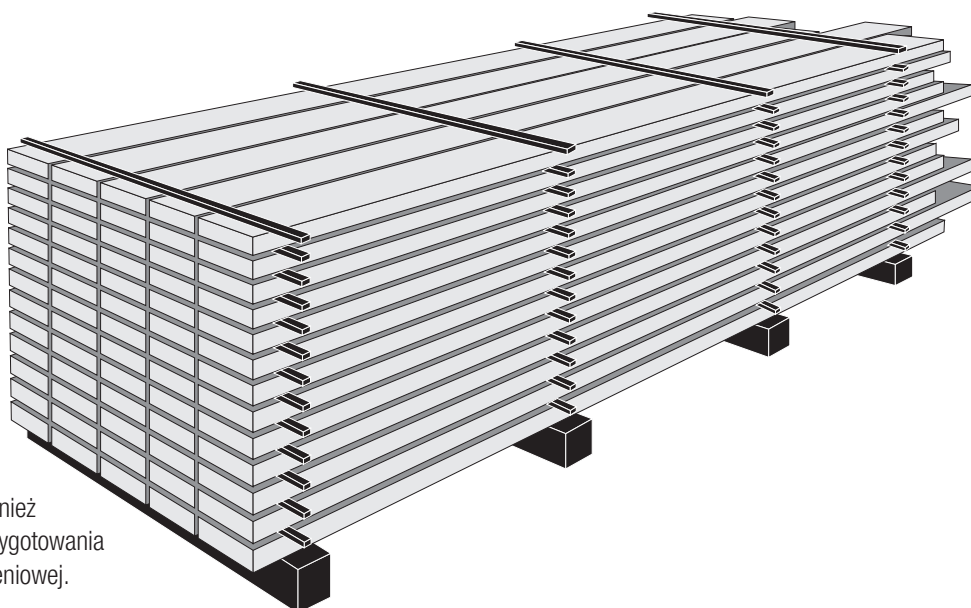


Firma LOGOSOL oferuje również elektryczne suszarnie do przygotowania drewna do stolarki wykończeniowej.

AKCESORIA

W przypadku traka LOGOSOL F2 dostępnych jest szereg akcesoriów ułatwiających pracę z tym urządzeniem. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby poznać najnowsze akcesoria i ceny.

Elementy przedłużające


Trak LOGOSOL F2 jest zbudowany z 1-metrowych sekcji. W podstawowej wersji można je łączyć w 3-metrowy trak o 1-metrowym odstępem pomiędzy podnośnikami kłód, który doskonale sprawdza się w przypadku krótszych kłód. Można też zbudować 4-metrowy trak z 2-metrowym odstępem pomiędzy podnośnikami, przeznaczony do kłód dłuższych. Dzięki dodatkowym sekcjom prowadnicy i podnośnikom kłód można łatwo rozbudować trak do dowolnej długości.

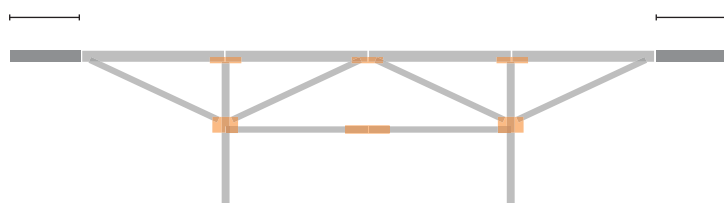

Element przedłużający 1,0 m

Dwie sekcje prowadnicy 0,5 m zapewniają długość przecierania wynoszącą 5 m.


4525-555-0001

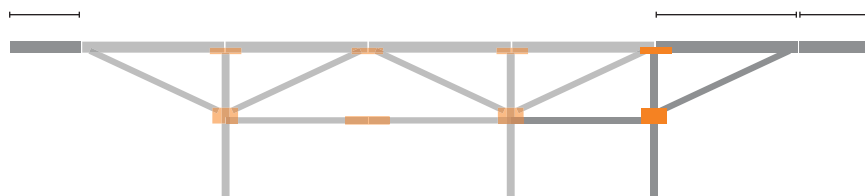

Element przedłużający 2,0 m

Dwie sekcje prowadnicy 0,5 m oraz jedna sekcja prowadnicy 1,0 m z dodatkowym podnośnikiem kłód zapewniają długość przecierania wynoszącą 6 m. Ta opcja umożliwia również przecieranie krótkich kłód bez konieczności zmiany konfiguracji traka.

4525-555-0003

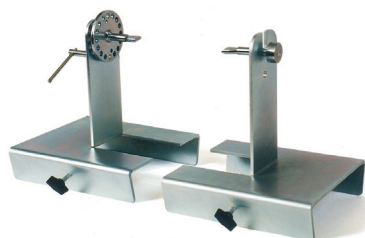

Mocowanie do przecierania na okrągło

Niezwykłe akcesorium! Przecieraj własne słupy o maks. liczbie 16 boków. Zarówno proste, jak i stożkowe.

4525-555-0003



Pokrowce ochronne

Przydatne pokrowce ochronne do transportowania i przechowywania traka.

4525-555-0003



Deklaracja zgodności UE

LOGOSOL AB,
Fiskaregatan 2
S-871 33 Härnösand
SZWECJA
Telefon: +46 611 18285,

niniejszym oświadczam, że urządzenie:
Trak LOGOSOL
Typ: LOGOSOL F2
został wyprodukowany zgodnie z wymogami następujących
dyrektyw UE:
2006/42/EG, Dyrektywa maszynowa
2006/95/EG, Dyrektywa niskonapięciowa
2004/108/EG, Dyrektywa EMC

Deklaracja ta jest oparta na następujących normach:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006 + (norma EMC)

Mattias Byström, kierownik ds. produktów, jest odpowiedzialny
za pliki techniczne.

Härnösand 01.11.2017
Malte Frisk, CEO



Fiskaregatan 2, SE-871 33 Härnösand, SZWECJA
Tel. +46 611 18285 | Faks +46 611 18289
info@logosol.com | www.logosol.com