


MONTERINGSANVISNING

Art. nr. 0458-395-0218 **REV:2**

KOMPONENTER

6600-00-7025

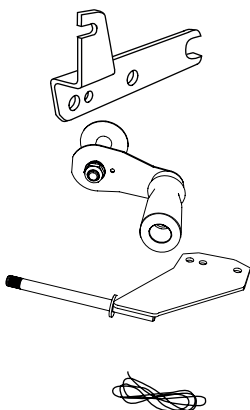


_____	1 x	_____	03-02788
_____	1 x	_____	01-00286
_____	1 x	_____	02-00444
_____	1 x	_____	999-000-6011

(Kun inkludert for elektriske sager)

01-00609-400V

01-00609-230V


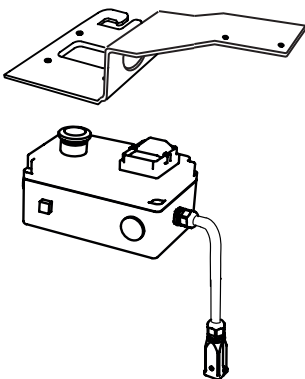


_____	1 x	_____	03-02887
_____	1 x	_____	01-00588 (1) 400V
		_____	01-00588 (2) 230V



ENKEL SVEIVMATING

FOR SAGAGGREGATER




MONTERING: SVEIV

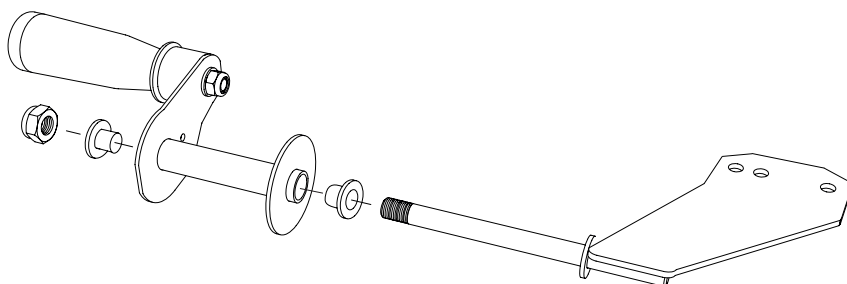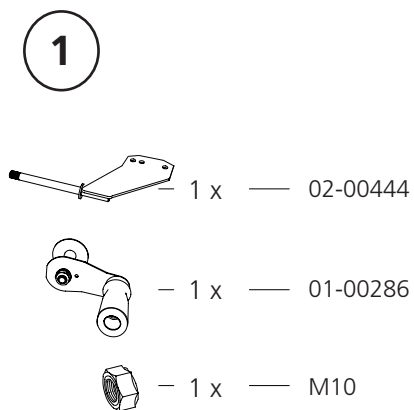


MONTERING: SVEIV PÅ MOTORSAGSLEDEN

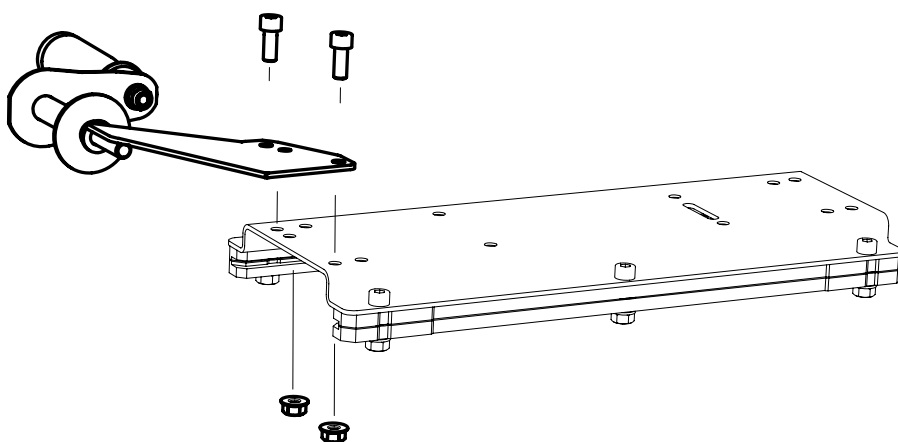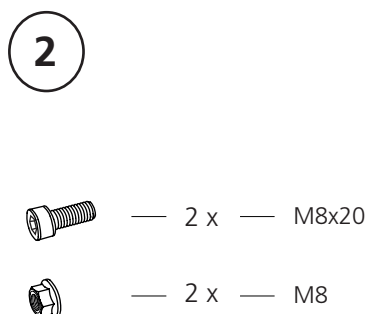

MONTERING: SVEIV PÅ ELEKTRISK SAGSLEDE

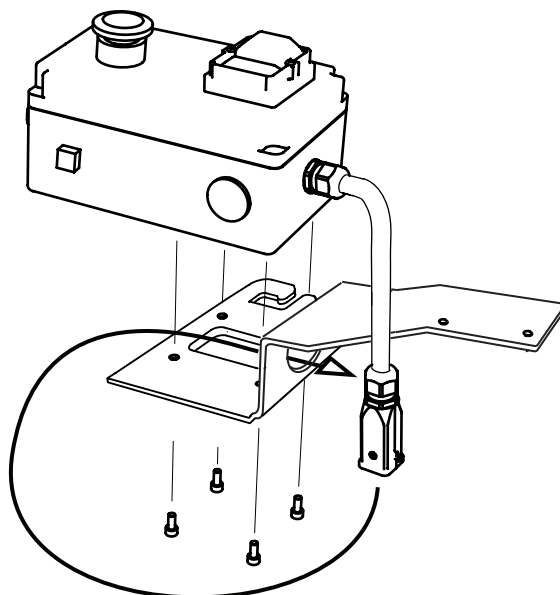

For å montere sveivhåndtaket på den elektriske sagen må du først fjerne det eksisterende håndtaket og deretter montere sveivhåndtaket ved hjelp av det eksisterende hullmønsteret og de originale boltene. Monter i følgende rekkefølge: håndtak, feste+elektrisk boks, sagslede og sveiven under sagsleden.

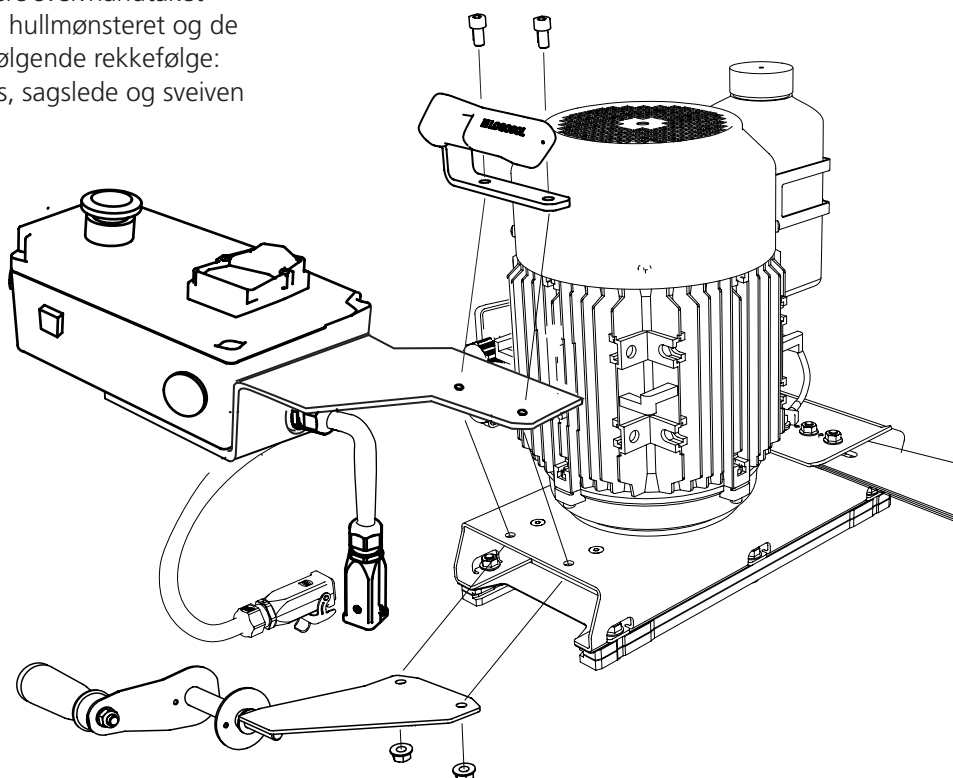

MONTERING: SNORFESTE


1



— 2 x ————— M8x20




— 2 x ————— M8

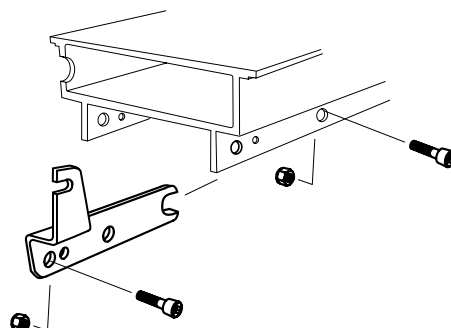

Hvis sagbruket er utstyrt med et støttebein, må det mindre hullet brukes sammen med en unbrako bolt M6X20.

2

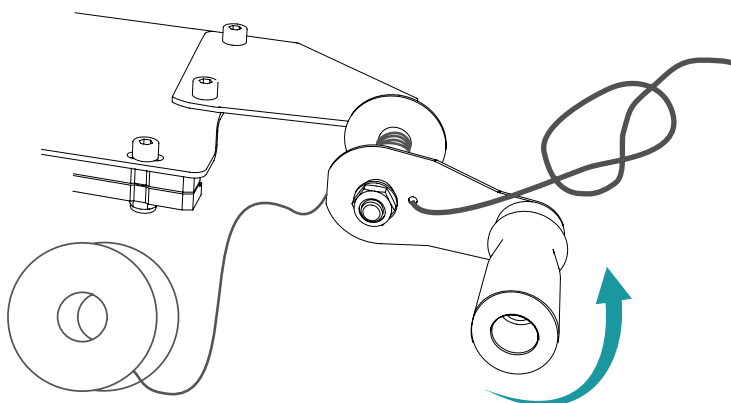

3

